



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

UNIVERSITY OF PIRAEUS

**ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

- ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ – Π17172
- ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – Π17164
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – Π17168

*Πειραιάς
Φεβρουάριος 2020*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	3
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	7
ΚΙΝΔΥΝΟΙ	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ:	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	8
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	8
ΦΟΡΤΙΣΗ	9
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ	10
ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ	11
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	12
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΚΟΥΠΑΣ	13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	14
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ	15
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	15
ONLINE ΒΟΗΘΕΙΑ	15
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)	15

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



❖ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αρχικά θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής για να υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση στις σκούπες.


❖ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν την πρώτη χρήση τοποθετήστε την σκούπα στην βάση φόρτισης για 5 ώρες.

❖ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ

Πατώντας το κουμπί  γίνεται εκκίνηση της σκούπας και η ένδειξη της λάμπας γίνεται πράσινη .

❖ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πατώντας το κουμπί  γίνεται η σύνδεση της σκούπας με το Wi-Fi και προστίθεται η σκούπα στην εφαρμογή.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΟΥΜΠΙΑ



Απενεργοποιημένη σκούπα.



Ενεργοποιημένη σκούπα.



Τεχνικό πρόβλημα.



Μη συνδεδεμένη σκούπα με το Wi-Fi.



Συνδεδεμένη σκούπα με το Wi-Fi.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Πλήρως φορτισμένη μπαταρία.



Χαμηλή μπαταρία.




Μπαταρία εν φόρτιση.


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ-ΡΟΜΠΟΤ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

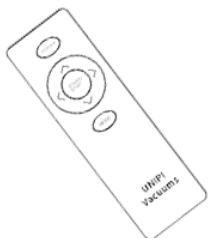


Τηλεχειριστήριο

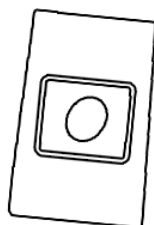

5x Σακούλες Σκούπας



Εγχειρίδιο Χρήσης



Έξτρα Φίλτρο
Καθαρισμού Σκούπας



Βούρτσα Καθαρισμού



2x Μπαταρίες για
το τηλεχειριστήριο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε και τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Διατηρείστε ένα αντίγραφο αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή τη ζημιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ



- Η σκούπα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της Unipri.
- Αποφεύγετε να φέρντε σε επαφή με τους τροχούς της σκούπας σωματικά μέλη του σώματος σας και ήδη ρουχισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε την σκούπα κατά την διάρκεια της φόρτισης.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μόνο για τον καθαρισμό δαπέδων ξηρής επιφάνειας.
- Μην ανεβαίνετε επάνω στην σκούπα και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω της.
- Πριν από την χρήση της σκούπας απομακρύνετε από το δάπεδο μεγάλα υφασμάτινα αντικείμενα για την αποφυγή φραγμού της σκούπας.
- Η σκούπα πρέπει να παραμένει στο δάπεδο μην την ανεβάσετε σε έπιπλα.
- Πριν την φόρτιση της μπαταρίας βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας και η πρίζα είναι σωστά συνδεδεμένος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν ο κάδος απορριμμάτων της σκούπας είναι γεμάτος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Απαγορεύεται η χρήση της σκούπας από παιδιά.
- Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια από την σκούπα και την βάση φόρτισης, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ:

- Τοποθετήστε το φορτιστή σε ένα μέρος όπου το δάπεδο και ο τοίχος είναι επίπεδοι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του φορτιστή είναι ανοιχτός αλλιώς η σκούπα δε φορτίζει.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ έχει απομακρυνθεί από την εμβέλεια του φορτιστή, η μπαταρία θα αδειάσει πλήρως.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- Μεταβείτε στο **Play Store** ή **App Store** για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «**Unipi Robot Vacuum**» σε Android ή iOS αντίστοιχα.
- Ανοίξτε την εφαρμογή και προσθέστε την σκούπα πατώντας το κουμπί «Add a vacuum» που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.
- Στην συνέχεια θα εμφανιστεί μια φόρμα με τα στοιχεία της σκούπας (τον αριθμό μοντέλου της σκούπας, το όνομα και κωδικό δικτύου στο οποίο θα είναι συνδεδεμένη η σκούπα).
- Πατώντας το κουμπί  που βρίσκεται πάνω στην σκούπα γίνεται η σύνδεση της σκούπας με το Wi-Fi και προστίθεται η σκούπα στην εφαρμογή. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής τότε η ένδειξη του κουμπιού θα γίνει .

Η σκούπα είναι έτοιμη για χρήση!


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Εναλλακτικά, η χρήση της σκούπας μπορεί να γίνει με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται στο περιεχόμενο της συσκευασίας. Οδηγίες για το τηλεχειριστήριο αναγράφονται στην συνέχεια.

Η σκούπα είναι έτοιμη για χρήση!

ΦΟΡΤΙΣΗ


- Η σκούπα χρειάζεται 1 ώρα για πλήρες φόρτιση και 4 ώρες εάν γίνεται φόρτιση για πρώτη φορά.
- Εκτιμώμενη ώρα χρήσης ως και 3 ώρες.

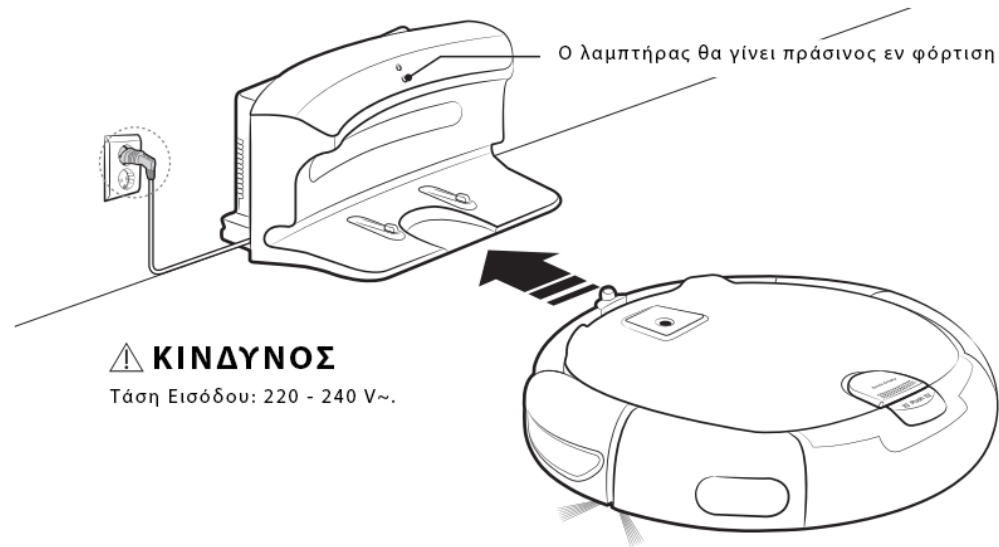

- Η σκούπα είναι προγραμματισμένη να επιστρέφει στην βάση όταν η μπαταρία της είναι λιγότερο από 15% φορτισμένη.



ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ:

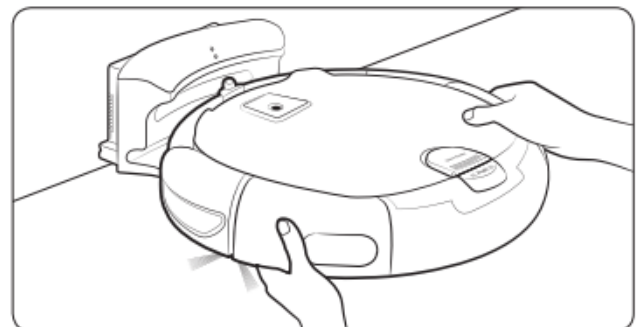- Τοποθετήστε την σκούπα στην βάση και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες φόρτισης έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Η σκούπα επιστρέφει πάντα στην βάση από μόνη της για φόρτιση, τοποθετήστε χειροκίνητα την σκούπα για φόρτιση μόνο αν η μπαταρία αδειάσει πλήρως και η σκούπα δεν επέστρεψε στην βάση.



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Εφόσον ακολουθήσατε τις οδηγίες εγκατάστασης που αναγράφονται πιο πάνω θα πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες:


1. Πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης  μέχρι η ένδειξη του κουμπιού να γίνει πράσινη .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η σκούπα βρίσκεται σε αδράνεια για 20 λεπτά τότε θα επιστρέψει στην βάση και θα απενεργοποιηθεί από μόνη της.

2. Προγραμματισμός Σκούπας:


2.1. Εάν επιθυμείτε να προγραμματίσετε την σκούπα μέσω της εφαρμογής τότε,

- A. Ανοίξτε την εφαρμογή.
- B. Εφόσον η σκούπα έχει προστεθεί στην εφαρμογή (Βλέπε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**), μέσω του μενού της εφαρμογής επιλέξτε τις διαθέσιμες σκούπες που έχουν προστεθεί.
- C. Επίλεξε τους χώρους καθαρισμού και την ώρα που επιθυμείτε να καθαρίσει η σκούπα.
- D. Επίλεξε τρόπο καθαρισμού,

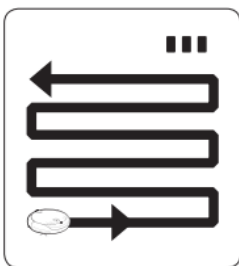

- **Γρήγορο Καθάρισμα:**

Το γρήγορο καθάρισμα ολοκληρώνεται σε 15 με 20 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Ο καθαρίσματος του χώρου γίνεται επιφανειακά.

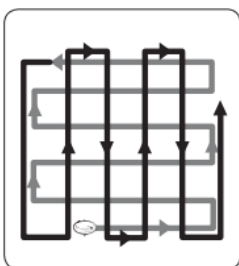






- **Καθάρισμα εις Βάθος:**




Το καθάρισμα εις βάθος ολοκληρώνεται σε 30 με 45 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Η σκούπα θα πραγματοποιήσει διπλό έλεγχο στο χώρο για αποτελεσματικότερο καθάρισμα.


ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- ❖ Η εφαρμογή σας ενημερώνει όποτε η σκούπα βρει πολύτιμο αντικείμενο και το τοποθετεί σε διαφορετικό κάδο.
- ❖ Η εφαρμογή σας ενημερώνει όταν ο κάδος αχρήστων έχει γεμίσει.
- ❖ Η εφαρμογή της σκούπας στέλνει μήνυμα στον πελάτη η εφόσον η θέση του είναι πολύ λερωμένη.
- ❖ Η εφαρμογή σας ενημερώνει διαρκώς για την ένδειξη της μπαταρίας και για το πότε χρειάζεται φόρτιση.
- ❖ Η εφαρμογή σας ενημερώνει αν η σκούπα έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κουμπί	Ένδειξη	
	 Η σκούπα έχει ενεργοποιηθεί.	 Η σκούπα αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα.
	 Η σκούπα είναι συνδεδεμένη με το Wi-Fi.	

Ενδείξεις Μπαταρίας	
	Πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
	Χαμηλή μπαταρία.
	Μπαταρία εν φόρτιση.

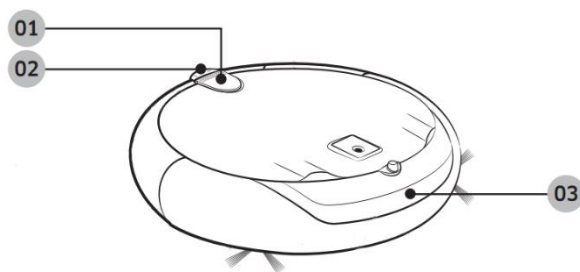


- 01 Κουμπί ON/OFF
- 02 Κουμπί Wi-Fi
- 03 Ένδειξη Μπαταρίας

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΚΟΥΠΑΣ




1. Πατήστε το κουμπί «Power» για να εκκινήσετε την σκούπα.
2. Στην συνέχεια, πατώντας το κουμπί «Mode» επιλέγετε τρόπο καθαρισμού. (Γρήγορο ή Καθάρισμα εις βάθος)
 - Επιλεγμένος τρόπος καθαρισμού είναι αυτός με την φωτεινή ένδειξη.
3. Τέλος, με το κουμπί «Start/Stop» θα δώσετε την εντολή στην σκούπα να ξεκινήσει το καθάρισμα ή να σταματήσει το καθάρισμα.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

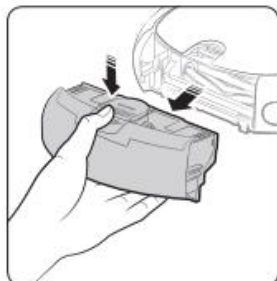


1. Αφαιρέστε τον κάδο.

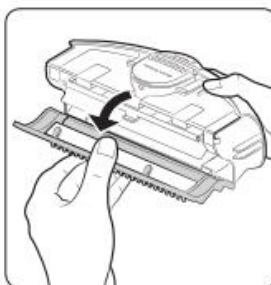


2. Ανοίξτε το κάλυμμα του κάδου.

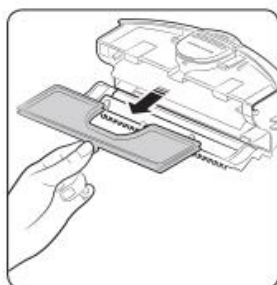


3. Αφαιρέστε το καθαριστικό φίλτρο από τον κάδο.

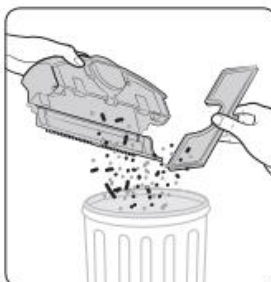


4. Αδειάστε τα απορρίμματα.

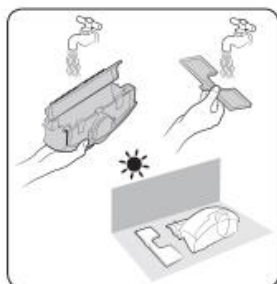


5. Καθαρίστε τον κάδο και το φίλτρο.

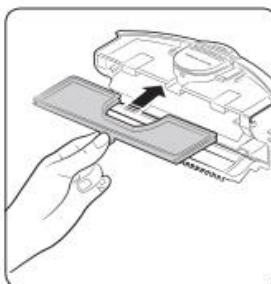

6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στον κάδο.

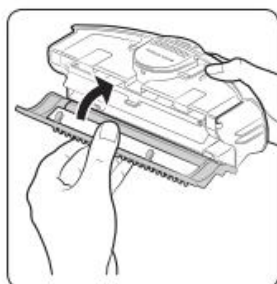


7. Κλείστε το κάλυμμα του κάδου.

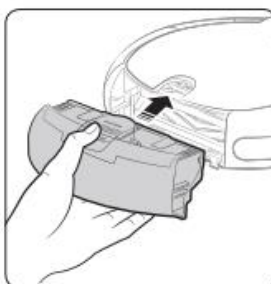

8. Επανατοποθετήστε τον κάδο στην σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ

1. Εάν η ένδειξη του κουμπιού εκκίνησης γίνει κόκκινη  πολύ πιθανόν να υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στην σκούπα ή οι κάδοι τις σκούπας να είναι πλήρης.
2. Το κουμπί εκκίνησης δεν φαίνεται να λειτουργεί και η σκούπα δεν εκκινεί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει επαρκής μπαταρία.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για τεχνική υποστήριξη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

18138 (Κλήση από Ελλάδα)
+30 2105612651 (Κλήση από Εξωτερικό)

 support@unipi.gr

ONLINE ΒΟΗΘΕΙΑ

<https://unipi.gr/support>

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ)

Ε: Μπορώ να προγραμματίσω την σκούπα να καθαρίζει από μόνη της κάποια συγκεκριμένη ώρα και μέρα;

Α: Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής αφού μεταβείτε στην σελίδα «Schedule Cleanup» από το μενού.

Ε: Το προϊόν περιέχει εγγύηση;

Α: Φυσικά, η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια.