

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

MER系列路由器新版视图license注册

目录

[1 适应产品系列](#)

[2 配置步骤](#)

[2.1 进入设备WEB页面，找到license管理](#)

[2.2 获取设备SN和DID信息](#)

[2.3 登录H3C网站注册license（<http://www.h3c.com/cn/License>）](#)

[2.4 绑定设备硬件](#)

[2.5 用户数据录入](#)

[2.6 确认并激活](#)

[2.7 安装license](#)

[3 注意事项](#)


1 适应产品系列

本案例适用全系列MER系列的路由器关于license注册步骤。

2 配置步骤

2.1 进入设备WEB页面，找到license管理

单击导航栏中[系统工具/License管理]菜单项，进入License管理配置页面

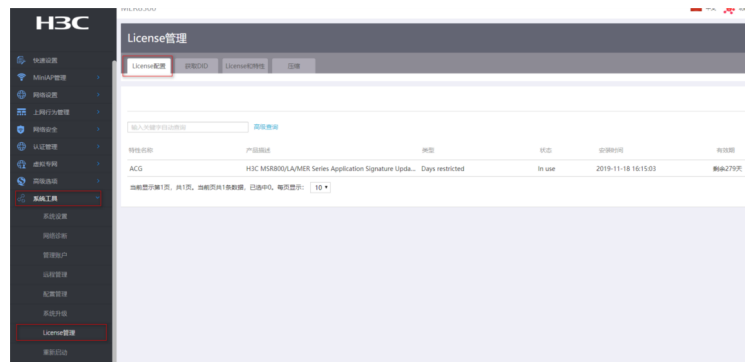

2.2 获取设备SN和DID信息

单击“获取DID”页签，进入DID显示页面。



2.3 登录H3C网站注册license (http://www.h3c.com/cn/License)

- 1、支持—服务支持中心—授权业务—license首次激活申请。
填写授权码—点击搜索&追加，也可以上传图片进行识别



2.4 绑定设备硬件

点击空格或者【…】填写设备信息



[首页](#)，
[支持](#)，
[服务支持中心](#)，
[授权业务](#)，
[License激活申请](#)

[License激活申请](#)
[设备授权迁移申请](#)
[设备授权卸载申请](#)

第一步：输入授权信息

第二步：绑定硬件设备

第三步：用户数据录入

第四步：确认并激活

[点击这里查看帮助](#)

说明
1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入。
3. 设备信息包含文件的，不支持导入。

增加	移除	导出	导入	批量录入设备					
序号		硬件设备标识	授权码	软件密钥	产品描述	产品代码			
1		MER	3130A1XS-w**2qNj~ghdPh2~6K9FCeN	213130A1XS019A000...	H3C MSR800/LA/MER...	LIS-MSRA-ACG-1Y			

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

☒
我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确。以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

上一步

下一步

2.5 用户数据录入

* 最终客户单位名称

* 申请单位名称

* 申请联系人姓名

* 申请联系人电话

* 申请联系人E-mail

申请联系人邮箱

申请联系人地址

项目名称

* 验证码

2BZb

上一步

下一步


2.6 确认并激活

点击【确认并激活License】，页面上点击【获取激活信息】，下载下来。同时邮箱也会收到一份激活文件，两者是同一份文件。




2.7 安装license

1、 License配置—添加—选择激活文件

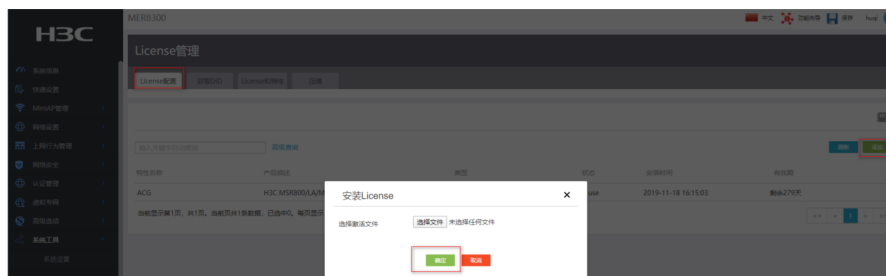

2、 成功激活后的状态为：in use，如下图所示：

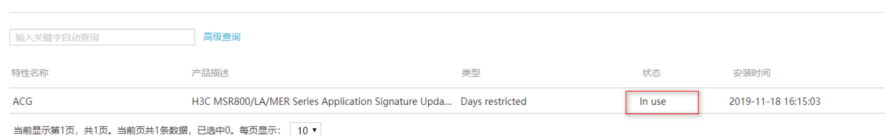

3 注意事项

- 1、用户获取到激活文件之后请妥善保管并备份，以免不慎丢失。
- 2、请不要打开激活文件，以免影响文件的格式，导致文件无效。
- 3、请不要修改激活文件的名称，以免影响授权。