

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

MSG使用不同方式上网配置方法 (WEB版)

目录

[MSG使用不同方式上网配置方法（WEB版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 登录设备](#)

[3.2 配置WAN口](#)

[3.3 DHCP服务器配置，给内网用户分配地址](#)

[3.4 保存配置](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：MSG360产品，包含：MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-20、MSG360-40、MSG360-10-PWR。其中：

- MSG360-4/MSG360-4-PWR/MSG360-10/MSG360-20：WAN

口是G1/0/5，G1/0/1~G1/0/4是LAN口。

- MSG360-40：WAN1口是G1/0/7，WAN2口是G1/0/8，G1/0/1~G1/0/6是LAN口。
- MSG360-10-PWR：WAN1口是G1/0/11，WAN2口是G1/0/12，G1/0/1~G1/0/10是LAN口。

设备LAN口默认管理地址为192.168.0.100/22。

1.2 配置需求及实现的效果

本案例分别介绍如何通过WEB管理页面给MSG系列产品 的WAN口配置静态、动态、PPPoE地址上网。


- 场景一：运营商给设备WAN口分配静态地址、网关、DNS服务器地址如下：

外网地址	外网网关	DNS
198.76.28.2/24	198.76.28.1/24	114.114.114.114

- 场景二：运营商给设备WAN口分配动态地址、网关和DNS服务器地址；
- 场景三：运营商给设备分配拨号帐号test、密码pass，设备通过PPPoE上网。

需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。

2 组网图

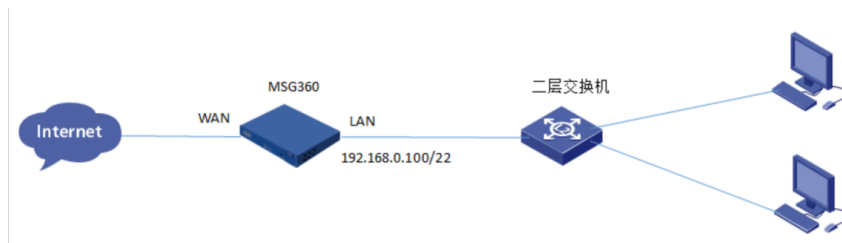

3 配置步骤

3.1 登录设备

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/22，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。打开浏览器后登录设备，输入：“https://192.168.0.100”设备默认无登录用户名，密码是“admin”。



3.2 配置WAN口

#配置外网接口IP地址。在“网络配置”>“接口”中修改对应的WAN口。



#配置静态地址上网方式，输入地址、掩码、网关：



#配置动态地址上网方式：



#配置拨号上网方式，输入帐号和密码：

GigabitEthernet1/0/7 Int... WAN1

未配置工作未连接工作连接

WAN1

LAN1

LAN3

LAN5

WAN2

LAN2

LAN4

LAN6

连接名称

GigabitEthernet1/0/7 Interface (1-255字符)

上网方式

PPPoE

账号

(1-80字符)

密码

(1-255字符)

连接方式

工作连接

备份连接

说明：主用连接

说明：仅在所有工作连接均中断时

工作

备份接口

请选择...

确定

取消

3.3 DHCP服务器配置，给内网用户分配地址

#设备默认开启DHCP功能，如若需要修改网段，可以在“网络配置”>“本地配置”中配置DHCP服务器功能。本机地址是分配给LAN口的网段，访客网关及掩码是分配给无线用户用。

本地配置

系统域名 *

H3C

(1-64字符)

说明：可以使用域名访问本地管理页面及应用

本机地址 *

192.168.16.226

掩码 *

255.255.255.0

(不小于255.255.252.0)

访客网关 *

172.16.100.1

说明：访客网关的前两段应与本机地址不同

掩码 *

255.255.252.0

(不小于255.255.252.0)

端口镜像

禁用

说明：可将出口流量复制到指定端口，便于审计使用

DNS服务器

114.114.114.114

+

DDNS

禁用

3.4 保存配置

#默认自动保存。