

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。  
注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

# MSG系列产品本地Portal配置案例（WEB）

## 目录

### [MSG系列产品本地Portal配置案例（WEB）](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 需要的工具环境及注意事项](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 登录设备](#)

##### [3.2 无线服务器配置启用本地认证](#)

##### [3.3 添加用户组](#)

##### [3.4 配置用户管理-添加用户](#)

##### [3.5 保存配置](#)

## 1 配置需求或说明


### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：MSG360产品，包含：MSG360-4、MSG360-4-PWR、MSG360-10、MSG360-20、MSG360-40、MSG360-10-PWR。其中:设备LAN口默认管理地址为192.168.0.100/22,浏览器输入的密码为admin。

## 1.2 需要的工具环境及注意事项

MSG360系列无线业务网关支持Portal用户进行本地Portal认证，不需要部署额外的Portal Web服务器和Portal认证服务器。缺省情况下，本地Portal Web 服务器提供了一套缺省认证页面文件,无线电脑连接ssid: lvzhoulvzhou后，无线电脑从设备自动获取 192.168.0.0/22网段，网关为LAN口地址 192.168.0.100。通过Web页面输入portal/123456这组账号密码进行本地认证，对用户进行身份认证，以达到对用户访问进行控制的目的。


## 2 组网图

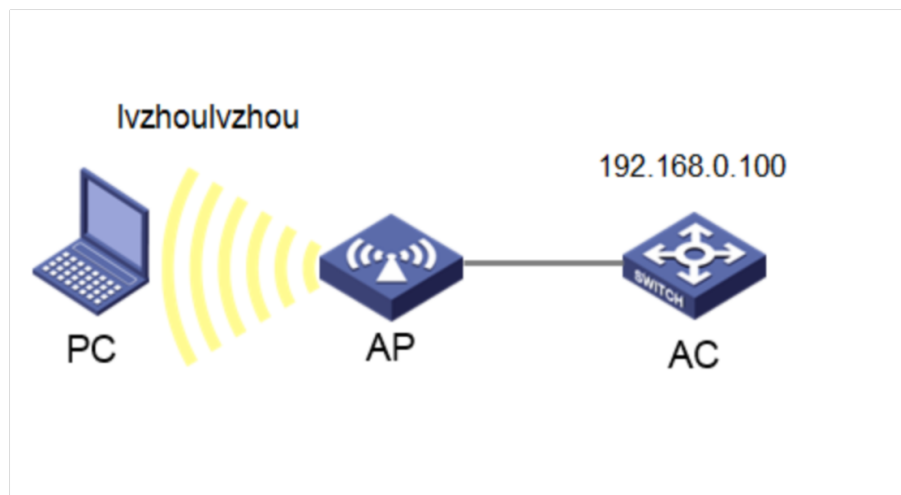

## 3 配置步骤

### 3.1 登录设备

#设备默认管理地址为“192.168.0.100”，默认用户名/管理密码为：**admin/admin**。打开浏览器登录设备WEB界面。在导航栏“无线配置”>“无线服务配置”中，选中想要配置本地认证的服务模板。提示：**ap**注册及无线配置已经完成，详细步骤参考《2.2.03 MSG系列产品AP二层注册、无线加密配置方法（WEB版）》

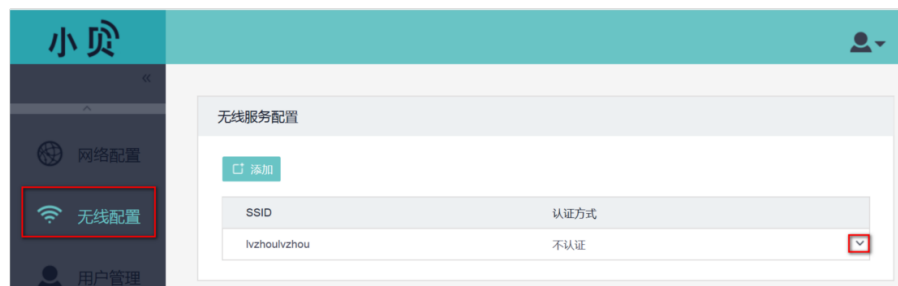

### 3.2 无线服务器配置启用本地认证

#在“无线服务配置”的认证方式选项中，选择“本地认证”，点击“确定”按钮。如下图所示，连接“lvzhoulvzhou”信号的用户，需要进行本地portal认证。

SSID: lvzhoulvzhou

认证方式: 不认证, **本地认证**, 绿洲认证

服务类型: **企业员工**, 企业访客, 商业免费无线

SSID: lvzhoulvzhou (1-32字符)

接入密码: [masked] (说明: 密码由8~63位数字和(或)字母组成)

二层隔离: OFF (说明: 开启后, 无线用户无法在二层网络内直接通信)

最大带宽占比: [input] (1-100) % (说明: 配置该无线服务占用出口总带宽的最大百分比)

**确定** 取消

#在导航栏“用户管理”中，进行本地portal认证用户的配置。



### 3.3 添加用户组

#点击“添加”，“新建”>“用户组”，名为“portal”，用于本地portal认证。

用户组

添加

添加新用户组

新用户组名: portal (1-32字符)

确定 取消

#选中“portal”用户组，可以指定此用户组里的用户允许访

问内部网络，或者是只允许访问指定设备地址（其他地址二层隔离）。

用户组

portal

用户数量

用户组名称

portal

访问限制

允许访问内部网络

说明：用户允许访问全部的内部网络资源

允许访问指定设备

说明：用户可以根据设备的IP地址指定允许访问的设备

应用限速 (说明：速率值范围：8-100000000kbps)

类型	上行(Kbps)	下行(Kbps)
生活	8 - 100000000	8 - 100000000
办公	8 - 100000000	8 - 100000000
通讯	8 - 100000000	8 - 100000000
视频	8 - 100000000	8 - 100000000
游戏	8 - 100000000	8 - 100000000
工具	8 - 100000000	8 - 100000000
金融	8 - 100000000	8 - 100000000
交通	8 - 100000000	8 - 100000000
新闻	8 - 100000000	8 - 100000000
其他	8 - 100000000	8 - 100000000

说明：首次配置应用限速需先开启无线应用分析功能。

### 3.4 配置用户管理-添加用户

#在同一页面下方“用户列表”，点击“添加”按钮，在“portal”用户组下添加一个用户，终端可使用portal/123456这组账号密码进行本地认证的登录。

添加新用户

新用户名 \*

portal

( 1-55字符 )

用户密码 \*

123456

说明：密码由1~63位字符组成

所属用户组 \*

portal

确定

取消

#客户端认证在线后，可以选择“用户列表”查看当前用户关联的终端数为多少。

用户列表

添加

删除

<div><div></div></div> 用户名	用户组	终端数
<div><div></div></div> portal	portal	1

### 3.5 保存配置

#设备默认自动保存配置。