

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V7交换机端口隔离配置方法（WEB版）

目录

[V7交换机端口隔离配置方法（WEB版） 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 2](#)

[3 配置步骤 2](#)

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S5130-28F-WiNet、S5500V2-24P-WiNet、S5500V2-48P-WiNet 等的 V7 交换机，V5、V7 交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 配置需求及实现的效果

应用要求小区用户Host A、Host B、Host C分别与交换机的端口1/0/1、1/0/2、1/0/3相连；设备通过1/0/4端口与外部网络相连端口1/0/1、1/0/2、1/0/3和1/0/4属于同一VLAN；请实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层/三层报文不能互通，但可以和外部网络通信。

2 组网图

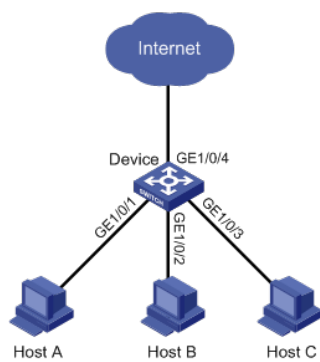


3 配置步骤


#选择“网络”>“端口隔离”



#点击“+”新建端口隔离组

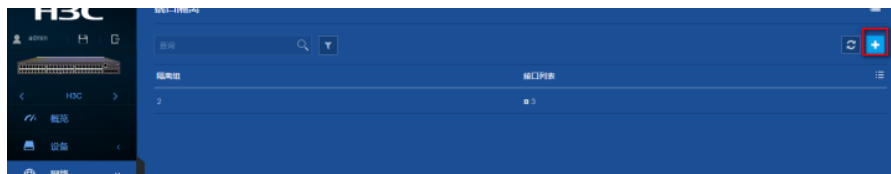

#填写端口隔离组ID，然后在“接口列表”里面把接口加入隔离组，然后点击确定

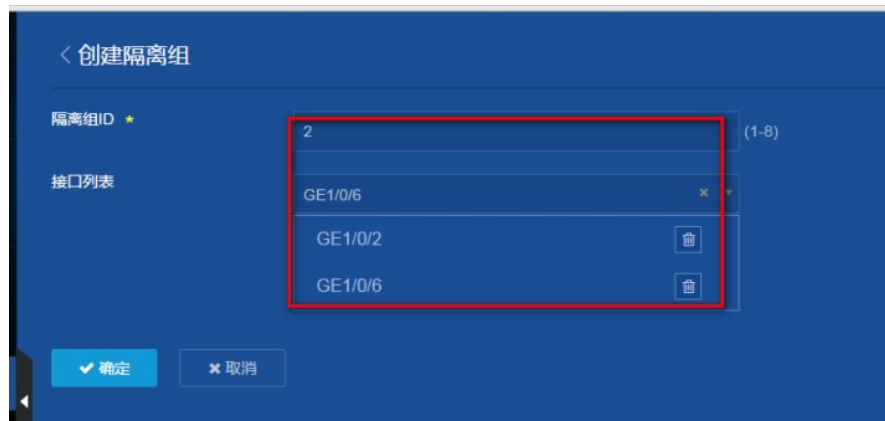

#“设备”>“配置文件”>“保存当前配置”>“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”。

