

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

WAC360/WAC361使用PPPOE上网配置方法（WEB版）

目录

[WAC360/WAC361使用PPPOE上网配置方法（WEB版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1 适用产品系列](#)

[1.2 配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1 登录设备WEB管理页面](#)

[3.2 进入WAN口修改页面](#)

[3.3 配置WAN口PPPOE拨号](#)

[3.4 配置DHCP服务器功能，给内网用户分配IP地址](#)

[3.5 开启WAC360 DNS代理功能](#)

[3.6 保存配置](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：WAC360、WAC361产品。

WAC360/361设备默认G1/0/5口为WAN口，其余接口为LAN口，LAN口默认管理地址为192.168.0.100。


1.2 配置需求及实现的效果

本案例介绍如何通过WEB管理页面给WAC360的WAN口配置PPPoE拨号上网。

假设WAC360 WAN口连接运营商，配置PPPoE拨号上网，拨号帐号和密码分别为：**test**和**pass**。

LAN口连接无管理交换机，交换机下联多台PC。PC自动获取192.168.0.0/24网段，网关和DNS服务器均为WAC360 LAN口地址192.168.0.100。

2 组网图

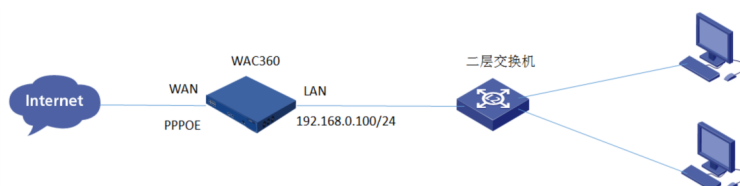

3 配置步骤

3.1 登录设备WEB管理页面

#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标>选择“打开网络和共享中心”。



#首次登入会出现如下提示，要求输入国家码。需要配置国家码为**CN**，如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。

3.2 进入WAN口修改页面

#在导航栏选择“网络”>“WAN接口设置”，进入“WAN接口设置”页面，可以看到G1/0/5口为默认WAN接口。点击“编辑”按钮。

WAN接口设置					
<input type="text"/>	名称	查询	高级查询		
名称*	连接模式	IP地址	网络掩码	状态	操作
GigabitEthernet1/0/5	无IP地址			○	

3.3 配置WAN口PPPOE拨号

#进入“设置WAN口参数”页面，选择连接模式为“虚拟拨号（PPPoE）”。输入运营商提供的用户名和密码，如若之前设置过密码只能在“新密码”框中修改密码，单击“确定”按钮完成设置。

#设置完成以后，点击确定回到“WAN接口设置”页面，可以看到当前设备的WAN是否获取到地址。



3.4 配置DHCP服务器功能，给内网用户分配IP地址

#设备默认开启DHCP服务器功能，如若曾手动关闭、修改，可以参考如下步骤重新开启、修改。

进入“网络”>“DHCP”，开启DHCP服务。



#配置DHCP地址池

地址池

☐ 静态 ☒ 动态

地址池名称	IP地址	掩码	IP地址租用期限	客户端域名	网关地址
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新建</div>					

DHCP服务器 DHCP中继 DHCP Snooping

地址池名称 1

IP地址 192.168.0.0 *

掩码 255.255.255.0

租用期限

☐ 不限制

☒ 1 天 (0-365) 0 小时 (0-23) 0 分

客户端域名 (1-50字符)

网关地址 192.168.0.100 (最多配置8个IP地址，以","分隔)

DNS服务器地址 192.168.0.100 x (最多配置8个IP地址，以","分隔)

WINS服务器地址 (最多配置8个IP地址，以","分隔)


NetBIOS节点类型

星号 (*) 为必填填写项


确定

取消

#开启vlan-interface 1的DHCP服务器功能

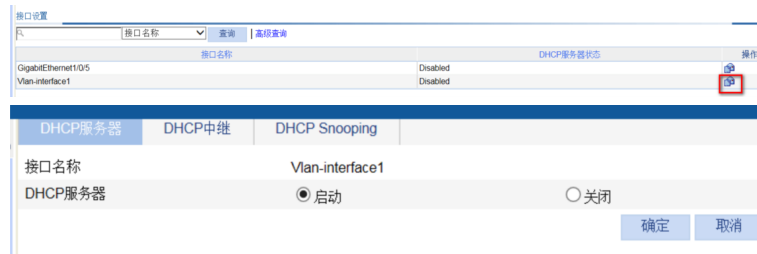

接口设置

接口名称	接口名称	DHCP服务器状态	操作
GigabitEthernet1/0/5		Disabled	
Vlan-interface1		Disabled	

DHCP服务器 DHCP中继 DHCP Snooping

接口名称 Vlan-interface1

DHCP服务器 ☒ 启动 ☐ 关闭

确定 取消

3.5 开启WAC360 DNS代理功能



网络 > DNS

H3C

静态域名解析 动态域名解析 DDNS

动态域名解析 ☐ 启动 ☒ 关闭

DNS代理 ☒ 启动 ☐ 关闭

☐ 清空动态域名缓存区

确定

3.6 保存配置



设备 > 配置管理

H3C

快速配置 概览 设备 网络 MAC地址 VLAN

配置备份 配置恢复 保存配置 恢复出厂配置

保存当前配置

注意：保存当前配置信息。