

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下栽CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

# V5交换机端口隔离配置方法（WEB版）

## 目录

[V5交换机端口隔离配置方法（WEB版） 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 2](#)

[3 配置步骤 2](#)

## 1 配置需求或说明


## 1.1 适用产品系列

本案例适用于如 S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

## 1.2 配置需求及实现的效果

应用要求小区用户Host A、Host B、Host C分别与交换机的端口1/0/1、1/0/2、1/0/3相连；设备通过1/0/4端口与外部网络相连端口1/0/1、1/0/2、1/0/3和1/0/4属于同一VLAN；请实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层/三层报文不能互通，但可以和外部网络通信。

## 2 组网图

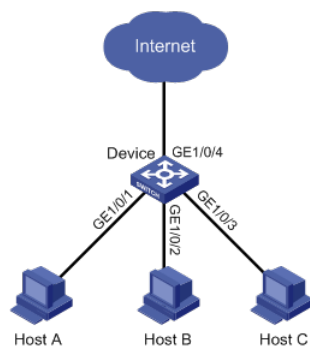

## 3 配置步骤

#选择“安全”>“端口隔离组”>“端口设置”中把需要隔离的端口添加进隔离组。然后点击应用。

