

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V5 交换机开启PoE方法（WEB版）

目录

[V5 交换机开启PoE方法（WEB版） 1](#)

[1 配置需求或说明 1](#)

[1.1 适用产品系列 1](#)

[1.2 配置需求及实现的效果 1](#)

[2 组网图 1](#)

[3 配置步骤 2](#)

[3.1 登录设备开启PoE功能 2](#)

[3.2 确认PoE功能是否开启成功 2](#)

[3.3 保存配置信息 3](#)

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-PWR-EI、S5008PV2-EI-PWR等V5型号中带有“PWR”的交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2 配置需求及实现的效果

开启PoE交换机的PoE功能实现对AP或者摄像头供电。


2 组网图

无。

3 配置步骤

3.1 登录设备开启PoE功能

- (1)使用设备的管理地址登录设备。
- (2)在导航栏中选择“PoE> PoE”。
- (3)单击“端口设置”页签，进入如下图所示的页面。
- (4)供电状态选择“使能”。
- (5)单击<应用>按钮完成操作

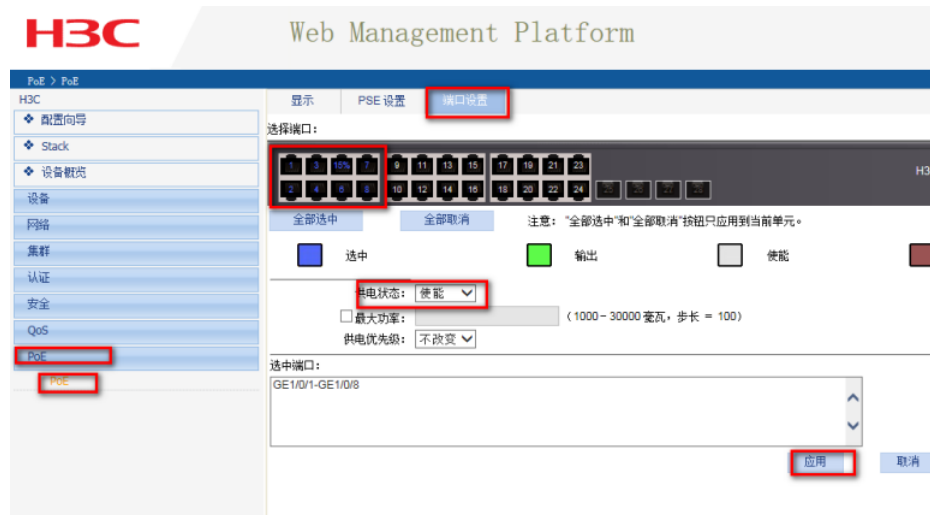

备重启后之前的配置信息会丢失。

