

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告

### V7 WX系列无线控制器终结者本地转发配置方法（Version 1）

#### 目录

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 配置需求及实现的效果](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 配置AC](#)

##### [3.2 Switch的配置](#)

#### [4 验证配置](#)

## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列


本手册适用于如下产品：所有支持V7平台包括V5升级成V7的无线控制器均支持无线终结者产品，建议使用官网最新版本开局。包含：WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、AC插卡(V7)系列、WAC380系列、WAC381系列。无线终结者和无线终结者单元的配套表如下。

	Version 1
无线终结者	WT1004
	WT1010
	WT1010-EI
	WT1010-QU
	WT1020
	WT1024-X
	WT1024-X-EI
	WT1024-X-HI
无线终结单元	WTU410H
	WTU430
	WTU430H
	WTU430H-IoT
	WTU430-EI
	WTU430-IoT
	WTU430-HI

## 1.2 配置需求及实现的效果

使用无线终结者方案构建一个无线网络。其中，WT和AC通过Switch相连，WT的上行接口接交换机,WTU 1、WTU 2、WTU 3分别连接到WT的1、2、3接口上，WT的下行口接WTU并为这些WTU进行PoE供电、集中管理版本升级。WT和WTU使用二层手工注册，AC作为DHCP服务器给WT和WTU下发注册vlan100网段ip；AC作为DHCP服务器给给无线客户端下发vlan200网段ip，网关指向AC，中间交换机当二层交换机。无线终结者运行在version 1(直通模式)下，采用本地转发模式。

## 2 组网图

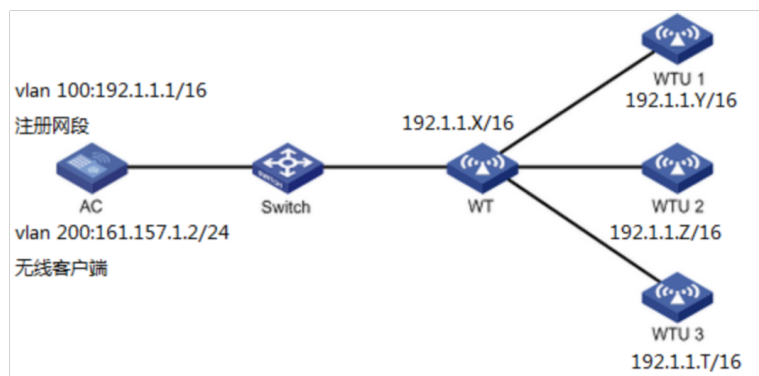

## 3 配置步骤

### 3.1 配置AC

#### (1) 配置接口IP地址

# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口，并为该接口配置IP地址。WT和WTU将获取该网段IP地址与AC建立CAPWAP隧道，用于WT和WTU注册。

```
<AC> system-view
```

```
[AC] vlan 100
```

```
[AC-vlan100] quit
```

```
[AC] interface vlan-interface 100
```

```
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
```

```
[AC-Vlan-interface100] quit
```

# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口，并为该接口配置IP地址。无线客户端将使用该VLAN接入无线网络。

```
[AC] vlan 200
```

```
[AC-vlan200] quit
```

```
[AC] interface vlan-interface 200
```

```
[AC-Vlan-interface200] ip address 161.157.1.2 24
```

```
[AC-Vlan-interface200] quit
```

# gigabitethernet 1/0/1连接交换机的接口，配置AC与Switch连接的

GigabitEthernet1/0/1接口属性为Trunk，允许VLAN 100和VLAN 200通过。

```
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

## (2) 配置DHCP功能

# 开启DHCP服务器功能。

```
[AC] dhcp enable
```

# 配置DHCP地址池wt，负责为WT和WTU分配注册IP地址。网关地址AC的vlan100的ip地址。

```
[AC] dhcp server ip-pool wt
[AC-dhcp-pool-wt] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-wt] gateway-list 192.1.1.1
[AC-dhcp-pool-wt] quit
```

# 配置DHCP地址池host，负责为无线客户端分配IP地址，为无线客户端分配的DNS服务器和网关地址，网关地址是AC的vlan200的ip地址。

提示：实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址。

```
[AC] dhcp server ip-pool host
[AC-dhcp-pool-host] network 161.157.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-host] gateway-list 161.157.1.2
[AC-dhcp-pool-host] dns-list 161.157.1.1
[AC-dhcp-pool-host] quit
```

## (3) 配置无线服务

# 创建无线服务模板1，并进入无线服务模板视图，ssid绑定vlan200。

```
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
```

```
[AC-wlan-st-1] vlan 200
```

```
# 配置本地转发模式，开启VLAN 200的本地转发功能。
```

```
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
```

```
# 开启无线服务模板。
```

```
[AC-wlan-st-1] service-template enable
```

```
[AC-wlan-st-1] quit
```

(4) 创建WT和WTU模板，选择WT和WTU型号并配置序列号和WT版本

提示：该案例中使用的是二层手工注册的方式，如wtu和wtu数量较多，可以使用二层自动注册方法，开启自动AP功能和AP自动固化功能命令是：

```
[AC] wlan auto-ap enable
```

```
[AC] wlan auto-persistent enable
```

```
////////////////////////////////////
```

```
# 手工创建WT，名称为wt，型号为WT1020，并配置序列号和WT版本。
```

```
[AC] wlan ap wt model WT1020
```

```
[AC-wlan-ap-wt] serial-id 219801A0SS9156G00072
```

```
# 配置WT的版本为Version 1.0。
```

```
[AC-wlan-ap-wt] wt version 1
```

```
This operation might cause a WT reboot. If the WT reboots, the default settings of the WT will be restored. Continue? [Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-wt] quit
```

```
# 创建WTU，名称为wtu1，型号为WTU430，并配置序列号。
```

```
[AC] wlan ap wtu1 model WTU430
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1] serial-id 219801A0SS9156G00185
```

```
# 创建WTU，名称为wtu2，型号为WTU430，并配置序列号。
```

```
[AC] wlan ap wtu2 model WTU430
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2] serial-id 219801A0SS9156G00133
```

```
# 创建WTU，名称为wtu3，型号为WTU430，并配置序列号。
```

```
[AC] wlan ap wtu3 model WTU430
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3] serial-id 219801A0SS9156G00054
```

(5) 将无线服务模板绑定到AP的Radio接口

# 进入wtu1的Radio 1视图，并将无线服务模板1绑定到Radio 1上，并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。

```
[AC] wlan ap wtu1
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1] radio 1
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] service-template 1 vlan 200
```

# 开启Radio 1的射频功能。

```
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] radio enable
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1-radio-1] quit
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1] quit
```

# 进入wtu2的Radio 1视图，并将无线服务模板1绑定到Radio 1上，并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。

```
[AC] wlan ap wtu2
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2] radio 1
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] service-template 1 vlan 200
```

# 开启Radio 1的射频功能。

```
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] radio enable
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2-radio-1] quit
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2] quit
```

# 进入wtu3的Radio 1视图，并将无线服务模板1绑定到Radio 1上，并指定客户端接入的VLAN为VLAN 200。

```
[AC] wlan ap wtu3
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3] radio 1
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] service-template 1 vlan 200
```

# 开启Radio 1的射频功能。

```
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] radio enable
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3-radio-1] quit
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3] quit
```

```
[AC] quit
```

### 3.1 apcfg.txt的配置

在编辑map-configuration文件时需注意，文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线，否则会出现该行配置配不成功的情况。

#新建一个txt，命名为apcfg.txt，apcfg.txt的内容，要求为文本文件，创建无线客户端vlan，wtu和wt上行口允许vlan200通过，按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可，AC与WT关联后，通过map-configuration命令下发至WT和WTU生效。从而完成对WT和WTU的配置。

# apcfg.txt配置文件为：

```
system-view
```

```
vlan 200
```

```
quit
```


```
interface GigabitEthernet 1/0/1
```

```
port link-type trunk
```

```
port trunk permit vlan 200
```

通过tftp服务器把apcfg.txt传到ac设备上

电脑网卡设置为：10.88.18.160/24，如下例子打开TFTP服务器，把apcfg.txt文件放到电脑桌面上，TFTP服务器目录指向电脑桌面，然后点击确定。

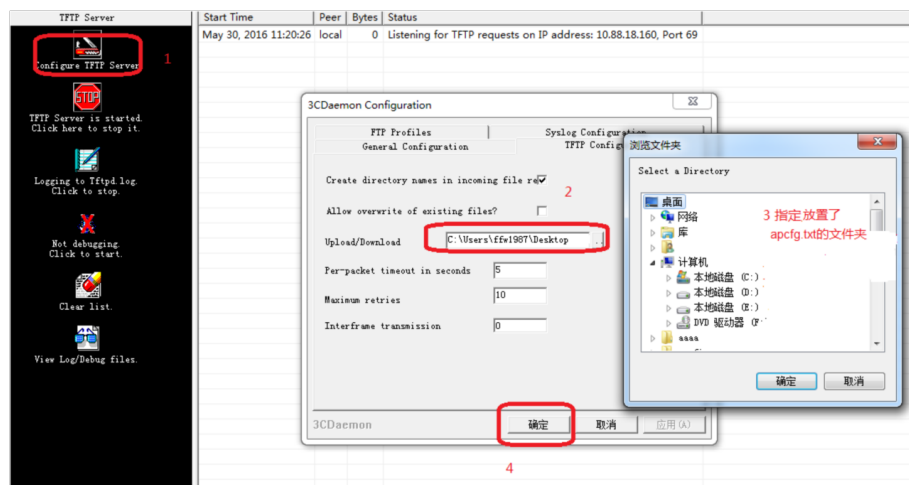

Ac配置ip地址保证和电脑网络可达

通过TFTP上传apcfg.txt到ac上，10.88.18.160是电脑的ip。

```
<H3C> tftp 10.88.18.160 get apcfg.txt
```

配置完成后，需要将apcfg.txt 文件下发给WT和WTU

# 将map.txt文件分别下发给WT\WT1、WT2、WT3。

```
[AC] wlan ap wt model WT1020
```

```
[AC-wlan-ap-wt] map-configuration apcfg.txt
```

```
[AC] wlan ap wtu1
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1]map-configuration apcfg.txt
```

```
[AC-wlan-ap-wtu1] quit
```

```
[AC] wlan ap wtu2
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2]map-configuration apcfg.txt
```

```
[AC-wlan-ap-wtu2] quit
```

```
[AC] wlan ap wtu3
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3]map-configuration apcfg.txt
```

```
[AC-wlan-ap-wtu3] quit
```

## 3.2 Switch的配置



```
# 创建注册VLAN100和无线客户端VLAN 200
< Switch > system-view
[Switch] vlan 100
[Switch] vlan 200
# gigabitethernet 1/0/1 连接AC的接口，配置Switch与AC连接的
GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk，允许VLAN 100和VLAN 200通
过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# gigabitethernet 1/0/2 连接WT的接口，配置Switch与WT相连的
GigabitEthernet1/0/2接口属性Trunk，默认vlan是100，允许vlan200
通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
```

## 4 验证配置

以上配置完成后，通过display wlan wt命令可以查看在线的WT和WTU信息。

```
<AC> display wlan wt all
WT name      : wt
Model        : WT1020
Serial ID    : 219801A0SS9156G00072
MAC address   : 0000-f3ea-0a3e
WTU number    : 3
Wireless Terminator Unit:
-----
WTU name    Port    Model    Serial ID
```

---

wtu1	1	WTU430	219801A0SS9156G00185
wtu2	2	WTU430	219801A0SS9156G00133
wtu3	3	WTU430	219801A0SS9156G00054