

<div>403 Forbidden</div> <div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>
<div>本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。删除广告</div>

ER系列路由器DHCP方式上网配置

目录

[ER系列路由器DHCP方式上网配置](#) 1

[1 配置需求或说明](#) 1

[1.1 适用产品系列](#) 1

[1.2 配置需求及实现的效果](#) 1

[2 组网图](#) 2

[3 配置步骤](#) 2

[3.1 基本连接 2](#)

[3.2 登陆设备WEB界面 2](#)

[3.3 配置LAN口地址 3](#)

[3.4 配置DHCP服务器 4](#)

[3.5 配置动态地址 5](#)

[3.6 保存配置 5](#)

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ER产品系列路由器：ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等。

1.2 配置需求及实现的效果

将路由器部署在公司核心网络下，要求路由器使用WAN接口自动获取（DHCP）公司内网地址，使用LAN接口连接内部网络，内部网络使用192.168.10.0段，内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。

2 组网图

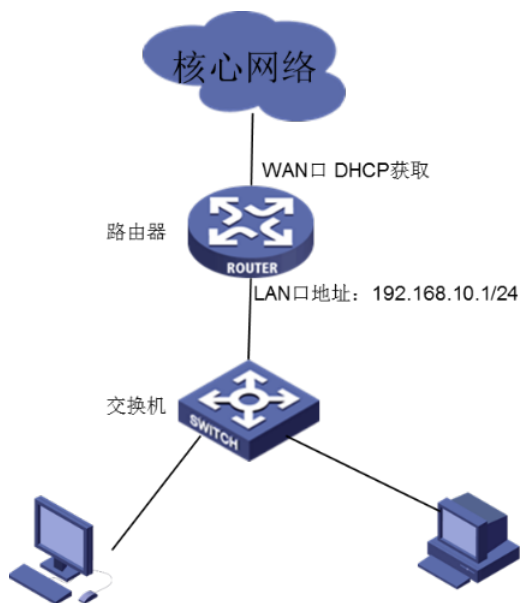

3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备WEB界面

运行Web浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，如下图所示。



回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin，区分大小写）以及验证码（不区分大小写），如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的Web设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

3.3 配置LAN口地址

单击【接口设置】--【LAN设置】--【局域网设置】，设备默认IP地址为192.168.1.1，子网掩码为255.255.255.0，修改为192.168.10.1，子网掩码还是255.255.255.0，点击【应用】。



注意：修改IP地址后，登陆地址192.168.1.1无法登陆了，因为登陆地址变为192.168.10.1，同时DHCP服务器地址池范围还是192.168.1.2-192.168.1.254，这时需要将电脑终端的IP地址手动配置为192.168.10.2，子网掩码为255.255.255.0，默认网关为192.168.10.1。

下面是电脑IP地址配置方法：


点击电脑右下角电脑图标，选择【打开网络和共享中心】选项。



鼠标单击【本地连接】后在弹出的状态窗口中选择【属性】选项。




鼠标双击【Internet协议版本4】打开属性菜单，按照下面图片内容配置电脑IP地址。

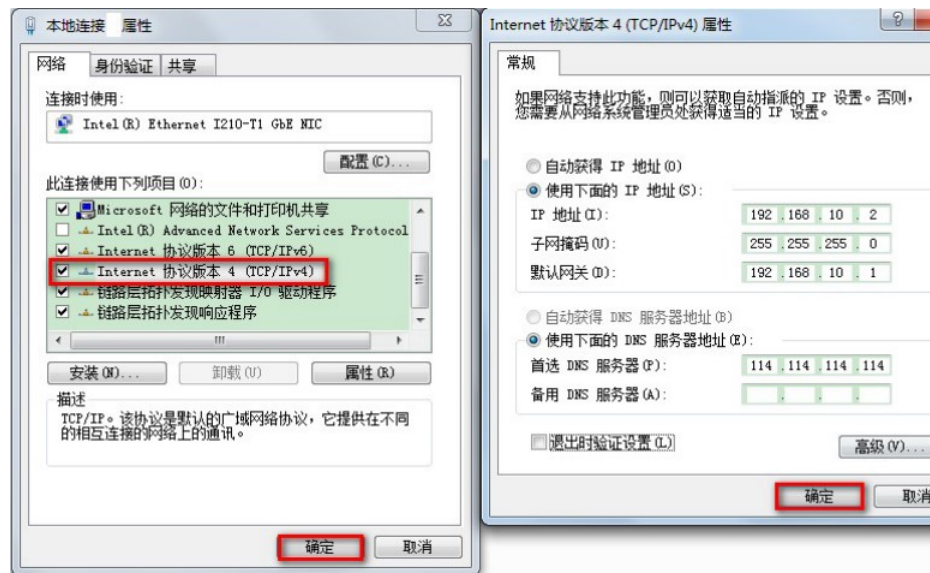

3.4 配置DHCP服务器

单击【接口设置】--【DHCP设置】--【DHCP设置】，单击【操作】图标，勾选启用DHCP服务器，地址池起始地址为192.168.10.2，地址结束地址为192.168.10.254，主DNS和辅DNS服务器地址为可选，最后点击【修改】。

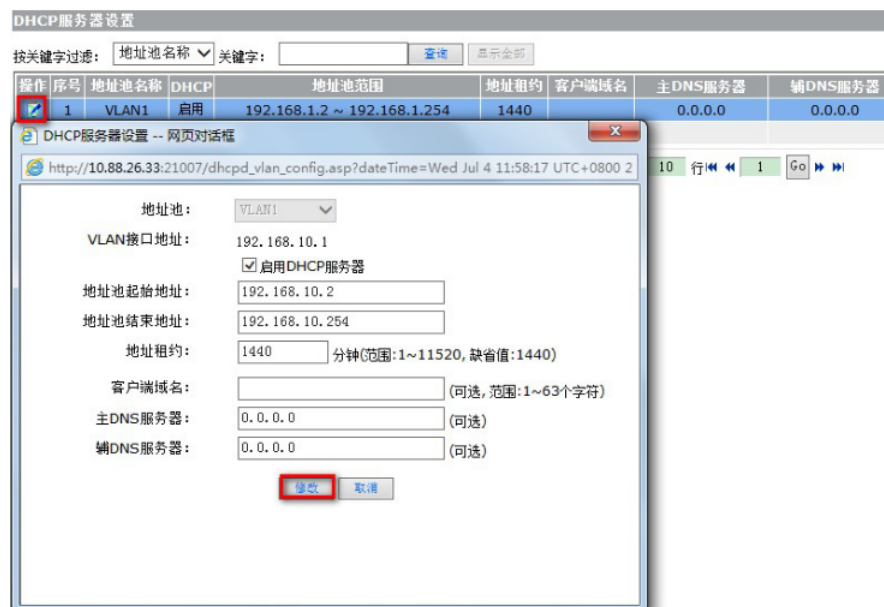

3.5 配置动态地址

单击【接口设置】--【WAN设置】--【连接到因特网】，WAN网口1选择动态地址，最后点击【应用】。

设置WAN口参数

WAN网口1:	动态地址 (从DHCP服务器自动获取) ▼	
MTU:	1500	(范围:576~1500, 缺省值:1500)
主DNS服务器:	0.0.0.0	(可选)
辅DNS服务器:	0.0.0.0	(可选)
主机名:		(可选, 范围:1~15个字符)



3.6 保存配置

设备默认会保存配置。