

## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击[这里](#)下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 [删除广告](#)

# V7 MSR系列路由器新版视图license 注册和激活

## 目录

### [V7 MSR系列路由器新版视图license注册和激活](#)

#### [1 配置需求或说明](#)

##### [1.1 适用产品系列](#)

##### [1.2 需要的工具环境及注意事项](#)

#### [2 组网图](#)

#### [3 配置步骤](#)

##### [3.1 设备信息文件获取](#)

##### [3.2 获取激活文件](#)

##### [3.3 上传激活文件](#)

##### [3.4 安装激活文件，获得授权](#)

## 1 配置需求或说明

### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V7 MSR系列路由器产品，包含：MSR2600-10-X1、MSR2630、MSR3600-28、MSR3610、MSR3640、MSR3660、MSR5660[80]等。

设备各款型对于本章所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

### 1.2 需要的工具环境及注意事项

需在PC上搭建TFTP Server（推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器），注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。

## 2 组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 设备信息文件获取

#设备的DID信息，可以通过display license device-id命令获取设备信息文件

```
<H3C>dis license device-id
```

```
SN: 210231A1UYB145000033
```

```
Device ID: 3xGz-8ziP-HpDM-M/$:-mFdJ-QZ9d-BGn7-%2%T
```

### 3.2 获取激活文件

#访问H3C公司中文网站 [www.h3c.com.cn](http://www.h3c.com.cn)，依次点击“支持”>“服务支持中心”>“授权业务”>“License激活申请”

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) [设备授权迁移申请](#) [设备授权卸载申请](#)

第一步：输入授权信息    第二步：绑定硬件设备    第三步：用户数据录入    第四步：确认并激活

上传二维码授权码图片

授权码

序号	授权码	软件条码	产品描述	产品代码	授权码状态	授权码类型	剩余有效期限(天)
1	3130A1XS-w*2qN1r-shdP1h2-dK9fCeN	213130A1X...	H3C MSR80...	LIS-MSRA-A...	已激活	正式	--

● 如果您对本向导中任何提示和输入信息存在疑问，请中止操作，并联系我们的客服帮助您完成操作。

共 1 条    10条/页    < 1 >    前往 1 页

#绑定硬件设备

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息 第二步：绑定硬件设备 第三步：用户数据录入 第四步：确认并激活 [点击这里查看帮助](#)

**说明**

1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入
3. 设备信息包含文件的，不支持导入

增加	移除	导出	导入	批量录入设备		
序号	✓	硬件设备标识	授权码	软件密钥	产品描述	产品代码
1	✓		2130A1XS-w**2qNlJ-sh#dPfh2-6K9FCeN	213130A1XS019A000...	H3C MSR800/LA/MER...	LIS-MSRA-ACG-1Y

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

☐ \* 我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

[上一步](#) [下一步](#)

## #输入设备信息DID和SN以及选择产品分类

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息 第二步：绑定硬件设备 第三步：用户数据录入 第四步：确认并激活 [点击这里查看帮助](#)

**说明**

1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后
3. 设备信息包含文件的，不支持导入

请输入设备信息

硬件设备标识: MSR

\* DID:

\* H3C设备S/N:

[确定](#) [取消](#)

☐ \* 我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

[上一步](#) [下一步](#)

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#) 设备授权迁移申请 设备授权卸载申请

第一步：输入授权信息 第二步：绑定硬件设备 第三步：用户数据录入 第四步：确认并激活 [点击这里查看帮助](#)

**说明**

1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串。为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后
3. 设备信息包含文件的，不支持导入

请输入设备信息

\* 硬件设备标识: MSR

\* 产品分类: 路由器

\* DID: kWqLw

\* H3C设备S/N: 2102

[确定](#) [取消](#)

☐ \* 我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

[上一步](#) [下一步](#)

首页，支持，服务支持中心，授权业务，License激活申请

[License激活申请](#)   [设备授权迁移申请](#)   [设备授权卸载申请](#)

第一步：输入授权信息   **第二步：绑定硬件设备**   第三步：用户数据录入   第四步：确认并激活

[点击这里查看帮助](#)

**说明**

1. 硬件设备标识：用户自定义的用于标识一台设备的字符串，为方便您管理和记忆设备，您可以使用设备型号、IP地址、设备所处地理位置等信息的组合作为硬件设备标识。
2. 导入时请先勾选授权码后导出，然后录入需要的设备信息后，再导入。
3. 设备信息包含文件的，不支持导入。

增加	移除	导出	导入	批量录入设备	
序号	硬件设备标识	授权码	软件条码	产品描述	产品代码
1	MSR	3130A	2130	H3C MSR800/LA/MER...	LIS-MSRA-ACG-1Y

共 1 条   10条/页   < 1 >   前往 1 页

☒ 我已了解：授权码与硬件设备绑定后，对应的授权码与硬件设备进行了绑定，进行绑定操作时，请确保输入信息的准确，以免因授权码与硬件设备的错误绑定，导致目标设备没有获得正确的授权。

[上一步](#)   [下一步](#)

## #用户信息录入

\* 最终客户单位名称

\* 申请单位名称

\* 申请联系人姓名

\* 申请联系人电话

\* 申请联系人E-mail

申请联系人邮箱

申请联系人地址

项目名称

\* 验证码

[上一步](#)   [下一步](#)

## #点击【确认并激活License】，页面上点击【获取激活信息】

第二步：绑定硬件设备   第三步：用户数据录入   **第四步：确认并激活**

硬件设备标识	授权码	软件条码	产品描述	产品代码	授权码状态	授权码类型	授权码有效期(天)	客户名称	客户地址
设备标识1	ZTjwp-dRciU3jYrRNC-Q3W6rny-#IM7hV-SuBdS	211130A1...	H3C VM8...	LIS-VM8-10	已激活	正式			
设备标识2	mpedE4PoEQE-QaCCZb-HCPLz-lr3EmC-UlBwF...	211130A1...	H3C VC80...	LIS-VC-10	已激活	正式			
设备标识3	FqtzQ/LrC5jb-hyqDQw-#9XmL4-t5KdJ-EjDqJ	211130A1...	H3C VM8...	LIS-VM8-10	已激活	正式			
设备标识4	gmrvjk-KC00pr-Zh8S2qe-4N7y3-gj5E9X-A9CFJ	211130A1...	H3C VM8...	LIS-VM8-10	已激活	正式			

共 4 条   10条/页


[上一步](#)   [确认并激活License](#)

## 3.3 上传激活文件

#设备默认的管理地址为192.168.0.1/24，可以手动给电脑配置地址和控制器通信，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#设置3CD软件，将TFTP目录设置为桌面。

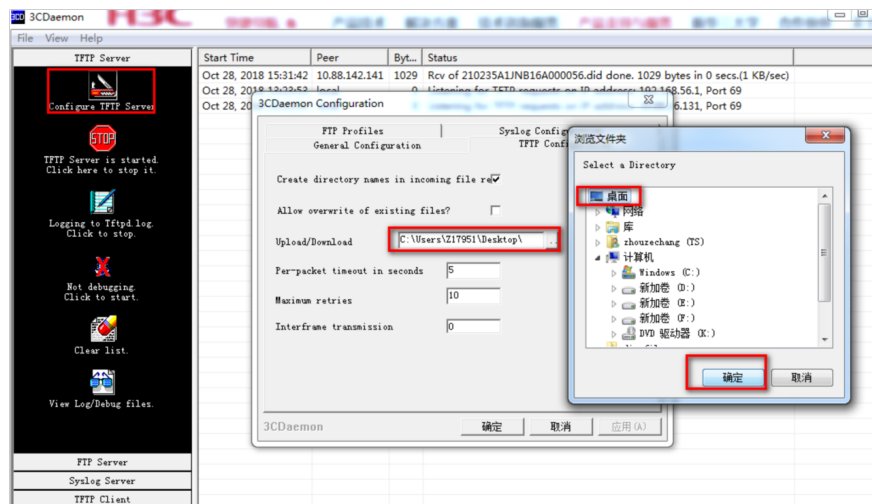

#将激活文件下载到电脑的桌面（TFTP服务器设置的目录），在设备上通过TFTP命令获取激活文件。

```
<H3C>tftp 192.168.0.2 get
CN29FV10112012092014434896415_data.ak
```

Press CTRL+C to abort.

% Total Time	% Received Current	% Xferd	Average Dload	Speed Upload	Time Total	Time Spent	Time Left	Speed
100	0	100	0	0	0	0	0	0

### 3.4 安装激活文件，获得授权

#在设备上运行安装激活文件命令来激活授权信息。

<H3C>sys

System View: return to User View with Ctrl+Z.

```
[H3C]license activation-file install flash:/
CN29FV10112012092014434896415_data.ak
```

#查看授权信息，确认激活成功。

[H3C]display license

```
flash:/license/CN29FV10112012092014434896415_data.ak
```

Feature: data-packet

Product Description: H3C MSR 26 Data Software License

Registered at: 2021-03-03 03:56:53

License Type: Trial (days restricted)

Trial Time Left (days): 30

Current State: In use

Current State

#显示为In use，则说明安装成功。