




2002' SWP Series

MC Based Digital Controllers

SWP 系列微处理器化数字仪表

通讯协议

(LCD三路流量记录仪)

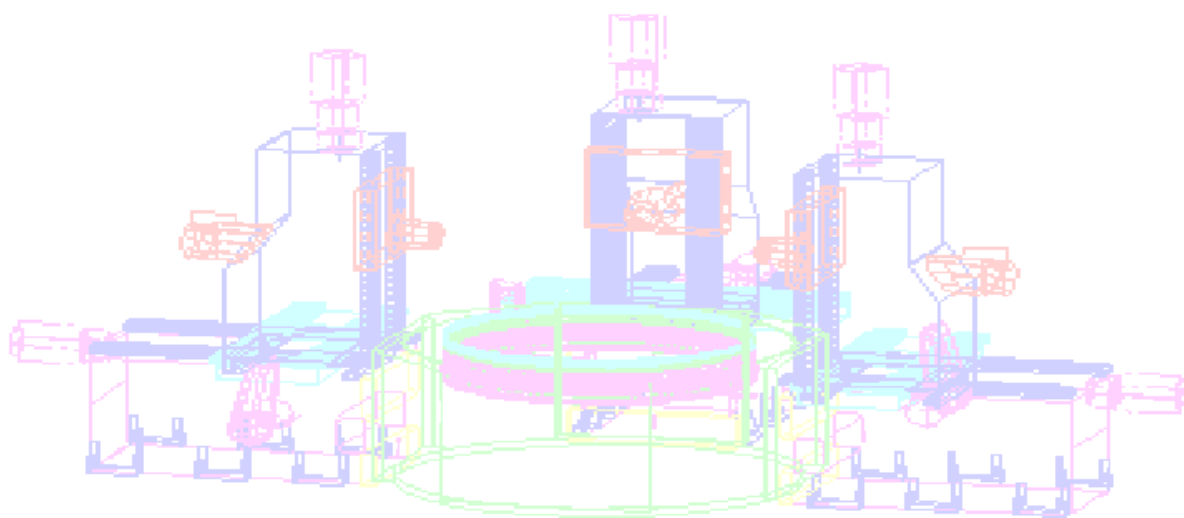

香港昌晖自动化系统有限公司

CHARM FAITH AUTOSYSTEM CO., LTD.




一、概述

1、通讯口设置

通讯方式 异步串行通讯接口，如 RS-485，RS-232，RS-422 等
波特率 300~9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数 BT）

2、字节数据格式

- . 一位起始位
- . 八位数据位
- . 一位停止位
- . 无校验



3、通讯数据传输格式

1)、SWP 系列仪表参数地址格式：

地址：双字节（16 进制，以高字节在前，低字节在后）

例：SWP 显示控制仪 II 型

仪表参数AH1 的起始地址= $15_{16}=30_{ASCII}+30_{ASCII}+31_{ASCII}+35_{ASCII}$ ，格式如下：

30	30	31	35
高字节高 4 位	高字节低 4 位	低字节高 4 位	低字节低 4 位

2)、SWP 系列仪表参数数据格式：

数据按地址传输，仪表数据传输格式分为以下四种（十六进制）：

a、1 字节(定点数) = 字节高 4 位 ASCII 码 + 字节低 4 位 ASCII 码

XXXX	XXXX
高 4 位	低 4 位

例：仪表参数AH1 的数据= $50_{10}=32_{16}=33_{ASCII}+32_{ASCII}$ ，格式如下：

33	32
高 4 位	低 4 位

b、2 字节(定点数) = 低字节高 4 位 ASCII 码 + 低字节低 4 位 ASCII 码
+ 高字节高 4 位 ASCII 码 + 高字节低 4 位 ASCII 码

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
低字节高 4 位	低字节低 4 位	高字节高 4 位	高字节低 4 位

例：仪表参数AL1 的数据= $500_{10}=1F4_{16}=30_{ASCII}+31_{ASCII}+46_{ASCII}+34_{ASCII}$ ，格式如下：

46	34	30	31
低字节高 4 位	低字节低 4 位	高字节高 4 位	高字节低 4 位

c、3 字节(定点数) = 低字节高 4 位 ASCII 码 + 低字节低 4 位 ASCII 码
+ 高字节高 4 位 ASCII 码 + 高字节低 4 位 ASCII 码
+ 小数点高 4 位 ASCII 码 + 小数点低 4 位 ASCII 码

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
低字节高 4 位	低字节低 4 位	高字节高 4 位	高字节低 4 位	小数点高 4 位	小数点低 4 位

例：仪表实时测量值（PV）的数据=50.0，小数点在第一位（从右至左）。

实际定点数= $500_{10} \times 10^{-1}$

整数部份= $500_{10}=1F4_{16}=30_{ASCII}+31_{ASCII}+46_{ASCII}+34_{ASCII}$

小数部份= $1_{10}=01_{16}=30_{ASCII}+31_{ASCII}$

格式如下：



SWP 系列仪表通讯协议

46	34	30	31	30	31
----	----	----	----	----	----

低字节高 4 位 低字节低 4 位 高字节高 4 位 高字节低 4 位 小数点高 4 位 小数点低 4 位

小数点定义如下：

00—— 10^0 01—— 10^{-1}
02—— 10^{-2} 03—— 10^{-3}

d、4 字节(浮点数) = 第一字节高 4 位 ASCII 码 + 第一字节低 4 位 ASCII 码
+ 第二字节高 4 位 ASCII 码 + 第二字节低 4 位 ASCII 码
+ 第三字节高 4 位 ASCII 码 + 第三字节低 4 位 ASCII 码
+ 第四字节高 4 位 ASCII 码 + 第四字节低 4 位 ASCII 码

第 1 字节低 4 位		第 2 字节低 4 位		第 3 字节低 4 位		第 4 字节低 4 位	
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
第 1 字节高 4 位		第 2 字节高 4 位		第 3 字节高 4 位		第 4 字节高 4 位	

★ 四字节浮点数格式：

(1) 第一字节

数 符	阶 符	阶 码
-----	-----	-----

(2) 第二字节

小 数 部 分

(3) 第三字节

小 数 部 分

(4) 第四字节

小 数 部 分

注：数符=0——正，数符=1——负 阶符=0——正，阶符=1——负

数 符	阶 符	阶 码
D7	D6	D5 ~ D0

★ 浮点数可表示范围： $-1 \times 2^{32} \sim 1 \times 2^{32}$


★ 数符：1 位 阶符：1 位 阶码：6 位

例：流量积算控制仪表瞬时流量测量值数据=100.2₁₀

转换成浮点数： $100.2_{10} = 2^7 \times 0.7828125 = 07_{16} + C8_{16} + 66_{16} + 66_{16}$

$= 30_{\text{ASCII}} + 37_{\text{ASCII}} + 43_{\text{ASCII}} + 38_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}}$

小数部份： $0.7828125 \Rightarrow 0.7828125 \times 256 = 200.4 \Rightarrow 0.4 \times 256 = 102.4 \Rightarrow 0.4 \times 256 = 102.4$

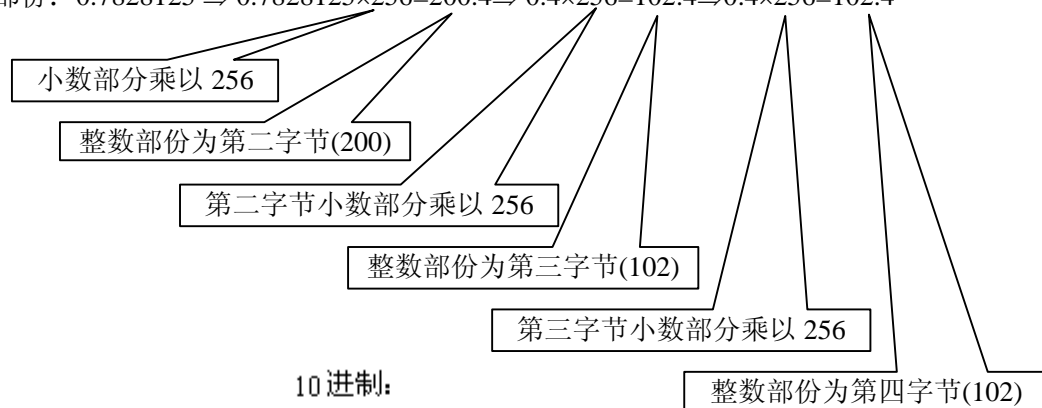

10 进制：

数 符	阶 符	阶 码	第一字节	0	0	7
小 数 部 分			第二字节	200		
小 数 部 分			第三字节	102		
小 数 部 分			第四字节	102		



SWP 系列仪表通讯协议

十六进制:				ASCII 码:	
0	0	7	第一字节	30	37
C8			第二字节	42 (C)、38 (8)	
66			第三字节	36 (6)、36 (6)	
66			第四字节	36 (6)、36 (6)	

传输格式如下:

第 1 字节低 4 位	第 2 字节低 4 位	第 3 字节低 4 位	第 4 字节低 4 位
30	37	42	38
第 1 字节高 4 位	第 2 字节高 4 位	第 3 字节高 4 位	第 4 字节高 4 位
36	36	36	36

3)、注:

仪表内部数据为十六进制表示的十进制数。如: 实时测量值为 500, 则用十六进制表示为 1F4H。仪表通讯传输是将上述十六进制数据转化为标准 ASCII 码 (即一字节的 16 进制数转化为 2 个 ASCII 码——高 4 位 ASCII 码+低 4 位 ASCII 码)。

如: 上述数据 1F4H (16 进制), 转化为 ASCII 码则为 30H、31H、46H、34H。

4、仪表通讯帧格式

@	DE	帧命令	帧数据	CRC	CR
---	----	-----	-----	-----	----

说明: @—— 通讯命令起始符

DE—— 仪表设备号 (双字节, 参见仪表操作手册中之参数 “DE”)

帧命令—— 操作命令 (双字节)

帧数据—— 各种操作命令所对应的数据 (长度视不同仪表型号而不同)

CRC—— 校验字节 (除@外 CRC 字节之前其它几个字节的异或值
— 即 DE (ASII) 与帧类型_{ASCII}和帧数据_{ASCII}的异或值)

$CRC = DE_{ASCII} \oplus \text{帧命令}_{ASCII} \oplus \text{帧数据}_{ASCII}$

CR—— 结束符

5、SWP 系列仪表通讯命令集

代 码	说 明	代 码	说 明
RD	读仪表动态数据	Rb	读仪表第十二路动态数据 (多路表)
R0	读仪表第一路动态数据 (多路表)	Rc	读仪表第十三路动态数据 (多路表)
R1	读仪表第二路动态数据 (多路表)	Rd	读仪表第十四路动态数据 (多路表)
R2	读仪表第三路动态数据 (多路表)	Re	读仪表第十五路动态数据 (多路表)
R3	读仪表第四路动态数据 (多路表)	Rf	读仪表第十六路动态数据 (多路表)
R4	读仪表第五路动态数据 (多路表)	RE	读仪表内部参数资料
R5	读仪表第六路动态数据 (多路表)	RR	读仪表内部参数全部资料
R6	读仪表第七路动态数据 (多路表)	CO	手动/自动控制
R7	读仪表第八路动态数据 (多路表)	W1	单字节写仪表内部参数资料
R8	读仪表第九路动态数据 (多路表)	W2	双字节写仪表内部参数数据
R9	读仪表第十路动态数据 (多路表)	W4	四字节写仪表内部参数数据
Ra	读仪表第十一路动态数据 (多路表)		



SWP 系列仪表通讯协议

6、读仪表动态数据（实时测量值）帧

发送命令帧——

@	DE	RD	CRC	CR
---	----	----	-----	----

正确：

@	DE	RD	帧数据	CRC	CR
---	----	----	-----	-----	----

—— 命令回送帧

错误：

@	DE	*	*	CRC	CR
---	----	---	---	-----	----

—— 命令回送帧

★ 错误返回码 “**”: 如 PC 机向仪表传输的命令或 CRC 校验错误, 则仪表命令回送时返回一个 错误返回码 “**”— 2AH 2AH (ASCII 码)。

例: 当前 1 号仪表—设备号 DE=1 (SWP 显示控制仪 II 型) 实时测量值 PV=50.0₁₀, 内部参数未修改, AL1 报警 (上限) 无动作, AL2 报警 (下限) 动作。

欲读仪表实时测量值, 方法如下:



★ 仪表回送数据为一次回送动态数据表格中的所有数据。参见“仪表动态数据格式”

★ 保留字节: 生产厂家保留字节, 可略过不管

★ 上例中, 测量值数据=1F4₁₆=500₁₀

★ 实际测量值 (PV) = 500 × 小数点 = 500 × 10⁻¹ = 50.0 (如小数点为 2, 则乘以 10⁻², 以此类推)

7、读多路巡检仪单路动态数据（实时测量值）帧

发送命令帧——

@	DE	R0	CRC	CR
---	----	----	-----	----

@	DE	R0	帧数据	CRC	CR
---	----	----	-----	-----	----

—— 命令回送帧

★ 各路读取命令不同, 这里 R0 表示读第一路动态数据。

★ 帧数据依次为

内部参数修改标志	第一路实时测量值	小数点位置
----------	----------	-------

★ D0=1 内部参数修改标志有效,

D1=0, 第一报警有效,

D2=0, 第二报警有效。

8、读仪表内部参数数据帧

发送命令帧——

@	DE	RE	参数地址	长度	CRC	CR
---	----	----	------	----	-----	----

正确：

@	DE	RE	帧数据	CRC	CR
---	----	----	-----	-----	----

—— 命令回送帧

错误：

@	DE	*	*	CRC	CR
---	----	---	---	-----	----


—— 命令回送帧


注：长度为数据字节长度代码，如单字节为 1，双字节为 2，四字节为 4。

例：2 号仪表(SWP 显示控制仪 II 型)当前第二报警设定值 AL2=500,欲读仪表 AL1 设定值,方法如下：

查表得AL2 的地址= $13_{16}=30_{ASCII}+30_{ASCII}+31_{ASCII}+33_{ASCII}$

$30 \oplus 32 \oplus 52 \oplus 45 \oplus 30 \oplus 30 \oplus 31 \oplus 33 \oplus 30 \oplus 32 = 15$ （转为 ASCII 码则为 31,35）

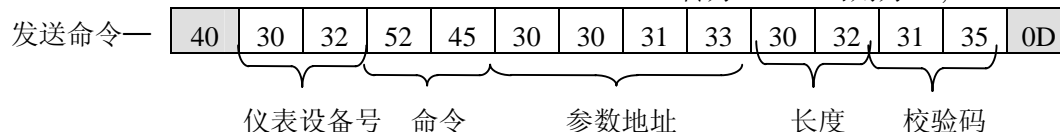



$30 \oplus 32 \oplus 52 \oplus 45 \oplus 30 \oplus 31 \oplus 46 \oplus 34 \oplus 30 \oplus 31 = 67$ （转为 ASCII 码则为 36,37）



★ 仪表内部参数数据：仪表内部设定参数值

★ 参数地址：仪表内部参数的地址，参见“参数地址表”

9、读仪表内部参数全部数据帧





★读仪表内部参数全部数据帧：一次性将仪表内部所有参数的设定值全部读取。

★仪表将按内部参数的排列顺序一次全部回送的所在的数据。（仪表内部参数排列顺序参见“仪表内部参数地址表”

例：读取 3 号仪表（SWP 显示控制仪 II 型）所有内部参数设定值,方法如下：




$30 \oplus 33 \oplus 52 \oplus 52 = 3$ （转为 ASCII 码则为 30,33）

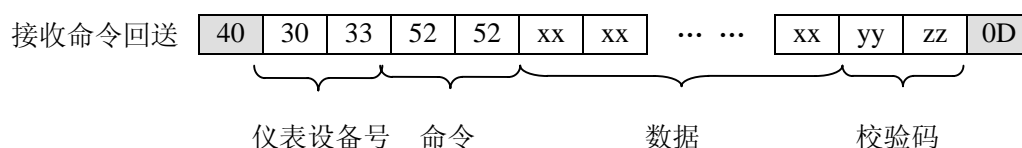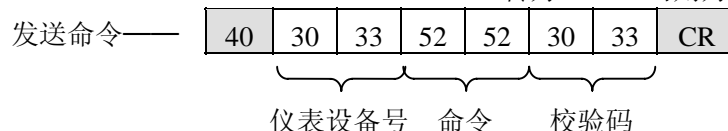

★命令中“xx”为内部参数设定值（实际见仪表当前设定值）

★命令中“yy”“zz”为校验值（实际见仪表数据校验值）

10、单字节写仪表内部参数数据帧



★ 正确返回码“##”：如 PC 机向仪表传输的命令或数据正确，则仪表命令回送时返回一个数据正确返回码“##”—ASCII 码=23H, 23H。


SWP 系列仪表通讯协议

例：欲将 4 号仪表（SWP显示控制仪II型）参数锁定CLK改为 50_{10} 。方法如下：


$$50_{10}=32_{16}=33_{\text{ASCII}}+32_{\text{ASCII}}$$

查表得CLK的地址= $10_{16}=30(\text{ASCII})+31_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}$

$$30 \oplus 34 \oplus 57 \oplus 31 \oplus 30 \oplus 30 \oplus 31 \oplus 30 \oplus 33 \oplus 32 = 62 \quad (\text{转为 ASCII 码则为 } 36, 32)$$

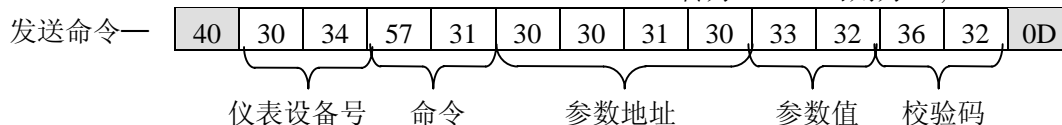

$$30 \oplus 34 \oplus 23 \oplus 23 = 4 \quad (\text{转为 ASCII 码则为 } 30, 34)$$

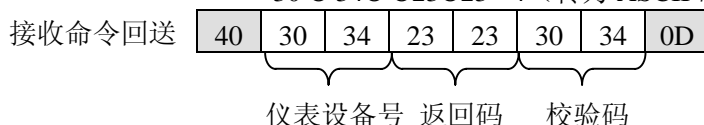

11、双字节写仪表内部参数数据帧



正确：

@	DE	##	CRC	CR
---	----	----	-----	----

 —— 命令回送帧

错误：

@	DE	**	CRC	CR
---	----	----	-----	----


 —— 命令回送帧

例：欲将 5 号仪表（SWP显示控制仪）第二报警值AL1 改为 500_{10} ，方法如下：


$$500_{10}=1F4_{16}=46_{\text{ASCII}}+34_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+31_{\text{ASCII}}$$

查表得AL1 的地址= $11_{16} \sim 12_{16}=30_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+31_{\text{ASCII}}+31_{\text{ASCII}} \sim 30_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+31_{\text{ASCII}}+32_{\text{ASCII}}$


$$30 \oplus 35 \oplus 57 \oplus 32 \oplus 30 \oplus 30 \oplus 31 \oplus 31 \oplus 46 \oplus 34 \oplus 30 \oplus 31 = 13 \quad (\text{转为 ASCII 码则为 } 31, 33)$$



$$30 \oplus 35 \oplus 23 \oplus 23 = 5 \quad (\text{转为 ASCII 码则为 } 30, 35)$$

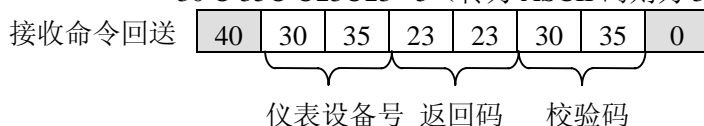

12、四字节写仪表内部参数数据帧



正确：

@	DE	##	CRC	CR
---	----	----	-----	----

 —— 命令回送帧

错误：

@	DE	**	CRC	CR
---	----	----	-----	----

 —— 命令回送帧

例：欲将 6 号仪表（SWP流量积算控制仪）补偿系数K1 改为 100.2_{10} ，方法如下：

$$100.2_{10} = (07C86666) \text{ 4 字节浮点数}$$

$$= 30_{\text{ASCII}} + 37_{\text{ASCII}} + 43_{\text{ASCII}} + 38_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}} + 36_{\text{ASCII}}$$


查表得K1 的地址= $34_{16} \sim 37_{16}=30_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+33_{\text{ASCII}}+34_{\text{ASCII}} \sim 30_{\text{ASCII}}+30_{\text{ASCII}}+33_{\text{ASCII}}+37_{\text{ASCII}}$

$$30 \oplus 36 \oplus 57 \oplus 34 \oplus 30 \oplus 30 \oplus 33 \oplus 34 \oplus 30 \oplus 37 \oplus 43 \oplus 38 \oplus 36 \oplus 36 \oplus 36 \oplus 36 = 1E$$


（转为 ASCII 码则为 31,45）



SWP 系列仪表通讯协议

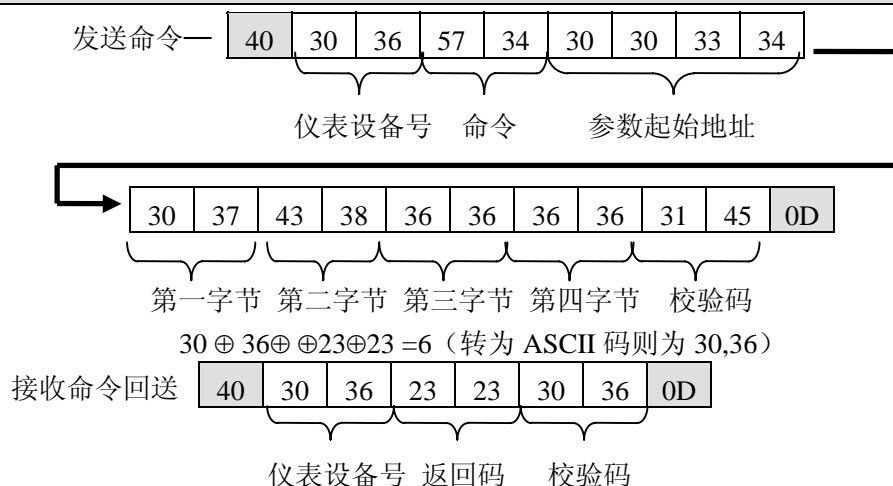


二、通讯流程

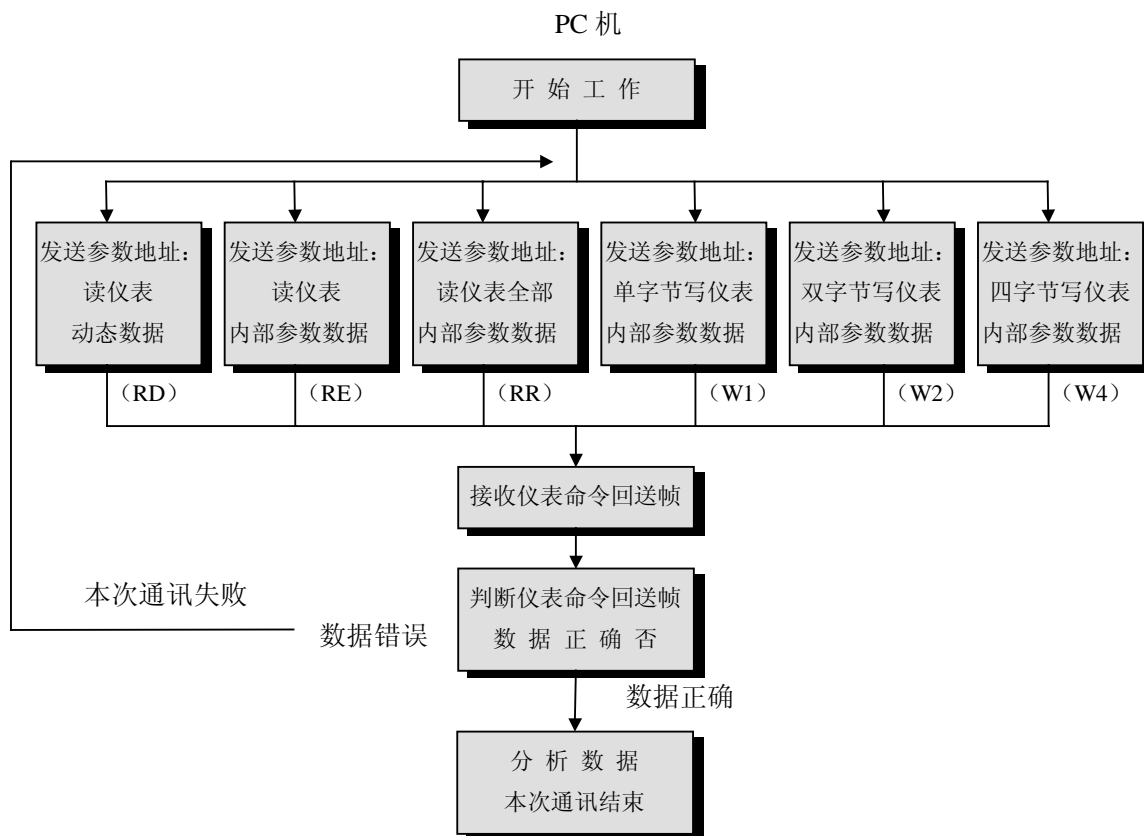

SWP 系列仪表通讯协议


例：PC 机欲从 RS-485 总路线挂接的仪表中读取 1 号单显 I 型仪表的 AL1 设定(当前设定值为 1598)。
通讯流程如下：

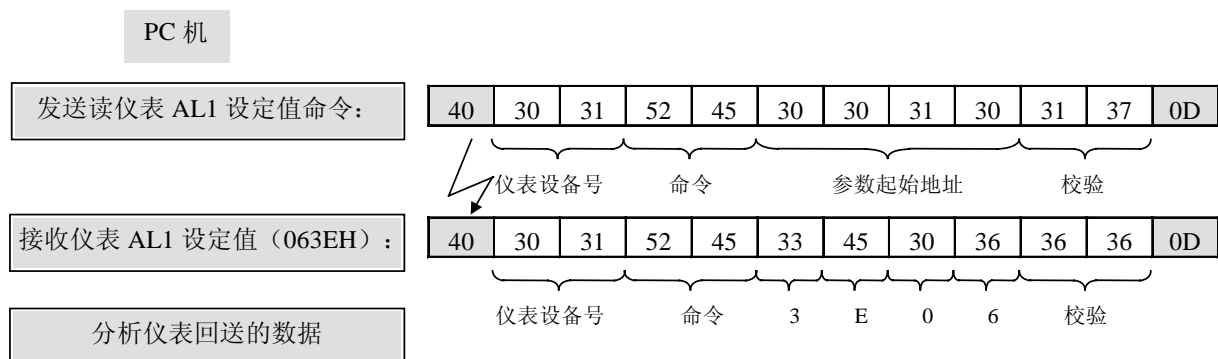

上例中，AL1 设定值 = $063E_{16} = 1598$


三、仪表通讯接线

1、1、PC 机 (RS-232) 与仪表 (RS-485) 通讯接线 (加装 SWP 公司 RS-232/RS-485 转换接头)

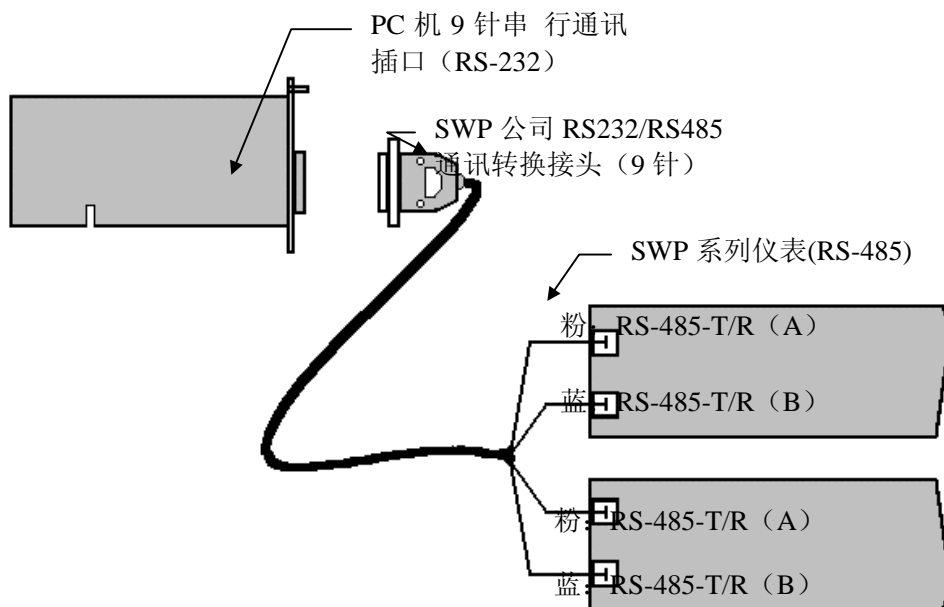


- T/R (A)、T/R (B) 接至 SWP 仪表的 T/R (A)、T/R (B) 端。
- 将通讯转换接头插入 PC 机的 9 针串行通讯口。
- SWP 通讯转换接头为选件。
- SWP 公司 RS232/RS485 转换接头 RTS 置高，DTR 置低。详情见“RS232/RS485 转换器使用说明”。

2、仪表与 PC 机 9 针 RS-232 接口接线方法：

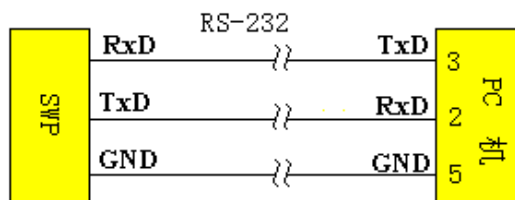


SWP 系列仪表通讯协议

3、仪表与 PC 机 25 针 RS-232 接口接线方法:

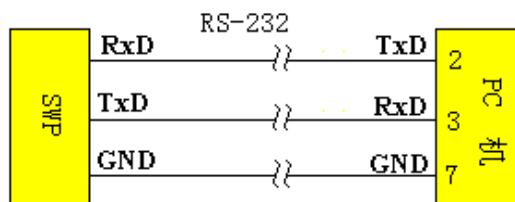

4、PC 机 (RS-422) 与仪表 (RS-422) 通讯接线

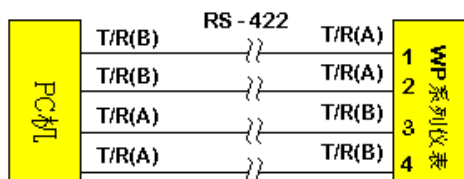

四、部份标准 ASCII 代码表

字符	ASCII 码	字符	ASCII 码	字符	ASCII 码	字符	ASCII 码
0	30	CR	0D	J	4A	T	54
1	31	A	41	K	4B	U	55
2	32	B	42	L	4C	V	56
3	33	C	43	M	4D	W	57
4	34	D	44	N	4E	X	58
5	35	E	45	O	4F	Y	59
6	36	F	46	P	50	Z	5A
7	37	G	47	Q	51	@	40
8	38	H	48	R	52	#	23
9	39	I	49	S	53		

五、SWP 智能化仪表参数地址表

- ★仪表参数地址如下。视仪表型号不同,无以下所述之地址功能时,同时地址也为空。
- ★采用“读仪表内部参数全部数据帧”的命令时,将按上表所列顺序一次传输所有数据。
- ★仪表 DE 设定范围 = 0~250。
- ★仪表 BT 设定代码如下:

代 码	0	1	2	3	4	5
波特率 (bps)	300	600	1200	2400	4800	9600

SWP 系列 LCD 三路流量记录控制仪参数地址、仪表动态数据格式

仪表动态数据格式

编号	参 数 名 称	数据格式	类型	备注
1	E ² PROM参数修改标志	单字节定点数	只读	
2	仪表类型	单字节定点数	只读	
3	第一路采样	四字节浮点数	只读	
4	第二路采样	四字节浮点数	只读	
5	第三路采样	四字节浮点数	只读	
6	瞬时流量 1	四字节浮点数	只读	因通讯是以秒为单位,故: 仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600
7	瞬时流量 2	四字节浮点数	只读	
8	瞬时流量 3	四字节浮点数	只读	

SWP 系列仪表通讯协议

编号	参 数 名 称	数据格式	类型	备注
9	累积流量 1	八字节浮点数	只读	通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故: 仪表实际值=前四字节×100+后四字节
10	累积流量 2	八字节浮点数	只读	
11	累积流量 3	八字节浮点数	只读	
12	停电次数	单字节定点数	只读	
13	停电时间	四字节浮点数	只读	
14	第一报警状态	单字节定点数	只读	
15	第二报警状态	单字节定点数	只读	
16	第三报警状态	单字节定点数	只读	

仪表内部参数所对应地址

编号	参数名称	地址	数据格式	类型	数 值 范 围	备 注
1	输入通道一	0H	双字节	读	1	定点数
2	通道一输入类型	2H	双字节	读/写	详见输入类型表	定点数
3	通道一输入单位	4H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数
4	通道一量程下限	0CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
5	通道一量程上限	10H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
6	通道一信号切除	14H	四字节	读/写	-9999~999999	浮点数
7	通道一棒图下限	18H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
8	通道一棒图上限	1CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
9	输入通道二	20H	双字节	读	2	定点数
10	通道二输入类型	22H	双字节	读/写	详见输入类型表	定点数
11	通道二输入单位	24H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数
12	通道二量程下限	2CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
13	通道二量程上限	30H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
14	通道二信号切除	34H	四字节	读/写	-9999~999999	浮点数
15	通道二棒图下限	38H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
16	通道二棒图上限	3CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
17	输入通道三	40H	双字节	读	3	定点数
18	通道三输入类型	42H	双字节	读/写	详见输入类型表	定点数
19	通道三输入单位	44H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数
20	通道三量程下限	4CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
21	通道三量程上限	50H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
22	通道三信号切除	54H	四字节	读/写	-9999~999999	浮点数
23	通道三棒图下限	58H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
24	通道三棒图上限	5CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
25	报警通道一	60H	双字节	读	1	定点数
26	报警通道一 对应的输入通道	62H	双字节	读/写	1~5	定点数
27	第一报警类型	64H	双字节	读/写	ON:无报警 AL:下限报警 AH:上限报警 SAL:保留参数 SAH:保留参数 LAL:累积下限报警 LAH:累积上限报警 LALC:累积下限报警并清零 LAHC:累积上限报警并清零	定点数
28	第一报警值	68H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数



SWP 系列仪表通讯协议

编号	参数名称	地址	数据格式	类型	数 值 范 围	备 注
29	第一报警回差	6CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
30	报警通道二	70H	双字节	读	2	定点数
31	报警通道二 对应的输入通道	72H	双字节	读/写	1~5	定点数
32	第二报警类型	74H	双字节	读/写	ON:无报警 AL:下限报警 AH:上限报警 SAL:保留参数 SAH:保留参数 LAL:累积下限报警 LAH:累积上限报警 LALC:累积下限报警并清零 LAHC:累积上限报警并清零	定点数
33	第二报警值,	78H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
34	第二报警回差	7CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
35	报警通道三	80H	双字节	读	3	定点数
36	报警通道三 对应的输入通道	82H	双字节	读/写	1~5	定点数
37	第三报警类型	84H	双字节	读/写	ON:无报警 AL:下限报警 AH:上限报警 SAL:保留参数 SAH:保留参数 LAL:累积下限报警 LAH:累积上限报警 LALC:累积下限报警并清零 LAHC:累积上限报警并清零	定点数
38	第三报警值	88H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
39	第三报警回差	8CH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
40	输出通道一	90H	双字节	读	1	定点数
41	输出通道一 对应输入通道	92H	双字节	读/写	1~5	定点数
42	第一输出类型	94H	双字节	读/写	NO:无输出 电流:0-10mA,4-20mA 电压:0-5V,1-5V	定点数
43	第一输出下限	98H	四字节	读/写	-1999~999999	定点数
44	第一输出上限	9CH	四字节	读/写	-1999~999999	定点数
45	输出通道二	0A0H	双字节	读/写	2	定点数
46	输出通道二 对应输入通道	0A2H	双字节	读	1~5	定点数
47	第二输出类型	0A4H	双字节	读/写	NO:无输出 电流:0-10mA,4-20mA 电压:0-5V,1-5V	定点数
48	第二输出下限	0A8H	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
49	第二输出上限	0ACH	四字节	读/写	-1999~999999	浮点数
50	1 路公式	240H	双字节	读/写	NO:不进行累积运算 1、0—7: 线性信号, 无补偿 2、1—7: 差压信号, 无补偿 3、2—7: 开方信号, 无补偿	定点数
51	1 路切除	244H	四字节	读/写	0~999999	浮点数



SWP 系列仪表通讯协议

编号	参数名称	地址	数据格式	类型	数 值 范 围	备 注
52	1 路密度	248H	四字节	读/写	0~999999	浮点数
53	1 路 K0	24CH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
54	1 路 K1	250H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
55	1 路 K2	254H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
56	1 路 K3	258H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
57	1 路 K4	25CH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
58	1 路 K5	260H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
59	1 路 K6	264H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
60	1 路 K7	268H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
61	1 路 K8	26CH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
62	1 路演算	270H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
63	1 路瞬时	274H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
64	1 路流量	278H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
65	1 路系数	27CH	四字节	读/写	实际演算出的补偿系数 K	浮点数
66	1 路写 K	272H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
67	2 路公式	280H	双字节	读/写	NO:不进行累积运算 1、0—7: 线性信号, 无补偿 2、1—7: 差压信号, 无补偿 3、2—7: 开方信号, 无补偿	定点数
68	2 路切除	284H	四字节	读/写	0~999999	浮点数
69	2 路密度	288H	四字节	读/写	0~999999	浮点数
70	2 路 K0	28CH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
71	2 路 K1	290H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
72	2 路 K2	294H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
73	2 路 K3	298H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
74	2 路 K4	29CH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
75	2 路 K5	2A0H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
76	2 路 K6	2A4H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
77	2 路 K7	2A8H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
78	2 路 K8	2ACH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
79	2 路演算	2B0H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
80	2 路瞬时	2B4H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
81	2 路流量	2B8H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
82	2 路系数	2BCH	四字节	读/写	实际演算出的补偿系数 K	浮点数
83	2 路写 K	2B2H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
84	3 路公式	2C0H	双字节	读/写	NO:不进行累积运算 1、0—7: 线性信号, 无补偿 2、1—7: 差压信号, 无补偿 3、2—7: 开方信号, 无补偿	定点数
85	3 路切除	2C4H	四字节	读/写	0~999999	浮点数
86	3 路密度	2C8H	四字节	读/写	0~999999	浮点数
87	3 路 K0	2CCH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
88	3 路 K1	2D0H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
89	3 路 K2	2D4H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
90	3 路 K3	2D8H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
91	3 路 K4	2DCH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
92	3 路 K5	2E0H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
93	3 路 K6	2E4H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数



SWP 系列仪表通讯协议

编号	参 数 名 称	地 址	数据格式	类型	数 值 范 围	备 注
94	3 路 K7	2E8H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
95	3 路 K8	2ECH	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
96	3 路演算	2F0H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
97	3 路瞬时	2F4H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
98	3 路流量	2F8H	四字节	读/写	-999999~999999	浮点数
99	3 路系数	2FCH	四字节	读/写	实际演算出的补偿系数 K	浮点数
100	3 路写 K	2F2H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
101	输入通道一	1B0H	双字节	读	1	定点数
102	通道一零点	1B8H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
103	通道一比例	1BCH	四字节	读/写	0~9999	浮点数
104	输入通道二	1B2H	双字节	读	2	定点数
105	通道二零点	1C0H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
106	通道二比例	1C4H	四字节	读/写	0~9999	浮点数
107	输入通道三	1E0H	双字节	读	3	定点数
108	通道三零点	1E8H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
109	通道三比例	1ECH	四字节	读/写	0~9999	浮点数
110	输出通道一	1B0H	双字节	读	1	定点数
111	通道一零点	1C8H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
112	通道一比例	1CCH	四字节	读/写	0~9999	浮点数
113	输出通道二	1B2H	双字节	读	2	定点数
114	通道二零点	1D0H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
115	通道二比例	1D4H	四字节	读/写	0~9999	浮点数
116	控制输出通道	1B0H	双字节	读	1	定点数
117	控制通道零点	1D8H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
118	控制通道比例	1DCH	四字节	读/写	0~9999	浮点数
119	密码	D0H	双字节	读/写	0~999999	定点数
120	冷补零点	D8H	四字节	读/写	-1999~9999	浮点数
121	冷补比例	DCH	四字节	读/写	0~9999	浮点数
122	设备地址	E0H	双字节	读/写	1~255	定点数
123	波特率	E2H	双字节	读/写	150~28800pbs	定点数
124	打印机	D6H	双字节	读/写	1、TS-D 2、TS 3、AS-D 4、AS	定点数
125	定时打印	E4H	双字节	读/写	0~8 分钟	定点数
126	报警打印	E6H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
127	记录间隔	E8H	双字节	读/写	1~240 秒	定点数
128	路 1 名称	EAH	双字节	读/写	0~5	定点数
129	路 2 名称	ECH	双字节	读/写	0~5	定点数
130	路 3 名称	EEH	双字节	读/写	0~5	定点数
131	自动翻屏	D4H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
132	显示 1 屏	F4H	四字节	读/写	0~9	浮点数
133	显示 2 屏	F8H	四字节	读/写	0~9	浮点数
134	显示 3 屏	FCH	四字节	读/写	0~9	浮点数
135	掉电时间	C8H	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
136	流量抄录	CAH	双字节	读/写	ON\OFF	定点数
137	抄录间隔	CCH	双字节	读/写	1~24 小时	定点数
138	瞬 1 单位	C0H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数
139	瞬 2 单位	C2H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数
140	瞬 3 单位	C4H	双字节	读/写	详见工程单位表	定点数



