


Commtest 测试软件使用说明

1、 通讯口设置如下：（COM 口及波特率以实际设置为准）



2、 具体使用如下：（以下为 16 进制格式）

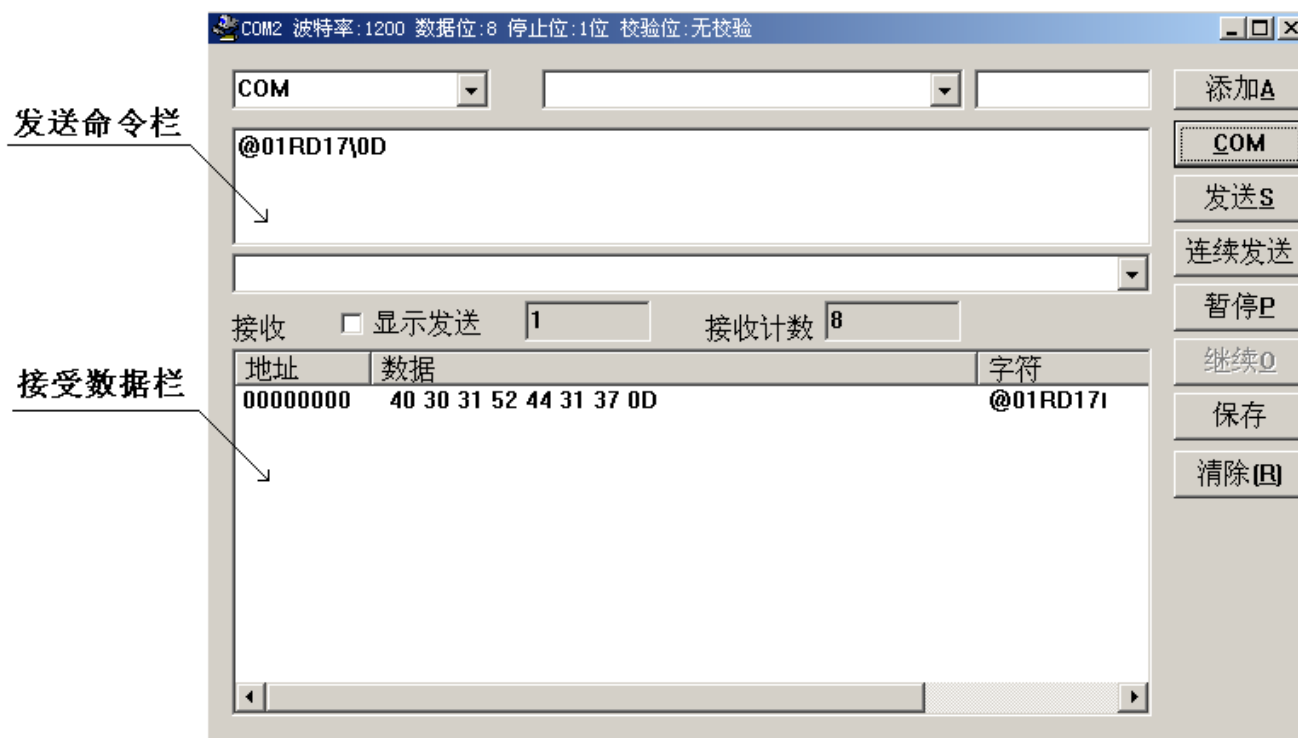

在“发送命令栏”中写\01\03\00\00\00\10\44\06（MODBUS 命令）仪表设备号设为“01”。