


动 I-CRH380A-2645 主机柜安装

张海金


2022 年 6 月 3 日

1 方法一

1.1 旧主板

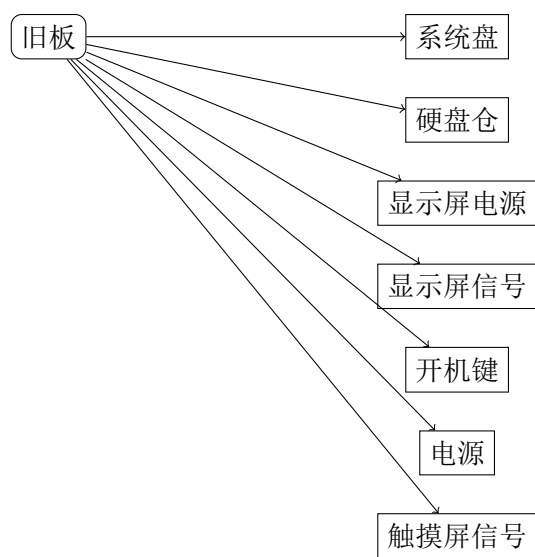

1.2 新主板

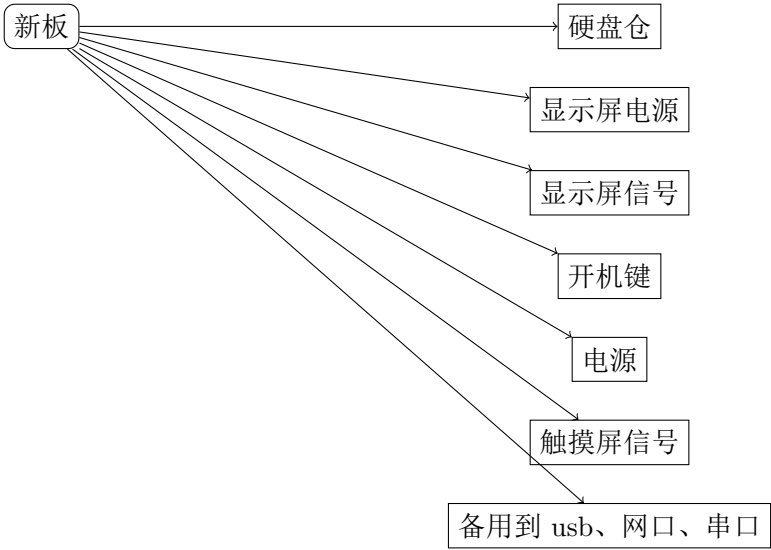

2 方法二

2.1 旧主板

旧主板	1. 硬盘仓	电源线 4pin-2 根
		硬盘 sata 线-1 根
	2. 显示屏电源	1 根
	3. 显示屏信号	1 根
	4. 触摸屏信号	1 根
	5. 开机键	一红一黑靠近电池
	6. 电源线 4pin	6pin 线
	7. 系统盘	电源线 4pin-1 根
		硬盘 sata 线-1 根

2.2 新主板

M2 硬盘	新主板	1. 硬盘仓
内存条		2. 显示屏电源
		3. 显示屏信号
		4. 触摸屏信号
		5. 备用到 USB、网口、串口
		6. 开机键
		7. 电源