

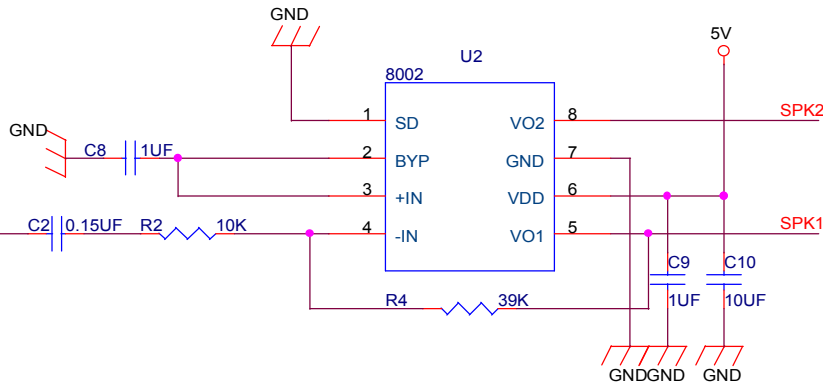


MP3主控芯片


功放

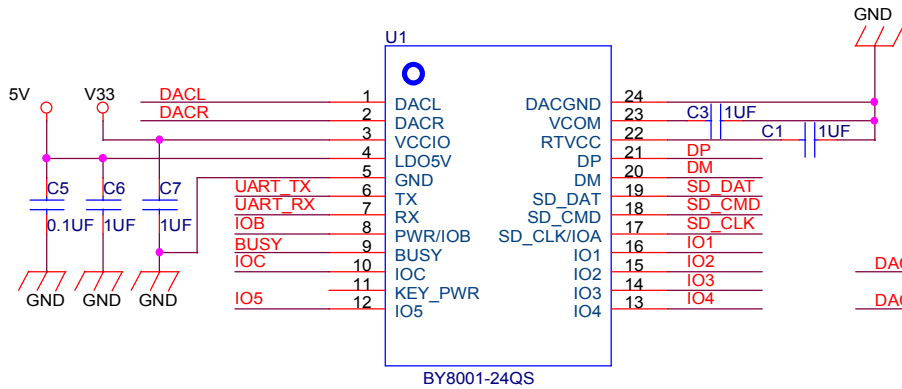


TF卡

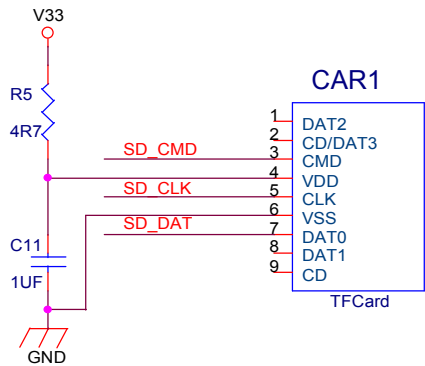

BUSY信号指示



控制模式选择电阻

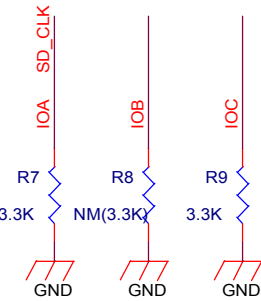

EEPROM

