




先用网络调试助手连接 KM 所接的 Rx 设备，如下图所示,当连接后发送“root<CR>”登陆指令，限时 60s，否则会自动断开连接。指令中<CR>表示 16 进制的 0D 0A，当输入 root 后再按下 Enter 键代表增加<CR>。

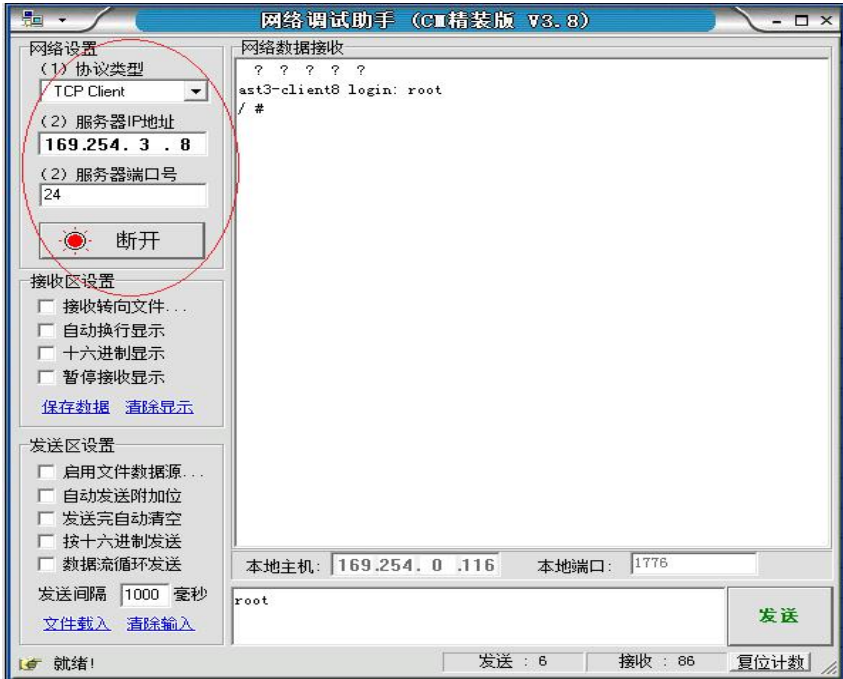

第一步：查询所有接收设备的 IP 地址和对应的 MAC 地址，发送指令
“node_query --match_key IS_HOST=n --get_key MY_IP --get_key MY_MAC<CR>”，

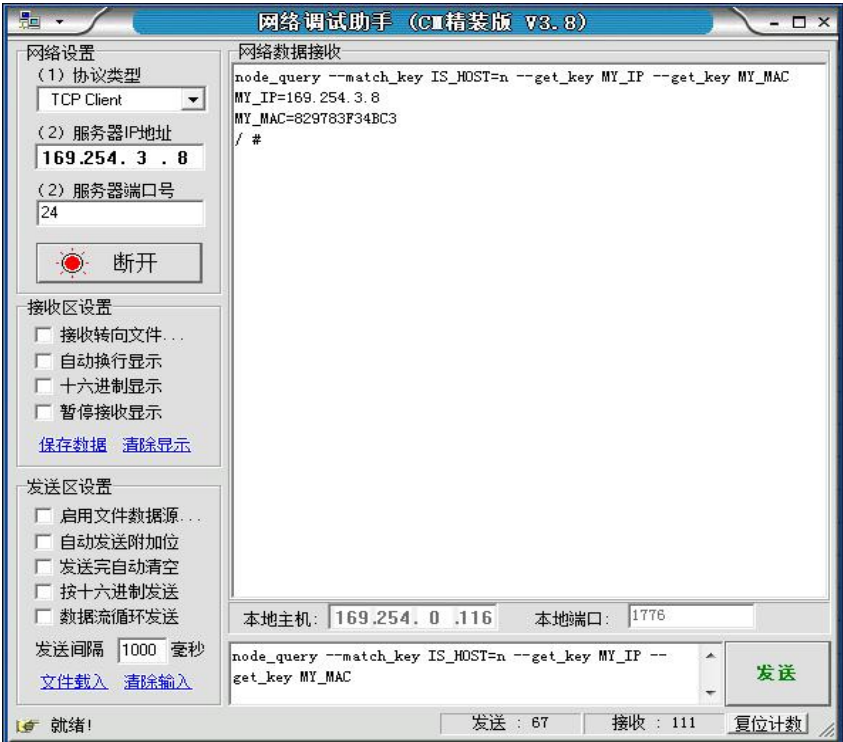

第二步：设置跨屏指令,以接 KM 的 RX 为坐标原点，分别定义其它 RX 的坐标位置，

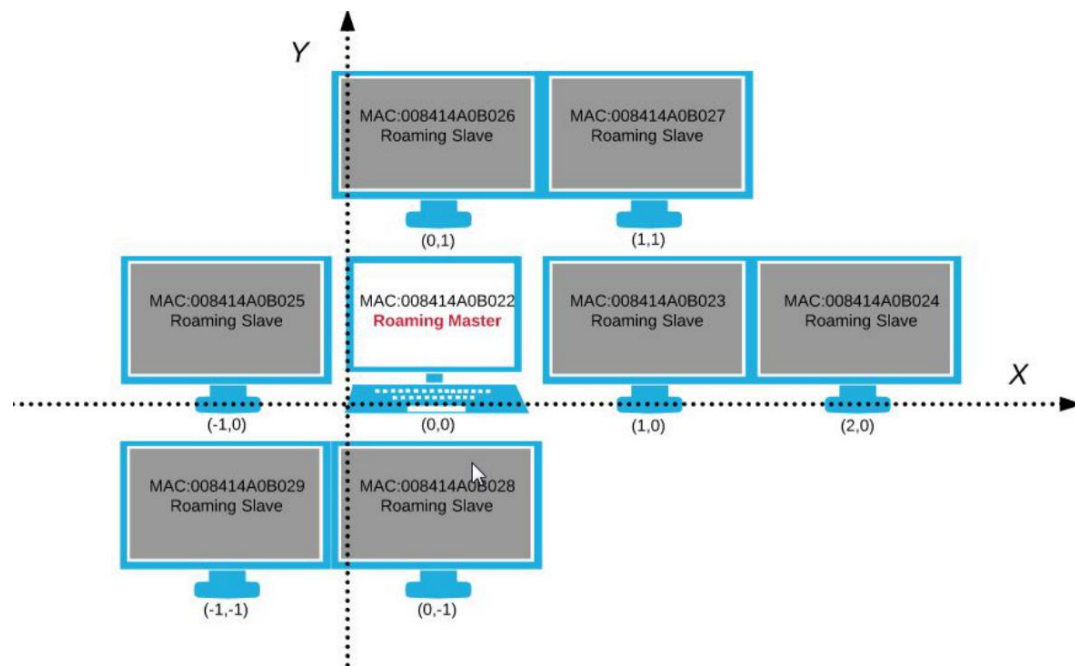

KMoIP Multi-Screen Roaming Layout Example
(kmoip_roaming_layout)

发送跨屏设置指令"astparam s kmoip_roaming_layout MAC1, x1,y1:MAC2,x2,y2....<CR>"

发送保存指令 "astparam save"

设置完以后断电重启生效。