


Web 网页端与打印机通信说明

第一步，安装驱动转换

在佳博官网 <https://cn.gainscha.com> 下载打印机对应的驱动并安装成功后，双击打开 zadig-2.8.exe，选择打印机连接的端口，点击 Install Driver。

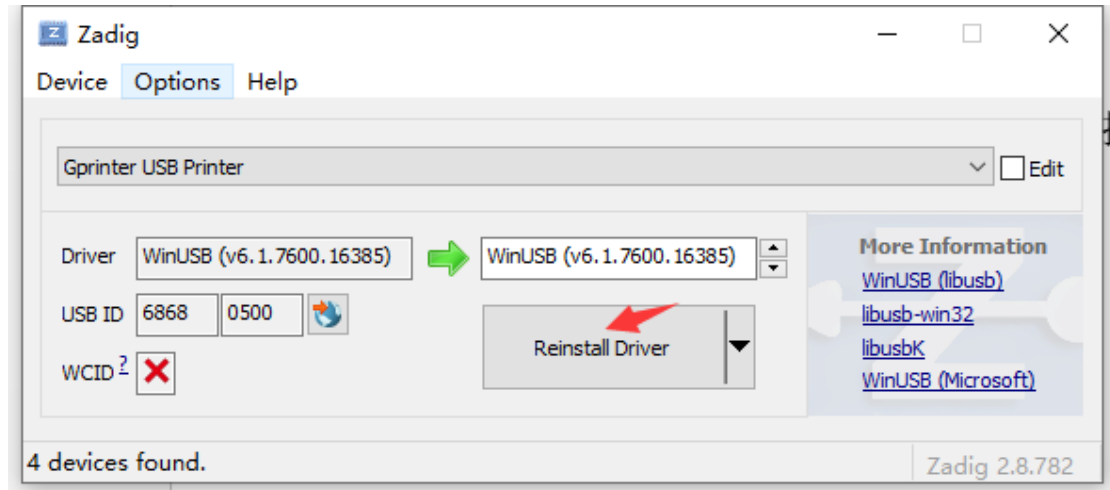

第二步，打开 Web 网页端与打印机通信测试页面

USB 打印

- 1、点击“请选择通信模式”，显示下拉框，选择“USB”后，再点击“选择端口”；



- 2、在弹出框中选择“Gprinter USB Printer - 已配对”；



- 3、根据打印机和纸张类型在“测试指令”项点击不同的指令类型按钮生成对应的测试打印指令，也可以在“打印内容”文本框中自定义输入打印指令；



4、点击“发送打印”，即可正常打印。

【备注】打印机条码模式需要正确的指令，下一次重新打开浏览器，默认会选择上次配对好的 USB 端口，直接发送打印即可。

串口打印

1、点击“请选择通信模式”，显示下拉框，选择“串口”后，再点击“选择端口”；



2、在弹出框中选择已链接的信息；



3、根据打印机和纸张类型在“测试指令”项点击不同的指令类型按钮生成对应的测试打印指令，也可以在“打印内容”文本框中自定义输入打印指令；



4、点击“发送打印”，即可正常打印。

网口打印

1、点击“请选择通信模式”，显示下拉框，选择“网口”后；



- 2、输入正确的网口信息：地址+端口，再点击“连接网口”；

Web网页端与打印机通信

通信模式

网口信息

测试指令

打印内容

- 3、正常链接后，根据打印机和纸张类型在“测试指令”项点击不同的指令类型按钮生成对应的测试打印指令，也可以在“打印内容”文本框中自定义输入打印指令；

测试指令

打印内容

```
SIZE 35 mm, 45 mm
GAP 0 mm, 0 mm
REFERENCE 0, 0
SPEED 4
DENSITY 8
DIRECTION 0
SET HEAD ON
SET PRINTKEY OFF
SET KEY1 ON
SET KEY2 ON
SHIFT 0
CLS
TEXT 30, 10, "TSS24. BF2", 0, 1, 1, "佳博云打印, 无线聚商机"
BARCODE 30, 75, "128", 64, 1, 0, 2, 4, "200902125410"
QRCODE 30, 180, L, 6, A, 0, "www.poscom.cn"
TEXT 220, 180, "TSS24. BF2", 90, 2, 2, "请扫码"
PRINT 1, 1
```

- 4、点击“发送打印”，即可正常打印。