

## 前言

本手册用于介绍 Artery ICP Programmer。ICP Programmer 是为了让用户更方便的使用 Artery 的 MCU 而开发的一款图形界面应用程序。使用该应用程序，用户须通过 AT-Link 仿真器或者 J-Link 仿真器来操作 Artery 的 MCU 设备。

## 目录

<b>1</b>	<b>引言 .....</b>	<b>7</b>
1.1	环境要求 .....	7
1.2	名词解释 .....	7
<b>2</b>	<b>安装 .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>功能介绍 .....</b>	<b>9</b>
3.1	菜单栏 .....	10
3.2	J-Link 设置 .....	12
3.3	AT-Link 设置 .....	13
3.3.1	参数设置 .....	13
3.3.2	离线项目配置 .....	15
3.3.3	离线下载 .....	18
3.4	AT-Link 固件升级 .....	19
3.5	Artery MCU 资源下载 .....	20
3.6	制作加密文件 .....	21
3.7	设备连接 .....	22
3.7.1	AT-Link 连接设备: .....	22
3.7.2	J-Link 连接设备: .....	22
3.8	外部存储器设置 .....	23
3.9	存储器读取设置 .....	24
3.10	程序文件信息 .....	26
3.11	擦除功能 .....	27
3.12	用户系统数据 .....	29
3.13	下载功能 .....	34
3.14	CRC 校验功能 .....	37
3.15	存储器 CRC 计算功能 .....	38
3.16	外部存储器加密下载 .....	39

---

4	文档版本历史 .....	40
---	--------------	----

## 表目录

表 1. 文档版本历史 .....	40
-------------------	----

## 图目录

图 1. 主界面 .....	9
图 2. 菜单栏 .....	10
图 3. J-Link 设置界面 .....	12
图 4. AT-Link 设置界面 .....	13
图 5. 离线项目配置界面 .....	15
图 6. 项目文件设置界面 .....	17
图 7. 离线下载界面 .....	18
图 8. AT-Link 固件升级 .....	19
图 9. AT-Link 固件手动升级路径选择 .....	19
图 10. MCU 资源下载 .....	20
图 11. MCU 资源下载链接 .....	20
图 12. 制作加密文件 .....	21
图 13. Link 选择 .....	22
图 14. AT-Link 连接之前 .....	22
图 15. AT-Link 连接成功之后 .....	22
图 16. J-Link 连接之前 .....	22
图 17. J-Link 连接成功之后 .....	22
图 18. 外部存储器设置界面 .....	23
图 19. 外部存储器选择界面 .....	23
图 20. 自动侦测外部存储器名称 .....	24
图 21. 自动侦测失败对话框 .....	24
图 22. 存储器读取设置界面 .....	24
图 23. 8bits 显示数据 .....	25
图 24. 16bits 显示数据 .....	25
图 25. 32bits 显示数据 .....	25
图 26. 文件信息界面 .....	26
图 27. 文件信息数据 .....	26
图 28. 文件信息右击菜单 .....	26
图 29. 扇区擦除界面 .....	27
图 30. 块擦除界面 .....	28

图 31. 用户系统数据配置界面 .....	29
图 32. 擦写保护字节 .....	31
图 33. 用户数据字节 .....	32
图 34. 外部存储器加密 Key 配置界面 .....	33
图 35. QSPI 加密 Key 配置界面 .....	33
图 36. 在线下载配置界面 .....	34
图 37. 设置序列号 .....	36
图 38. 用户系统数据文件选择 .....	37
图 39. CRC 校验功能配置 .....	37
图 40. 存储器 CRC 功能 .....	38
图 41. 外部存储器加密范围配置 .....	39
图 42. 外部存储器加密 Key 配置 .....	39

# 1 引言

## 1.1 环境要求

- 软件要求

需要 Windows XP、Windows 7 及以上操作系统支持。

需要 .net framework 4.0 的支持。对于部分未支持 .net framework 4.0 的操作系统，需安装 .net framework 4.0。

使用 AT-Link 仿真器时，无需安装驱动。

使用 J-Link 仿真器时，需要安装 J-Link 仿真器的驱动程序。驱动程序需安装 J-Link v6.20c 及其以上版本，安装 J-Link v6.20c 以下版本将无法使用本软件。

- 硬件要求

AT-Link 仿真器。

J-Link 仿真器。

PC/AT 兼容机，Pentium 或更高 CPU。

XVGA(1024\*768)颜色显示器。

至少 512M RAM。

至少 20M 磁盘空间。

## 1.2 名词解释

- ICP:

ICP (In-Circuit Programming)。它让用户不需要将已经安装的 MCU 从目标 PCB 取下就能够通过软件控制来更新 MCU 的程序存储。

- AT-Link 仿真器:

AT-Link 是 Artery 公司为支持仿真内核芯片推出的仿真器。

- J-Link 仿真器:

J-Link 是 SEGGER 公司为支持仿真内核芯片推出的仿真器。

## 2 安装

- 软件安装

本软件不需要安装，只需直接运行可执行程序 ArteryICPProgrammer.exe。

- 硬件安装

第一步：将 AT-Link/J-Link 仿真器连接到 PC 的 USB 接口。

第二步：将 AT-Link/J-Link 仿真器连接到目标开发板的 ICE 接口。



### 3 功能介绍

在这个章节，将介绍工具的基本操作，主界面如下图所示：


图 1. 主界面



## 3.1 菜单栏

菜单栏内容如图所示：（此节只对菜单栏进行简单说明，具体功能将在后续章节介绍）

图 2. 菜单栏



■ “文件”菜单：

- 文件另存为：将“下载文件信息”表格中的数据存为文件。支持\*.bin/\*.hex/\*.srec/\*.s19 文件格式。
- 存储器数据另存为：将“存储器信息”表格中的存储器数据存为文件。支持\*.bin/\*.hex/\*.srec/\*.s19 文件格式。
- 制作加密文件：将 bin 文件加密为 benc 文件、将 hex 文件加密为 henc 文件、将 srec 和 s19 文件加密为 senc 文件。（加密文件适用于 AT-Link）
- 退出：退出软件。

■ “J-Link 设置”菜单：

J-Link 仿真器的设置。

■ “AT-Link 设置”菜单：

AT-Link 仿真器的设置。

■ “设备操作”菜单：

- 全部存储器擦除：擦除整片主存储器。AT32F403/F413/F403A/F407 选择使用外部存储器，也将擦除整片外部存储器。AT32F415/F421/F425 AP 模式时，也将擦除启动程序存储区。
- 主存储器擦除：擦除整片主存储器。
- 外部存储器擦除：擦除整片外部存储器。
- 启动程序存储区擦除：擦除启动程序存储区。（AT32F415/F421/F425 AP 模式）
- 扇区擦除：用户选择需要擦除的扇区进行擦除。
- 块擦除：用户选择需要擦除的块进行擦除。（AT32F435/F437）
- 用户系统数据：用户系统数据的设定，包括访问和擦写保护等。
- 访问保护：AT32F403/F413/F403A/F407/F435/F437：启用访问保护和解除访问保护。

AT32F415/F421/F425：启用访问保护、启用高级访问保护（访问保护及用户系统数据误擦除保护）和解除访问保护。（F425 启用高级访问保护后，将永不可解除，且调试接口也将永久禁

用。请谨慎使用)

- **sLib 状态:** 可查看 sLib 当前状态 (启用或禁用), 并可解除 sLib 启用状态。  
(AT32F413/F415/F403A/F407/F421/F435/F437/F425)
- **启动程序存储区 AP 模式:** 将启动程序存储区设为 AP 模式(AT32F415/F421/F425)。启动程序存储区设置为 AP 模式后将不可恢复。
- **下载:** 对下载选项进行设置, 并将文件下载到存储器。
- **存储器 CRC:** 可计算存储器选定扇区范围内的 CRC 值。

#### ■ “语言” 菜单

- **English:** 英文版本。
- **简体中文:** 简体中文版本

#### ■ “帮助” 菜单:

- **使用手册:** 打开此软件的使用手册。
- **AT-Link 固件手动升级:** 手动升级 AT-Link 固件, 需手动选择升级文件。
- **AT-Link 固件联网升级:** 自动联网升级 AT-Link 固件。电脑需处于联网状态。
- **ICP 新版本下载:** 自动检测是否有新版本 ICP 软件, 如果有, 可下载新版本 ICP。电脑需处于联网状态。
- **Artery MCU 资源下载:** 提供 Artery 各系列 MCU 的下载资源链接。电脑需处于联网状态。
- **版本:** 查看本软件版本。

## 3.2 J-Link 设置

主要对 J-Link 进行设置。(菜单栏 —“J-Link 设置”), 如图所示:

图 3. J-Link 设置界面



- J-Link 安装路径: 在安装了 J-Link 情况下, 软件会自动获取安装路径。用户也可进行手动选择。
- 端口: SWD、JTAG 两种模式选择。
- 复位类型: 软件复位或硬件复位。在使用 J-Link 操作设备时生效。
- 确定: 使设置生效, 并关闭对话框。
- 取消: 取消设置, 并关闭对话框。


### 3.3 AT-Link 设置

对 AT-Link 进行设置。(菜单栏—“AT-Link 设置”)。

#### 3.3.1 参数设置

该页面主要进行 AT-Link 的自身参数配置。如图所示：

图 4. AT-Link 设置界面

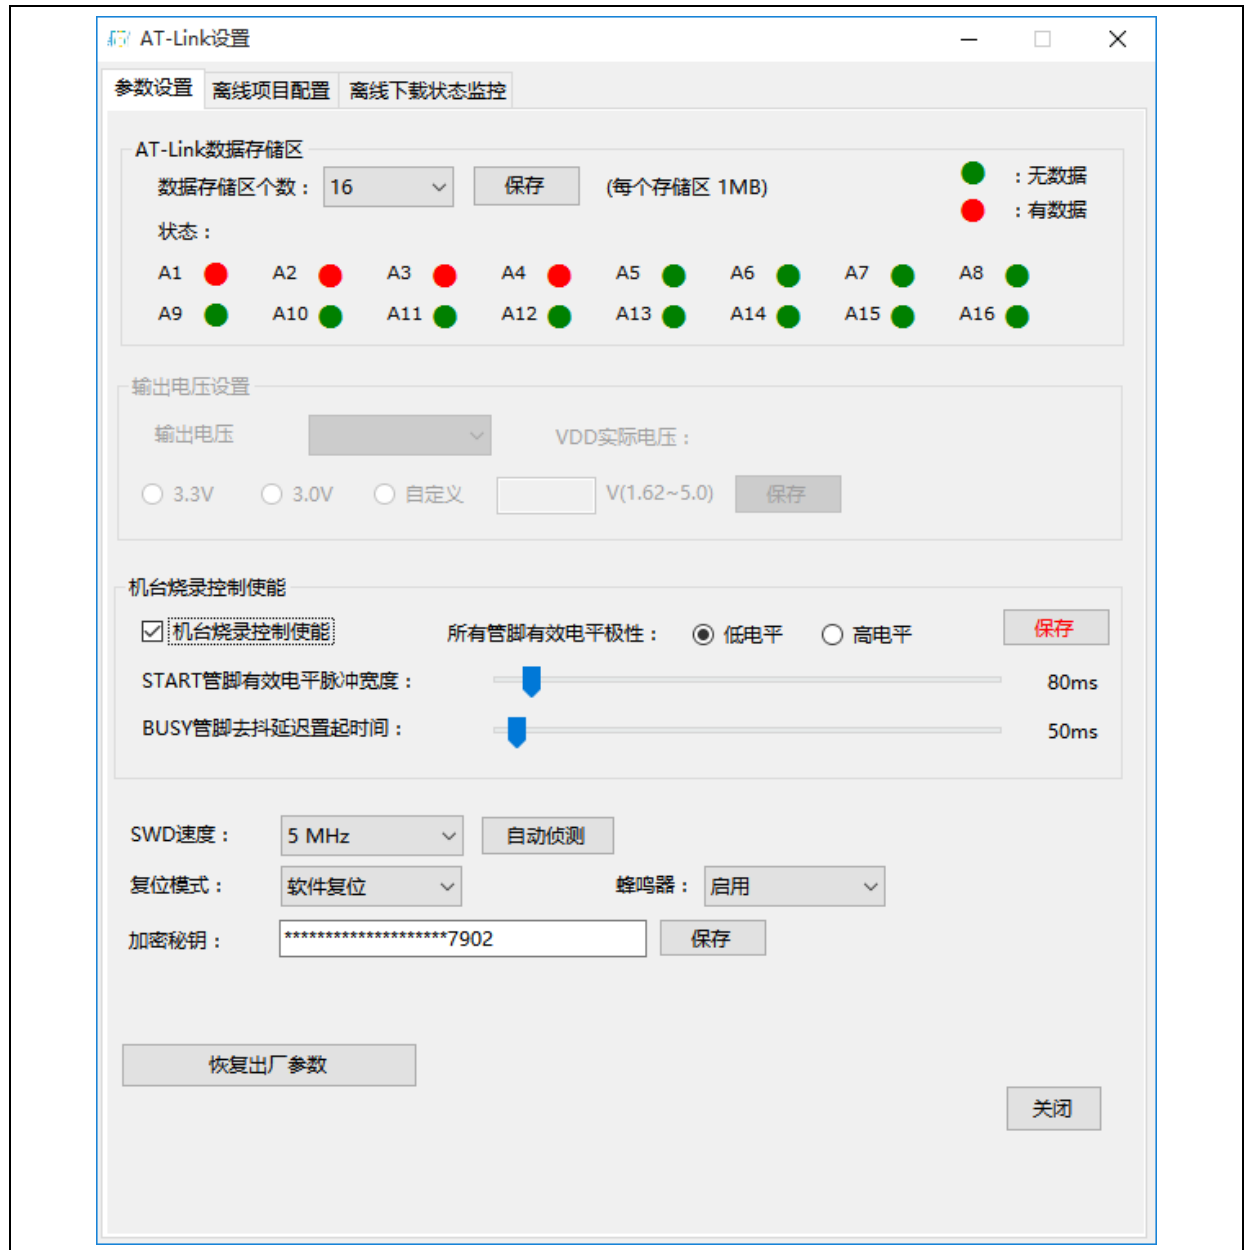

#### ■ 数据存储区个数

离线存储 code 个数，支持的最大个数可配置为 1/2/4/8/16，对应每个 code 最大容量分别为 16/8/4/2/1MB。离线下载同样支持单次下载多段 code 文件(最多 5 个)，多段 code 的项目将占用多个存储区。

注意：修改此选项将清空所有离线存储项目数据。

#### ■ 输出电压设置

配置通信接口输出电压的使能及档位选择，自定义档范围 1.62V-5V。

#### ■ 机台烧录控制使能

机台烧录控制使能：启用和禁用机台烧录控制。

所有管脚有效电平极性：选择机台烧录所有管脚的有效电平，低电平或高电平。

START 管脚有效电平脉冲宽度：0-1000ms。

BUSY 管脚去抖延迟置起事件：20-1000ms。

#### ■ SWD 速度

配置非 IDE 操作时的 SWD 传输速度，可选择 100KHz/500KHz/1MHz/2MHz/5MHz。

#### ■ 自动侦测

将自动侦测 SWD 速度。

#### ■ 复位模式

分为软件系统复位和硬件 NRST 引脚复位两种，主要用于目标板下载完成后的复位或者某些需要复位的操作，比如 FAP，EPP 操作等。

#### ■ 蜂鸣器

蜂鸣器使能选项，关闭该功能后除上电初始化响一声外，其他操作皆为静音状态。

#### ■ 加密密钥

支持 6-24 字节的字母或者数字组合配置，由 AT-Link 用户自定义设置。初始默认值为 24 字节的 AT-Link 串行序列号。

*注意：修改该选项将清空所有已有离线项目数据。*

#### ■ 恢复出厂参数

清空所有 AT-Link 参数和存储数据，恢复为出厂初始默认值。

### 3.3.2 离线项目配置

该页面主要显示和配置离线项目的内容，如下图所示：

图 5. 离线项目配置界面

#### ■ 离线模式项目

显示当前已存储的离线项目，下拉菜单进行选择可以查看对应项目的配置参数。

#### ■ 删除项目/新建项目

删除当前下拉菜单选中的项目或者新建一个项目。

#### ■ 项目名称

新建一个项目时自定义项目描述名称，长度支持最大 16 字节的符号。

#### ■ MCU

新建一个项目时，可只允许在某系列的指定具体型号的 MCU 目标板下载，但如果选择 AT32F413-Universal 则表示 AT32F413 系列的所有 MCU 都允许下载。

#### ■ 添加/删除文件

新建一个项目时添加删除需要下载的代码文件，格式可以为 bin、hex、srec、s19、benc、henc、senc，支持多段 code 文件配置，多段 code 文件地址不可有重复的 Flash Sector，文件名称最大支持长度 32 字节符号。

#### ■ 擦除选项

按需求配置，在下载前进行各种擦除操作。

#### ■ 下载通讯接口

新建一个项目时，选择该项目可配置离线下载采用 SWD 还是 ISP 接口。

#### ■ 下载次数控制

新建一个项目时，勾选表示限制该新建项目下载总次数，范围为 1-4000000，成功和失败都算在总次数中，超过总次数后将不允许再进行下载。

#### ■ 复位并运行

该项目下载完成后会进行复位并跳转运行。该选项与下载后启用访问保护选项不可同时开启。

#### ■ 加密传输

该项目下载过程配合 Artery MCU 的 Hex Encryption 功能进行加解密文传输，保证传输过程中数据的安全性。

#### ■ 校验

下载后校验数据是否正确，加密传输时会采用硬件校验方法，保证数据安全性。

#### ■ 下载后启用访问保护

下载完成后会开启访问保护。对于 AT32F415/F421/F425，可选择启用访问保护、启用高级访问保护（访问保护及用户系统数据误擦除保护）。（F425 启用高级访问保护后，将永不可解除，且调试接口也将永久禁用。请谨慎使用）

#### ■ 启动程序存储区 AP 模式（AT32F415/F421/F425）

将启动程序存储区设为 AP 模式。部分型号 MCU 可以将启动程序存储区配置为扩展用户代码区，用于用户代码的存储。

*注意：该模式设置不可逆，只允许修改一次。*

#### ■ 烧写用户系统数据

可以选择同时下载用户系统数据文件，格式只可以为 bin 或者 hex。

#### ■ 烧写序列号

32 位数据，烧写地址自定义，地址跟 code 地址不可位于同一个 Flash sector。序列号值=初始序列号+下载成功次数 x 每次增加值，如果溢出会清除高位保留低 32 位。

#### ■ 外部存储器（AT32F415/F421/F435/F437/F425 不支持外部存储器）



当有地址范围在外部存储器的文件时(包括 code 或者 SN 序列号), 需要选择对应外部 flash 型号、IO 映射和外部加密编程范围等信息。

#### ■ sLib 设置 (AT32F403 不支持 sLib)

配置 sLib 相关参数, 包括下载前解除已有 sLib 和下载时启用新 sLib, 需设置 sLib password 和 sLib range。

#### ■ 导出参数文件 (仅在新建项目时有效)

在新建项目时, 可将配置项目的各种参数保存到一个文件中。方便下一次配置参数相同或类似的多个项目。

#### ■ 导入参数文件 (仅在新建项目时有效)

在新建项目时, 可导入已存储的参数文件。可方便快捷的配置项目。


(导出参数文件、导入参数文件两个功能仅导出和导入配置项目时的参数, 对下载文件不进行导出与导入)

#### ■ 保存项目文件

当以上所有文件和参数都配置完成后, 可以将其打包生成一个加密的\*.atcp 格式项目文件, 用于远程传输或者本地保存等用途。

保存项目文件时, 可进行如下设置:

图 6. 项目文件设置界面

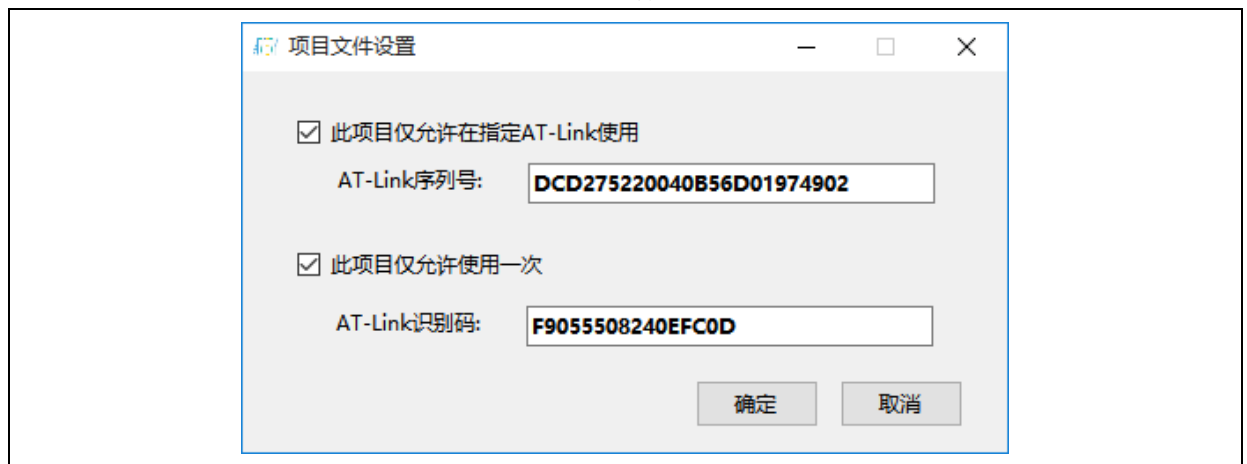

此项目仅允许在指定 AT-Link 使用:

此项目文件与 AT-Link 绑定, 只能在绑定的 AT-Link 使用, 需设定绑定的 AT-Link 序列号。

此项目仅允许使用一次:

此项目文件只允许使用一次。此功能必须与“此项目仅允许在指定 AT-Link 使用”功能结合使用。使用时必须输入 AT-Link 序列号、AT-Link 识别码。

#### ■ 打开项目文件

打开一个本地已有的\*.atcp 格式项目文件并将其配置内容加载到软件中显示查看。

#### ■ 保存项目到 AT-Link

将配置好的项目或者本地打开的项目文件, 通过动态加密算法存储到 AT-Link 中, 用于离线下载。

### 3.3.3 离线下载

如下图所示：

图 7. 离线下载界面



#### ■ 选择离线下载项目

AT-Link 可以存储多个离线项目，需要选择一个项目激活，下载时会选择该激活项目进行下载。如果当前激活的项目被删除，则需要重新选择。

需点击“保存并激活”生效。

#### ■ 下载通讯接口

仅显示当前激活项目配置的接口，无法更改，如果是 ISP 接口，可以根据目标板电路更改配置串口波特率和 BOOT 启动模式。

#### ■ 下载配置总次数

仅显示当前激活项目中下载次数控制所设的值。

#### ■ 已下载总次数

仅显示当前激活项目已经下载次数，包括成功和失败次数总和。当达到下载配置总次数时，该项目文

件不能再继续下载。

#### ■ 已成功下载次数

仅显示当前激活项目已成功下载的次数。

#### ■ 开始下载

开始单次离线下载，根据下载进度会有相应的提示信息，如果失败会显示对应的错误提示码。

#### ■ 开始/取消连续下载


开始/取消 **button free** 连续离线下载，开始后不再需要操作 ICP 界面，只需要根据提示信息更换目标板 MCU 即可完成自动连续下载。该选项只允许在 AT-Link 处于空闲状态时才能进行开始/取消切换。

*注意：连续下载模式下不允许进行其他设置操作，必须取消连续下载后才能操作。*

## 3.4 AT-Link 固件升级

可在“帮助”菜单找到 AT-Link 固件升级选项。如图所示：


图 8. AT-Link 固件升级

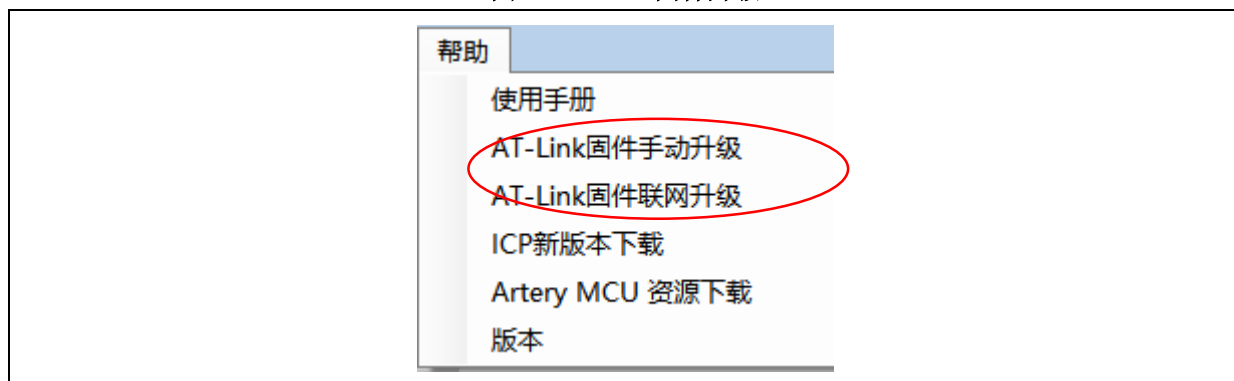

#### ■ AT-Link 固件手动升级

如图所示：

图 9. AT-Link 固件手动升级路径选择

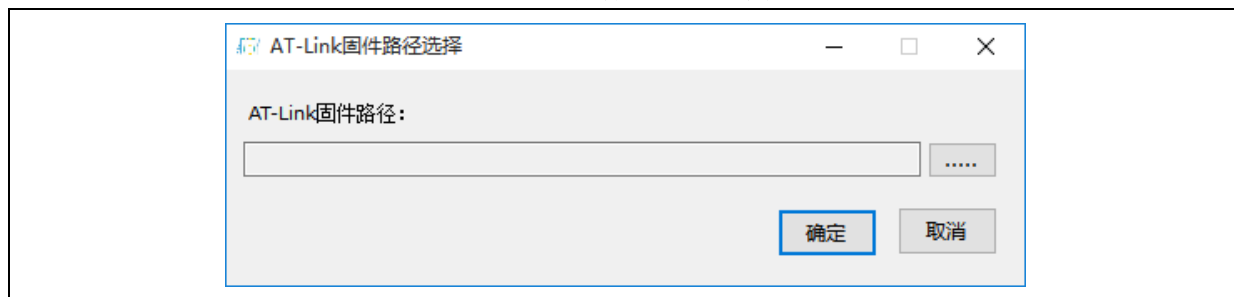

需选择格式为\*.benc 固件文件所在路径。


#### ■ AT-Link 固件联网升级

将自动联网检测是否有新的 AT-Link 固件版本，如果有，将提示用户是否升级。

### 3.5 Artery MCU 资源下载

可在“帮助”菜单找到 Artery MCU 资源下载选项(此功能只能在电脑联网状态下使用)。如图所示：

图 10. MCU 资源下载

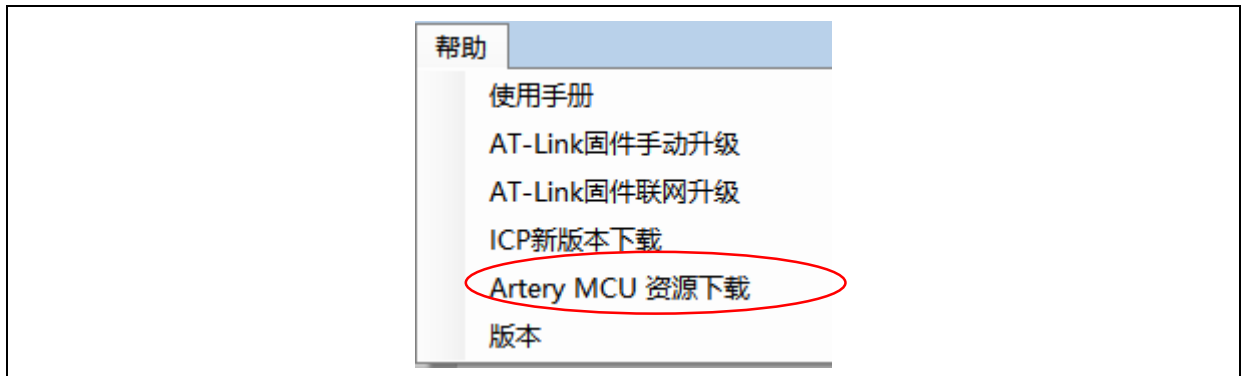

下载链接如图所示：

图 11. MCU 资源下载链接




点击各系列 MCU 下载资源链接，即可进入对应的下载网页。

### 3.6 制作加密文件

“文件” - “制作加密文件”。制作的加密文件主要用于 AT-Link，J-Link 不支持加密文件的下载。  
如图所示：

图 12. 制作加密文件

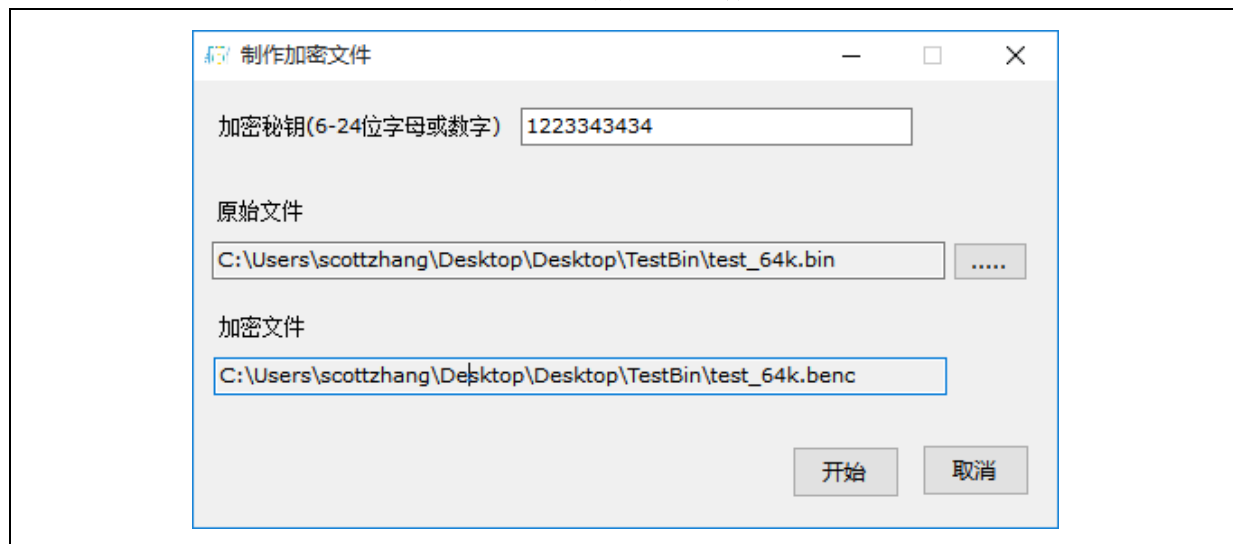

■ 加密密钥

制作加密文件的加密 key，6-24 位字母或数字。

■ 原始文件

需要加密的原始文件。支持\*.bin、\*.hex、\*.srec、\*.s19。

■ 加密文件

加密完成后的加密文件。格式为\*.benc、\*.henc、\*.senc。

## 3.7 设备连接

在需要进行操作前，请首先选择使用的仿真器。如图所示：


图 13. Link 选择



### 3.7.1 AT-Link 连接设备：

- 连接之前-----此时无识别设备。如图所示：

图 14. AT-Link 连接之前

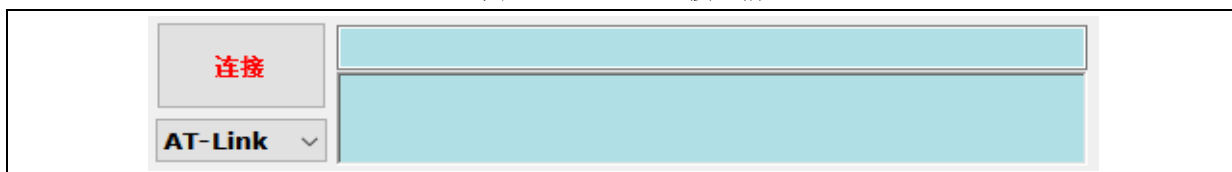

点击“连接”，进行设备的连接。

- 连接成功之后-----此时正确识别设备。如图所示：

图 15. AT-Link 连接成功之后




设备连接成功后，将显示 AT-Link 的相关信息，包括 AT-Link 型号、固件版本号、AT-Link 识别码、AT-Link 序列号等；以及 MCU 相关信息，包括 MCU 型号、主存储器大小等。

如果点击“断开连接”，可断开与设备的连接。

### 3.7.2 J-Link 连接设备：

- 连接之前-----此时无识别设备。如图所示：


图 16. J-Link 连接之前

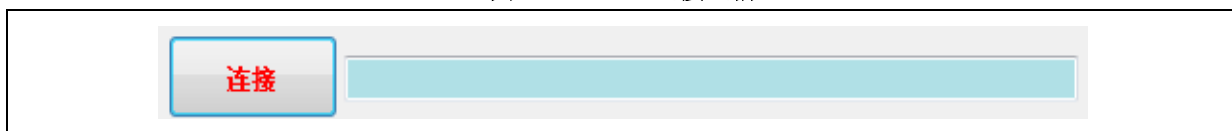

点击“连接”，进行设备的连接。

- 连接成功之后-----此时正确识别设备。如图所示：

图 17. J-Link 连接成功之后

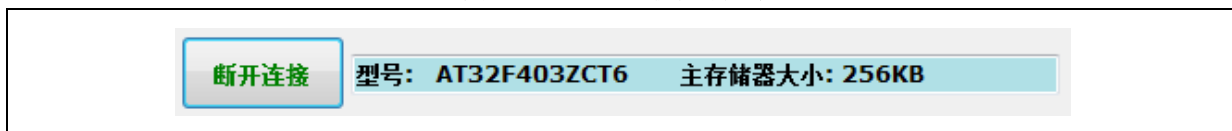

设备连接成功后，将显示 MCU 相关信息，包括 MCU 型号、主存储器大小等。

如果点击“断开连接”，可断开与设备的连接。

### 3.8 外部存储器设置

(AT32F415/F421/F435/F437/F425 不支持)

在需要使用外部存储器之前，必须对外部存储器进行设置，否则将无法正常使用。

如图所示：

图 18. 外部存储器设置界面

<input checked="" type="checkbox"/> 外部存储器	加密范围 0x	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> 重映射0 (使用PA11/PA12引脚)
类型 <input type="text" value="GD25Q16C"/>	<input type="text" value="2MB"/>	<input type="button" value="选择"/>	<input checked="" type="radio"/> 重映射1 (使用PB10/PB11引脚)

■ 勾选“外部存储器”

允许外部存储器的操作。

■ 不勾选“外部存储器”

不允许外部存储器的操作。

■ 加密范围

设定文件下载到外部存储器时的加密范围，从地址 0x08400000 开始计算加密范围。

■ 重映射 0 (使用 PA11/PA12 引脚)

■ 重映射 1(使用 PB10/PB11 引脚)

选择外部存储器连接引脚。

■ 类型：

可通过“选择”按钮来选择外部存储器的类型。

点击“选择”按钮，弹出对话框，如图所示：

图 19. 外部存储器选择界面

选择	类型名称	大小
<input checked="" type="checkbox"/> 1	GD25Q127C	16MB
<input type="checkbox"/> 2	GD25Q64C	8MB
<input type="checkbox"/> 3	GD25Q32C	4MB
<input type="checkbox"/> 4	GD25Q16C	2MB
<input type="checkbox"/> 5	GD25Q80C	1MB
<input type="checkbox"/> 6	W25Q128V	16MB
<input type="checkbox"/> 7	EN25QH128A	16MB
<input type="checkbox"/> 8	Common Type1	16MB
<input type="checkbox"/> 9	Common Type2	16MB


外部存储器大小

自动侦测：将自动侦测外部存储器是否符合此软件操作规范要求。

(自动侦测将覆盖外部存储器部分内容，请谨慎使用)

侦测成功时，将弹出输入“自动侦测外部存储器名称”对话框，如图所示：

图 20. 自动侦测外部存储器名称

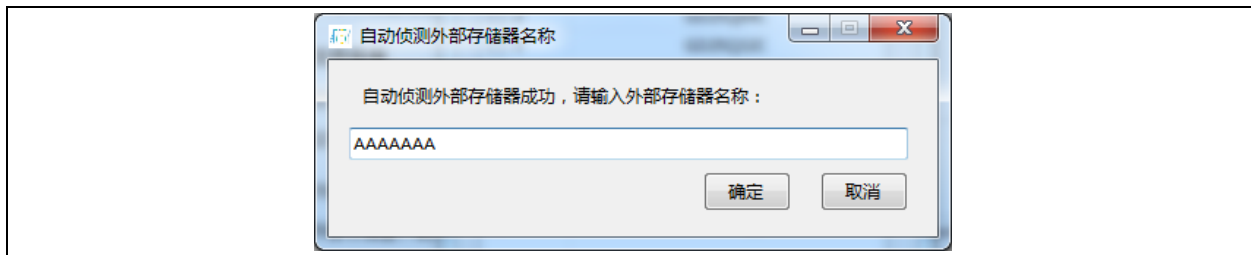


点击“确定”将侦测到的外部存储器添加到外部存储器列表中。

点击“取消”将取消本次自动侦测。

侦测失败时，将弹出失败对话框，如图所示：

图 21. 自动侦测失败对话框

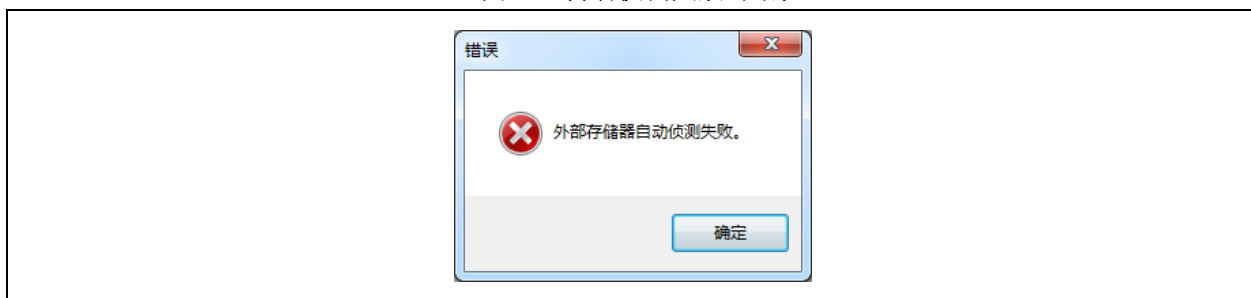

外部存储器大小：选择外部存储器的大小，有固定型号的默认支持类型不允许调整大小。

删除：删除列表选中的外部存储器类型名称。默认支持类型不允许删除。

确定：选定列表中选中的外部存储器。

取消：放弃本次选择。

## 3.9 存储器读取设置

此功能可读取存储器的内容。如图所示：

图 22. 存储器读取设置界面



■ 读取地址：读取的存储器的起始地址。

■ 读取大小：读取的存储器的范围。

■ 数据位数

8bits：以 8bits 模式读取存储器和显示存储器数据。同时 8bits 模式显示打开的文件。

16bits：以 16bits 模式读取存储器和显示存储器数据。同时 16bits 模式显示打开的文件。

32bits：以 32bits 模式读取存储器和显示存储器数据。同时 32bits 模式显示打开的文件。



选择后将自动进行“读取”存储器操作。

- 读取：执行读取存储器以及显示操作。  
存储器 8bits 模式读取和显示，如图所示：

图 23. 8bits 显示数据

存储器信息		下载文件信息																下载	
地址范围: [0x08000000 0x080000FF]		校验和: 0x00003AB0																	
Address	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	A		
0x08000000	B0	07	00	20	E1	01	00	08	C7	01	00	08	C9	01	00	08	?		
0x08000010	CD	01	00	08	D1	01	00	08	D5	01	00	08	00	00	00	00	?		
0x08000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	D9	01	00	08	...		
0x08000030	DB	01	00	08	00	00	00	00	DD	01	00	08	DF	01	00	08	?		
0x08000040	FB	01	00	08	FB	01	00	08	FB	01	00	08	FB	01	00	08	?		
0x08000050	FB	01	00	08	FB	01	00	08	FB	01	00	08	FB	01	00	08	?		

存储器 16bits 模式读取和显示，如图所示：

图 24. 16bits 显示数据

存储器信息		下载文件信息								下载	
地址范围: [0x08000000 0x080000FF]		校验和: 0x00003AB0									
Address	0	2	4	6	8	A	C	E	ASCII		
0x08000000	07B0	2000	01E1	0800	01C7	0800	01C9	0800	?. ?..?..?		
0x08000010	01CD	0800	01D1	0800	01D5	0800	0000	0000	?. ?..?.....		
0x08000020	0000	0000	0000	0000	0000	0000	01D9	0800	.....?..		
0x08000030	01DB	0800	0000	0000	01DD	0800	01DF	0800	?.....?..?		
0x08000040	01FB	0800	01FB	0800	01FB	0800	01FB	0800	?. ?..?..?		
0x08000050	01FB	0800	01FB	0800	01FB	0800	01FB	0800	?. ?..?..?		

存储器 32bits 模式读取和显示，如图所示：

图 25. 32bits 显示数据


存储器信息		下载文件信息				下载	
地址范围: [0x08000000 0x080000FF]		校验和: 0x00003AB0					
Address	0	4	8	C	ASCII		
0x08000000	200007B0	080001E1	080001C7	080001C9	?. ?..?..?		
0x08000010	080001CD	080001D1	080001D5	00000000	?. ?..?.....		
0x08000020	00000000	00000000	00000000	080001D9	.....?..		
0x08000030	080001DB	00000000	080001DD	080001DF	?.....?..?		
0x08000040	080001FB	080001FB	080001FB	080001FB	?. ?..?..?		
0x08000050	080001FB	080001FB	080001FB	080001FB	?. ?..?..?		

### 3.10 程序文件信息

显示需要下载的文件信息，包括文件名、文件大小、下载位置等。

支持\*.bin、\*.hex、\*.srec、\*.s19、\*.benc、\*.henc、\*.senc 文件。如图所示：

图 26. 文件信息界面

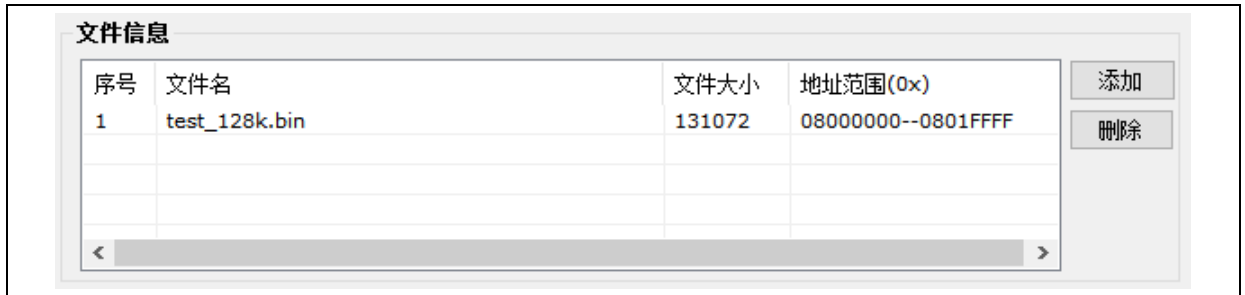


#### ■ 添加

添加需要下载的文件到下载列表中。并将文件数据显示到“下载文件信息”表格中。最大可支持 5 个文件。

打开文件成功后，文件内容自动显示在“下载文件信息”表格中，如下图所示：

图 27. 文件信息数据

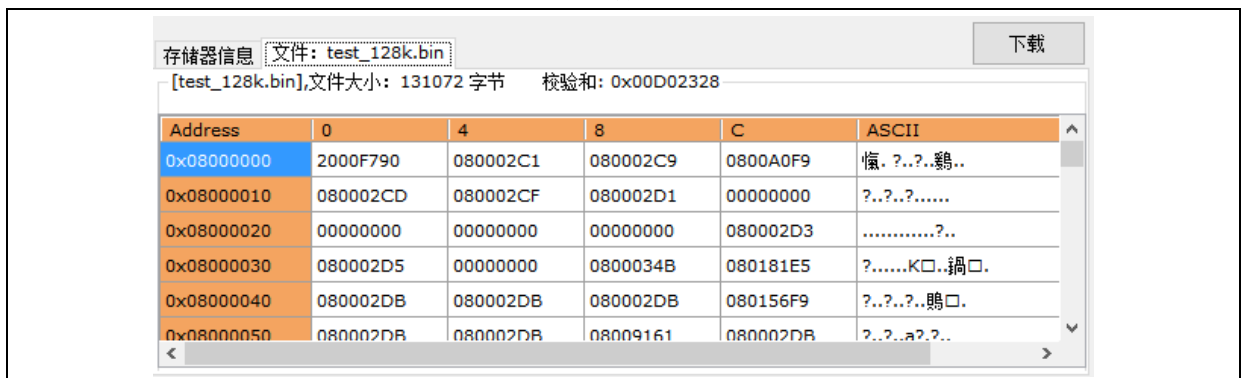


#### ■ 删除

删除文件列表中的文件。

#### ■ 右击菜单

图 28. 文件信息右击菜单

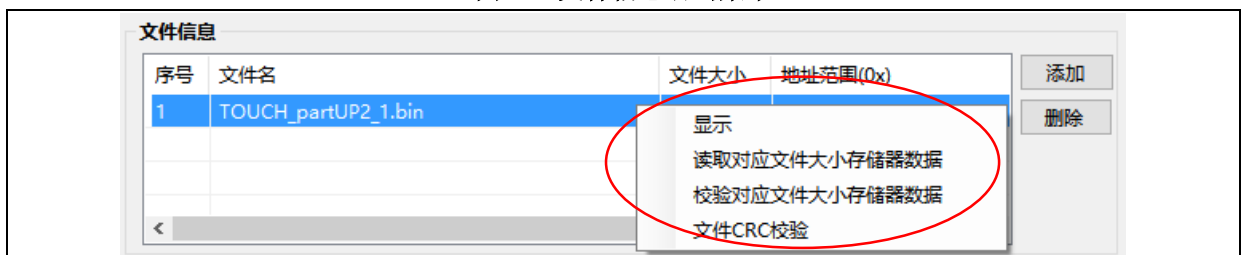

- 显示：在“下载文件信息”表中显示选择文件的内容。
- 读取对应文件大小存储器数据：从存储器中读取跟选择文件大小相同的数据。
- 校验对应文件大小存储器数据：从存储器中读取跟选择文件大小相同的数据，并进行每个字节的比较校验。
- CRC 校验：选择文件与对应的存储器数据进行 CRC 校验。（AT32F403 不支持）

### 3.11 擦除功能

对主存储器以及外部存储器进行擦除。(菜单栏 —“设备操作”)

#### ■ 全部存储器擦除

擦除整片主存储器。

选择使用外部存储器，也将擦除整片外部存储器。(AT32F403/F413/F403A/F407)

启动程序存储区 AP 模式时，也将擦除启动程序存储区。(AT32F415/F421/F425)

#### ■ 主存储器擦除

擦除整片主存储器

#### ■ 外部存储器擦除

擦除整片外部存储器。


#### ■ 启动程序存储区擦除

启动程序存储区 AP 模式时，擦除启动程序存储区。(AT32F415/F421/F425)

#### ■ 扇区擦除

用户选择需要擦除的扇区进行擦除。“设备操作” - “扇区擦除”，如图所示：

图 29. 扇区擦除界面

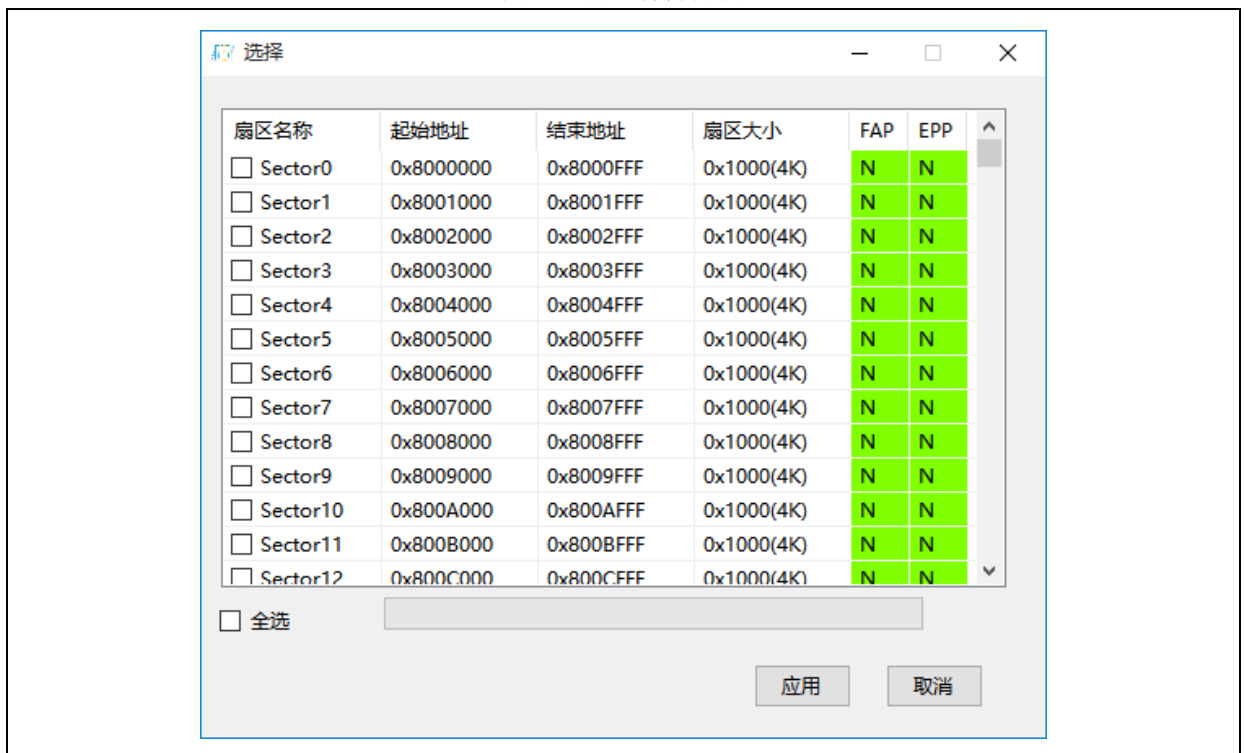


应用： 擦除选择扇区。

取消： 在擦除过程中，取消此次擦除操作。

#### ■ 块擦除

用户选择需要擦除的块进行擦除。“设备操作” - “块擦除”，如图所示：

图 30. 块擦除界面

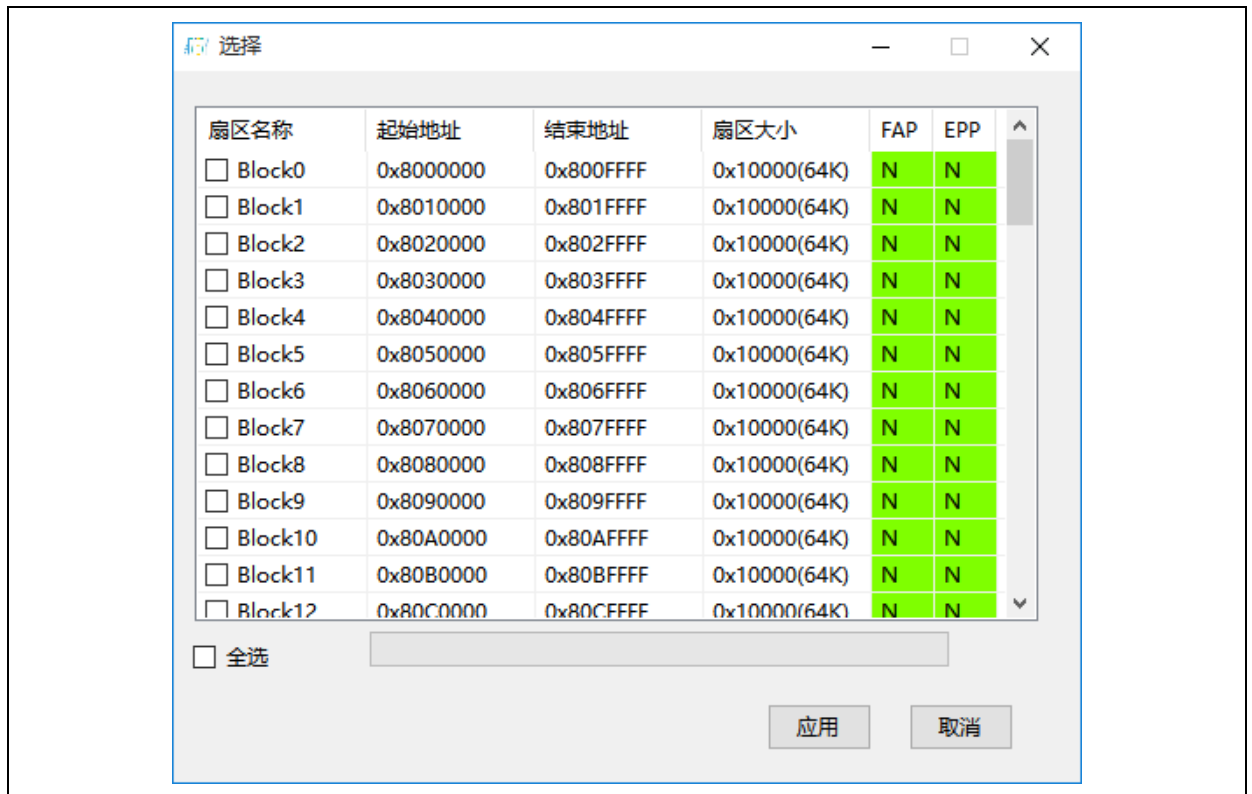

应用： 擦除选择块。

取消： 在擦除过程中，取消此次擦除操作。

## 3.12 用户系统数据

对用户系统数据进行编程，（菜单栏—“设备操作”—“用户系统数据”），如图所示：

图 31. 用户系统数据配置界面

用户系统数据区设置

访问保护字节

FAP A5 禁用

EOPB0(片上内存)

384KB SRAM

系统配置字节

SSD FF

☒ nWDT\_ATO\_EN ☒ nDEPSLP\_RST ☒ nSTDBY\_RST ☒ BTOPT

☒ nWDT\_DEPSLP ☒ nWDT\_STDBY

擦写保护字节

扇区名称	起始地址	结束地址	扇区大小	EPP
<input type="checkbox"/> Sector0	0x8000000	0x8000FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector1	0x8001000	0x8001FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector2	0x8002000	0x8002FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector3	0x8003000	0x8003FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector4	0x8004000	0x8004FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector5	0x8005000	0x8005FFF	0x1000(4K)	N
<input type="checkbox"/> Sector6	0x8006000	0x8006FFF	0x1000(4K)	N

EPP0-3 FF FF FF FF

EPP4-7 FF FF FF FF

☐ 全选

用户数据字节

Date	0	1	2	3	4	5	6	7
Data 0---7 (0x)	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
Data 8---15 (0x)	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
Data 16---23 (0x)	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
Data 24---31 (0x)	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

重置

导入文件

保存为文件

QSPI加密Key

KEY0 0x FF KEY1 0x FF KEY2 0x FF KEY3 0x FF

KEY4 0x FF KEY5 0x FF KEY6 0x FF KEY7 0x FF

从设备加载 应用到设备 从文件加载 另存为

### ■ 访问保护字节

可启用和禁用存储器访问保护。

AT32F403/F413/F403A/F407/F435/F437:

启用: FAP 为 0xFF。

禁用: FAP 为 0xA5。

AT32F415/F421/F425:

访问保护: FAP 为 0xFF。

高级访问保护: FAP 为 0xCC。(访问保护及用户系统数据误擦除保护)(F425 启用高级访问保护后, 将永不可解除, 且调试接口也将永久禁用。请谨慎使用)

禁用：FAP 为 0xA5。

当访问保护时，存储器和用户系统数据都将无法读取，需解除访问保护才能操作。  
解除访问保护后，主存储器和用户系统数据都将被擦除。

## ■ 系统配置字节

**nWDT\_ATO\_EN:**

未选中-----看门狗自启动开启。

选中-----看门狗自启动关闭。

**nDEPSLP\_RST:**

未选中-----进入深度睡眠模式时产生复位。

选中-----进入深度睡眠模式时不产生复位。

**nSTDBY\_RST:**

未选中-----进入待机模式时产生复位。

选中-----进入待机模式时不产生复位。

**BTOPT: (AT32F403/413/403A/407/435/437)**

未选中-----当配置从主闪存启动时，若片 2 中没有启动程序，将从片 1 启动，否则，从片 2 启动。

选中-----当配置从主闪存启动时，从片 1 启动。

**nBOOT1: (AT32F421/F425)**

和 BOOT0 一起决定启动模式，当 BOOT0 = 1 时

未选中-----由 SRAM 启动。

选中-----由启动程序存储区启动。

**nWDT\_DEPSLP:**

未选中-----WDT 进入深度睡眠模式时停止计数。

选中-----WDT 进入深度睡眠模式时不停止计数。

**nWDT\_STDBY:**

未选中-----WDT 进入待机模式时停止计数。

选中-----WDT 进入待机模式时不停止计数。

## ■ EOPB0(片上内存)

**AT32F403/F403A/F407: (AT32F403CBT6 不支持此项设置)**

224KB SRAM-----片上内存 224KB。

96KB SRAM-----片上内存 96KB。

**AT32F413: (AT32F413C8T7、AT32FEBKC8T7 不支持此项设置)**

64KB SRAM-----片上内存 64KB。

32KB SRAM-----片上内存 32KB。

16KB SRAM-----片上内存 16KB。

AT32F415/F421/F425: (无此设置)

AT32F435/437 系列:

256K 及以下闪存容量:

512KB SRAM-----片上内存 512KB。

448KB SRAM-----片上内存 448KB。

384KB SRAM-----片上内存 384KB。

1024K 及以上闪存容量:

512KB SRAM-----片上内存 512KB。

448KB SRAM-----片上内存 448KB。

384KB SRAM-----片上内存 384KB。

320KB SRAM-----片上内存 320KB。

256KB SRAM-----片上内存 256KB。


192KB SRAM-----片上内存 192KB。

128KB SRAM-----片上内存 128KB。

#### ■ 擦写保护字节

可自行选择需要进行写保护的 sector。如下图所示:

图 32. 擦写保护字节

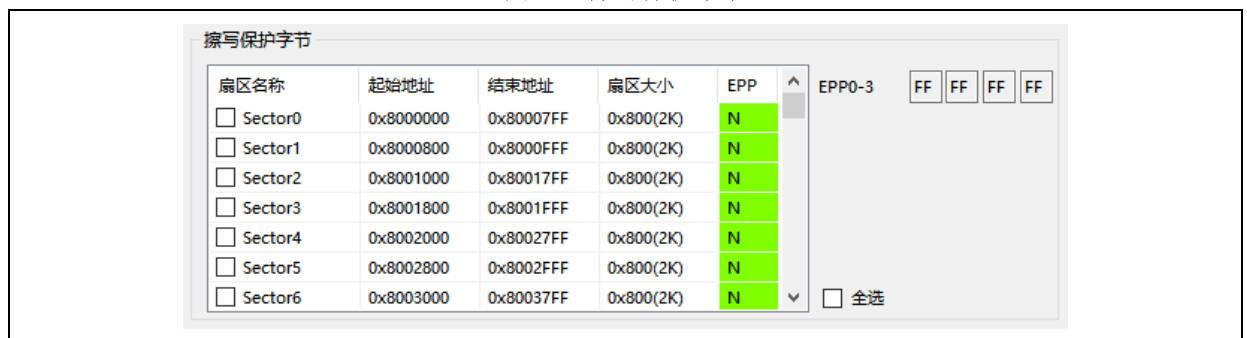

EPP0:

AT32F403/F413/F403A/F407: 控制 Flash 1K-32K 范围内扇区的擦写保护。

AT32F415: 控制 Sector0-Sector15 范围内扇区的擦写保护。

AT32F421: 控制 Sector0-Sector31 范围内扇区的擦写保护。

AT32F435/F437: 控制 Flash 1K-32K 范围内扇区的擦写保护, 每个比特位保护 4K 字节的扇区。

AT32F425: 控制 Sector0-Sector31 范围内扇区的擦写保护。

EPP1:

AT32F403/F413/F403A/F407: 控制 Flash 33K-64K 范围内扇区的擦写保护。

AT32F415: 控制 Sector16-Sector31 范围内扇区的擦写保护。

AT32F421: 控制 Sector32-Sector63 范围内扇区的擦写保护。

AT32F435/F437: 控制 Flash 33K-64K 范围内扇区的擦写保护, 每个比特位保护 4K 字节的扇区。

AT32F425: 控制 Sector32-Sector63 范围内扇区的擦写保护。

EPP2:

AT32F403/F413/F403A/F407: 控制 Flash 65K-96K 范围内扇区的擦写保护。

AT32F415: 控制 Sector32-Sector47 范围内扇区的擦写保护。

AT32F435/F437: 控制 Flash 65K-96K 范围内扇区的擦写保护，每个比特位保护 4K 字节的扇区。

EPP3:

AT32F403/F413/F403A/F407: 位 0-6 控制 97K-124K 范围内扇区的擦写保护；位 7 控制 Flash 124K 以后所有扇区的擦写保护，包括外部存储器。

AT32F415: 位 0-6 控制 Sector48-Sector61 范围内扇区的擦写保护；位 7 控制 Sector62 以后所有扇区的擦写保护，包括启动程序存储区（启动程序存储区 AP 模式时）。

AT32F421: 位 7 控制启动程序存储区（启动程序存储区 AP 模式时）。

AT32F435/F437: 控制 Flash97K-128K 范围内扇区的擦写保护，每个比特位保护 4K 字节的扇区。

AT32F425: 位 7 控制启动程序存储区（启动程序存储区 AP 模式时）。

EPP4:

AT32F435/F437: 控制 Flash129K-1152K 范围内的擦写保护，每个比特位保护 128K 字节的扇区。

EPP5:

AT32F435/F437: 控制 Flash1153K-2176K 范围内扇区的擦写保护，每个比特位保护 128K 字节的扇区。

EPP6:

AT32F435/F437: 控制 Flash2177K-3200K 范围内扇区的擦写保护，每个比特位保护 128K 字节的扇区。

EPP7:

AT32F435/F437: 位 0-6 控制 Flash 3201K-4032K 范围内扇区的擦写保护，每个比特位保护 128K 字节的扇区。

## ■ 用户数据字节

图 33. 用户数据字节

Date	0	1	2	3	4	5	6	7
Data 0---7 (0x)	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

重置

导入文件

保存为文件

AT32F403/F413/F403A/F407: 用户数据字节 8 个字节。

AT32F415: 用户数据字节 506 个字节。

AT32F421: 用户数据字节 250 个字节。

AT32F435/F437: 在 4032K 以下闪存容量中，用户数据字节 220 个字节。在 4032K 闪存容量中，用户数据字节 2012 个字节。

AT32F425: 用户数据字节 250 个字节。

重置: 将数据用户系统数据全部重置为 0xFF 显示，此时并未保存到设备。

导入文件: 将保存的数据字节文件导入表中显示


保存为文件: 将表中数据用户系统数据保存到文件中。



## ■ 外部存储器加密 Key（AT32F403/F413/F403A/F407）

可设置外部存储器密文存取区加密键值。如下图所示：

图 34. 外部存储器加密 Key 配置界面

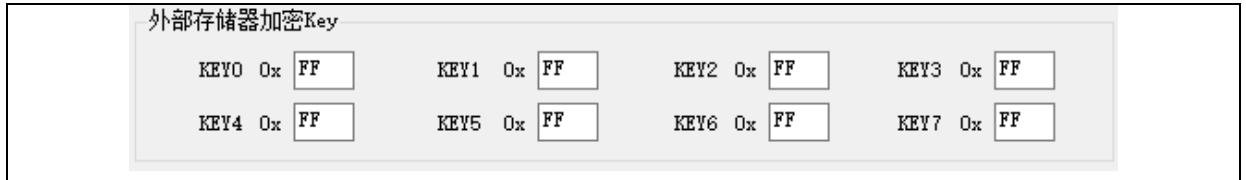


外部存储器加密Key

KEY0 0x	FF	KEY1 0x	FF	KEY2 0x	FF	KEY3 0x	FF
KEY4 0x	FF	KEY5 0x	FF	KEY6 0x	FF	KEY7 0x	FF

## ■ QSPI 加密 Key（AT32F435/437）

可设置 QSPI 密文存取区加密键值。如下图所示：

图 35. QSPI 加密 Key 配置界面

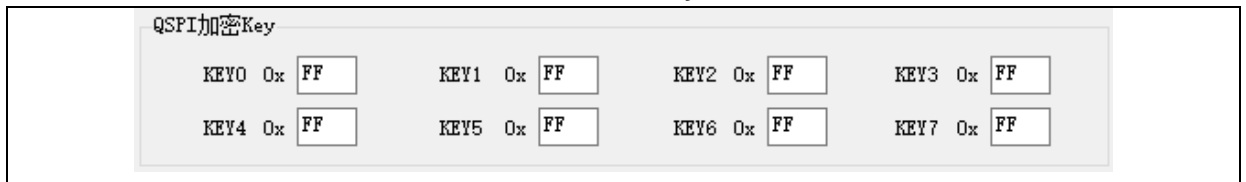

QSPI加密Key

KEY0 0x	FF	KEY1 0x	FF	KEY2 0x	FF	KEY3 0x	FF
KEY4 0x	FF	KEY5 0x	FF	KEY6 0x	FF	KEY7 0x	FF

## ■ 从设备加载

从设备读取用户系统数据内容，并更新到界面显示。

## ■ 应用到设备

将用户系统数据的设置保存到设备。

## ■ 从文件加载

加载保存的用户系统数据文件内容，并更新到界面显示。

## ■ 另存为

将用户系统数据设置保存到文件。

### 3.13 下载功能

可通过“菜单栏”—“设备操作”—“下载”,或通过主界面“下载”按钮,打开“下载选项”设置界面,如下图所示:

图 36. 在线下载配置界面

图 36 展示了“下载选项”配置界面。该界面包含以下配置项：

- sLib 设置**
  - sLib 状态: 禁用
  - 启用密码: 0x [输入框]
  - 禁用密码: 0x [输入框]
  - 禁用 sLib 按钮
  - sLib 位置: 主存储器 (下拉菜单)
  - 开始扇区: Sector0--0x08000000 (下拉菜单)
  - 指令区开始扇区: Sector0--0x08000000 (下拉菜单)
  - 结束扇区: Sector0--0x08000000 (下拉菜单)
- 选项**
  - 主存储器全擦除 (下拉菜单)
  - ☒ 下载后校验 校验时使用的自定义加密密钥: [输入框]
  - ☐ 下载后禁用 sLib
  - ☐ 启用 sLib
  - ☐ 下载后解除访问保护
  - ☐ 下载后启用访问保护
  - ☐ 下载后执行
  - ☐ 烧写序列号 (SN)
    - 烧写位置: 0x [0800FFFC]
    - 当前序列号: 0x [0000000A]
    - 每次增加: 0x [00000001]
  - ☐ 连续下载模式
  - ☐ 烧写用户系统数据文件
    - 用户系统数据文件路径: [输入框]
- 底部按钮**
  - 开始下载
  - 取消下载
  - 关闭

#### 1) sLib 设置

(AT32F403 系列 B 不支持 sLib 功能)

##### ■ sLib 状态

当前连接芯片的 sLib 状态, 禁用或启用。

■ 剩余使用次数 (AT32F413/F403A/F407) (AT32F435/F437 在 1024K 及其以下闪存容量的型号)  
sLib 的剩余使用次数, 最多可使用 256 次, 每使用一次后逐次减少。当剩余使用次数为 0 时, sLib 功能将无法使用。

##### ■ 启用密码

启用 sLib 功能时的密码。

### ■ 禁用密码

禁用 sLib 功能时的密码。

### ■ sLib 位置 (AT32F415/F421/F425)

可设置 sLib 位于主存储器或者启动程序存储区 (启动程序存储区处于 AP 模式)。

### ■ 开始扇区

AT32F413/F415/F403A/F407:

sLib 区域的开始位置。从“开始扇区”到“数据区开始扇区”(不包括“数据区开始扇区”)此区域为指令区。使能 sLib 后, 此区域范围内的数据不可擦除、不可写入、不可读取。

AT32F421/F435/F437/F425:

sLib 区域的开始位置。从“开始扇区”到“指令区开始扇区”(不包括“指令区开始扇区”)此区域为指令与数据混合区 (唯读区)。使能 sLib 后, 此区域范围内的数据不可擦除、不可写入、可读取。

### ■ 数据区开始扇区/指令区开始扇区

AT32F413/F415/F403A/F407:

sLib 数据区的开始扇区。从“数据区开始扇区”到“结束扇区”(包括“结束扇区”)此区域为数据区。使能 sLib 后, 此区域范围内的数据不可擦除、不可写入、可读取。当设置为“none”时, 即设置为无数据区。

AT32F421/F435/F437/F425:

sLib 指令区的开始扇区。从“指令区开始扇区”到“结束扇区”(包括“结束扇区”)此区域为指令区。使能 sLib 后, 此区域范围内的数据不可擦除、不可写入、不可读取。当设置为“none”时, 即设置为无指令区。

### ■ 结束扇区

sLib 区域的结束位置。

### ■ 禁用 sLib

sLib 由启用状态到禁用状态。需输入上一次启用时的密码。禁用 sLib 成功执行时, 将擦除整个芯片。

## 2) 选项

### ■ 主存储器全擦除

如果文件列表中文件下载地址位于主存储器, 将全擦除主存储器。

### ■ 外部存储器全擦除

如果文件列表中文件下载地址位于外部存储器, 将全擦除外部存储器。

### ■ 主存储器和外部存储器全擦除

如果文件列表中文件下载地址同时位于主存储器与外部存储器, 将全擦除主存储器与外部存储器。

### ■ 主存储器和启动程序存储区全擦除 (AT32F415/F421/F425)

如果文件列表中文件下载地址同时位于主存储器与启动程序存储区, 将全擦除主存储器与启动程序存储区。

（“主存储器全擦除”、“外部存储器全擦除”、“主存储器和外部存储器全擦除”、“主存储器和启动程序存储区全擦除”，此三项将自动根据下载文件进行匹配）

#### ■ 仅擦除对应文件大小的存储器扇区

根据文件的下载地址，自动判断需要擦除的扇区进行擦除，不擦除其他扇区。

#### ■ 下载前禁用 sLib

下载前解除 sLib 启用状态，需输入上一次启用时的密码。

#### ■ 启用 sLib

下载时启用 sLib 功能。需输入本次启用 sLib 的密码、开始扇区、数据区开始扇区/指令区开始扇区、结束扇区。

#### ■ 下载前解除访问保护（用于连续下载）

连续下载时，如果芯片处于访问保护状态，将自动解除访问保护，然后再进行下载。

#### ■ 下载后校验

下载完成后，会读取存储器对应内容，然后进行校验，从而判断下载是否成功。如果不勾选此选项，下载后不进行读取校验，从而无法判断下载的内容是否正确。

#### ■ 下载后执行

下载完成后将执行下载到存储器地址 0x08000000 的代码。

#### ■ 烧写序列号(SN)

选择此选项后，可在程序文件下载完成后，自动对每个设备烧写序列号。

可通过界面进行设置，如下图所示：

图 37. 设置序列号

设置序列号(SN)		
烧写位置	0x	08010000
当前序列号	0x	00000006
每次增加	0x	00000001

烧写位置：序列号烧写到存储器的地址。

当前序列号：本次烧写的序列号。


每次增加：每烧写一次序列号后，下一个序列号在此基础上的增加量。

#### ■ 烧写用户系统数据文件

选择此选项后，可在程序文件下载以及烧写序列号完成后，自动对设备烧写用户系统数据。

可通过界面进行设置，如下图所示：

图 38. 用户系统数据文件选择

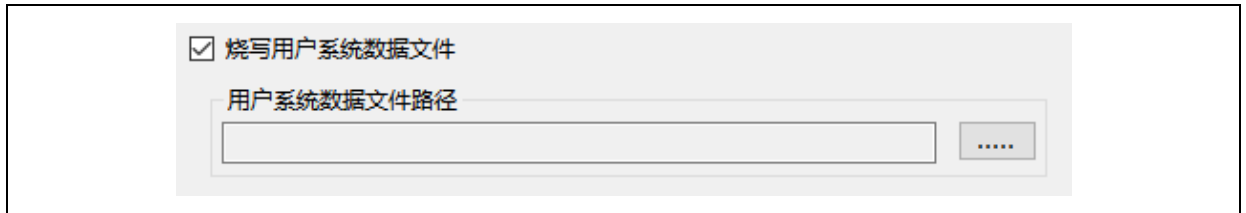

请选择需要烧写的用户系统数据文件，支持 BIN 和 HEX 格式。

#### ■ 下载后启用访问保护

在下载等上述操作完成后，启用设备的访问保护。AT32F415/F421/F425 可设置启用访问保护、启用高级访问保护（访问保护及用户系统数据误擦除保护）。（F425 启用高级访问保护后，将永不可解除，且调试接口也将永久禁用。请谨慎使用）

#### ■ 连续下载模式（仅适用于 AT-Link）


一台设备下载完成后，更换另一台设备，自动进行下载。

## 3.14 CRC 校验功能

（AT32F413/F415/F403A/F407/F421/F435/F437/F425 系列支持 CRC 校验功能（外部存储器不支持））

如图所示：

图 39. CRC 校验功能配置

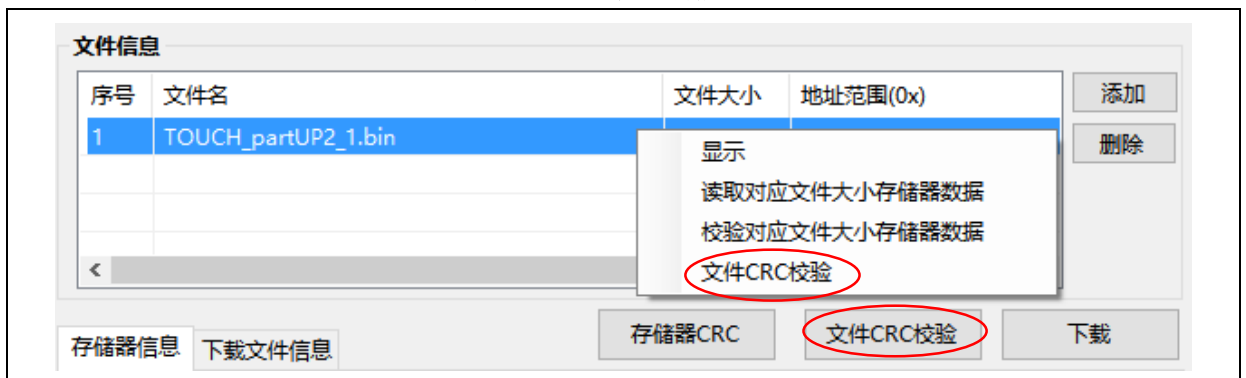

方式一：

选中需要校验的文件，右击，在右击菜单中选择“文件 CRC 校验”。

方式二：

选中需要校验的文件，直接点击“文件 CRC 校验”按钮。


### 3.15 存储器 CRC 计算功能

(AT32F413/F415/F403A/F407/F421/F435/F437/F425 系列支持存储器 CRC 计算功能(外部存储器不支持))

(菜单栏—“设备操作”—“存储器 CRC”)或(主界面—“存储器 CRC”按钮)

如图所示：

图 40. 存储器 CRC 功能

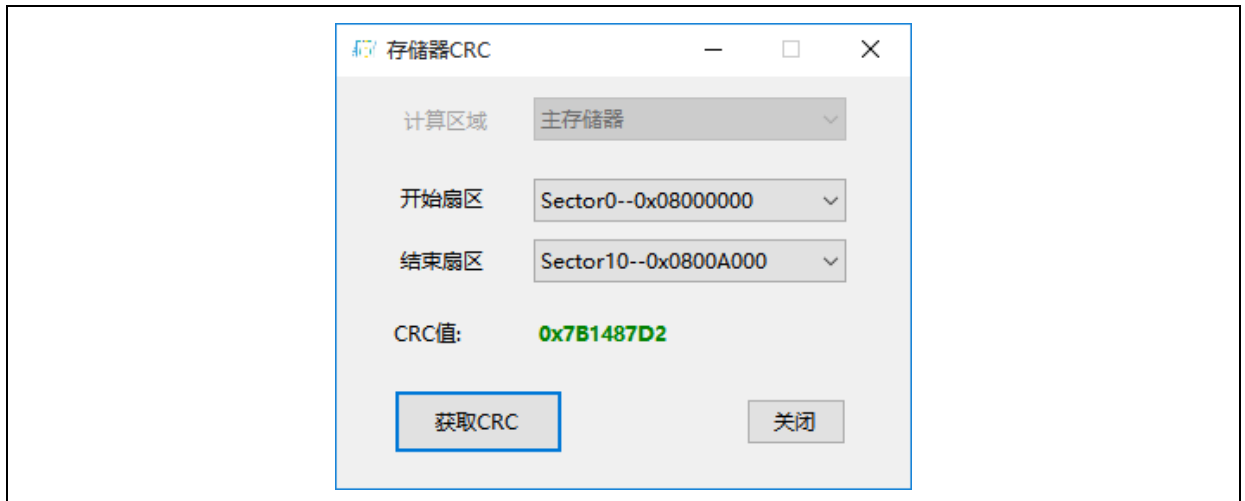

计算区域：主存储器和启动程序存储区（AT32F415/F421/F425 AP 模式时）。

开始扇区：计算 CRC 的开始扇区。

结束扇区：计算 CRC 的结束扇区。

CRC 值：计算出的 CRC 值。

获取 CRC：开始计算 CRC 值。

关闭：关闭此对话框。

### 3.16 外部存储器加密下载

外部存储器加密原理：

需要进行外部存储器加密下载时，首先需要配置外部存储器的加密范围和外部存储器加密 Key（Key 在用户系统数据中设置），然后再进行下载操作。此时，MCU 会根据加密范围和加密 Key，按照 MCU 内部设定的算法，对下载原始数据进行加密，再将加密数据写入到外部存储器。

当需要读取外部存储器的加密数据时，同样需要配置加密时设置的加密范围和加密 Key，MCU 通过加密范围和加密 Key，按照 MCU 内部设定的算法，对加密数据进行解密，还原为正确的原始数据。

在对外部存储器下载文件时，本工具可通过以下步骤设置，对下载内容进行加密下载。

(AT32F415/F421/F435/F437/F425 不支持外部存储器)

- 步骤 1：设置外部存储器加密范围，如图所示：

图 41. 外部存储器加密范围配置

配置界面显示：外部存储器加密范围配置。配置项包括：外部存储器（已勾选）、加密范围（0x0）、类型（GD25Q16C）、2MB、选择、重映射0（使用PA11/PA12引脚）和重映射1（使用PB10/PB11引脚，已选中）。

可设置要加密的范围，从 0x08400000 开始。如果不需要加密，请设置为 0。

- 步骤 2：设置外部存储器加密 Key。通过“用户系统数据设置”页面进行设置，如图所示：

图 42. 外部存储器加密 Key 配置

配置界面显示：用户系统数据设置。配置项包括：访问保护字节（FAP A5 禁用）、EOPB0(片上内存)（96KB SRAM）、系统配置字节（SSD FF, nWDT\_ATO\_EN, nDEPSLP\_RST, nSTDBY\_RST, BTOPT）、擦写保护字节（扇区名称、起始地址、结束地址、扇区大小、EPP）、用户数据字节（Data 0~7 (0x)）、外部存储器加密Key（KEY0~KEY7，均为 0xFF）。

这是下载和读取外部存储器加密范围内数据的加/解密 Key。访问保护解除时，Key 也将被擦除。

- 步骤 3：正常下载文件到外部存储器，即实现加密下载

## 4 文档版本历史

表 1. 文档版本历史

日期	版本	变更
2021/10/13	V2.00	1. 新作，支持 AT32F403/F413/F415/F421/F403A/F407/F435/F437。
2021/11/26	V2.01	1. 新增支持 AT32F425 系列。 2. 新增支持 AT32F403AVGW。



**重要通知 - 请仔细阅读**

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况)，或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：(A) 对安全性有特别要求的应用，如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；(B) 航空应用；(C) 汽车应用或汽车环境；(D) 航天应用或航天环境，且/或(E) 武器。因雅特力产品不是为前述应用设计的，而采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险由购买者单独承担，并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2021 雅特力科技 (重庆) 有限公司 保留所有权利