



Фикс помех WiFi & MicroSD на канал звука (в новой ревизии исправленно)

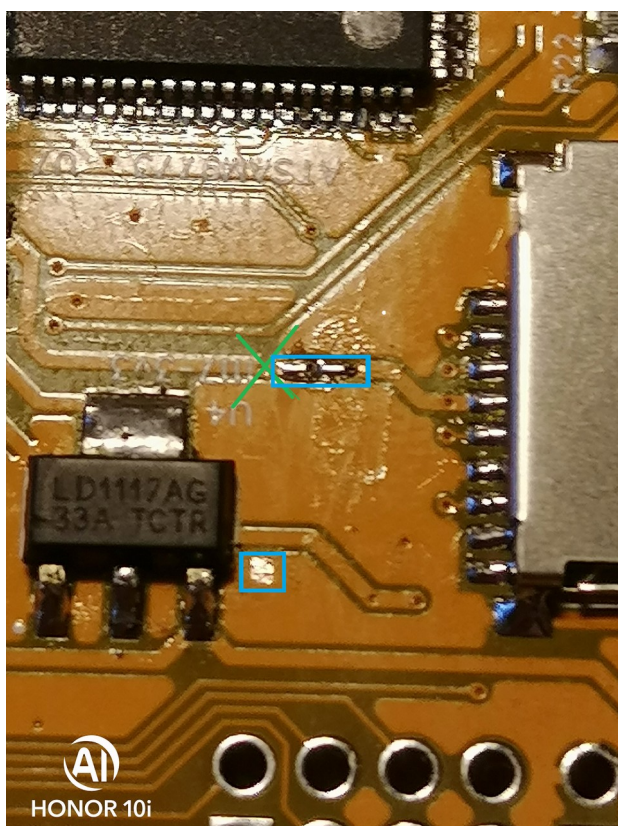

Разрезать дорожку возле цифры «1»
зачистить в обведенных местах

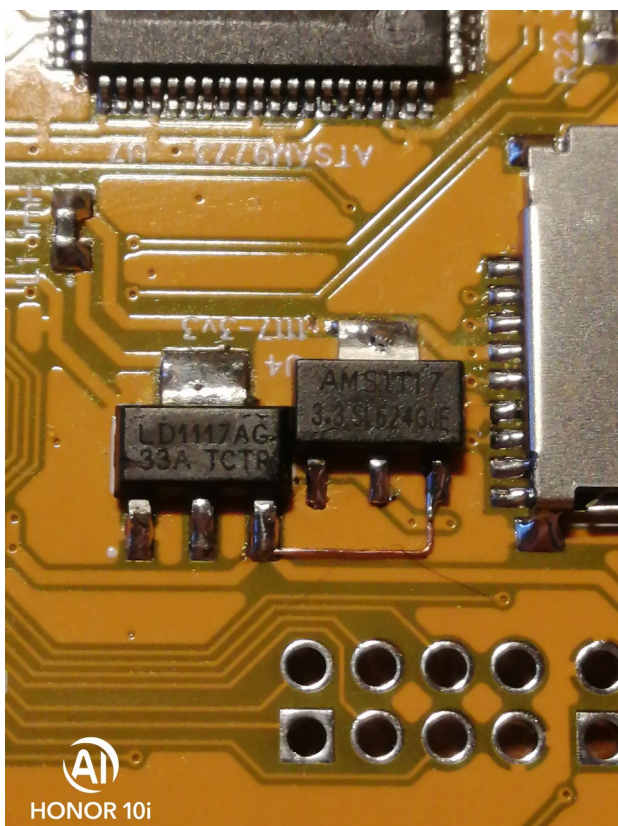

Припаять на зачищенные места 1117-3.3
соединить 3е ножки U4 и дополнительного
стабилизатора