BlueMatics RoboRemote

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

- Server Download
- 2. Inbetriebnahme des Webservers
- 3. Eine Verbindung zum Webserver herstellen
- 4. RoboRemote Update
- 5. RoboRemote Erweiterungen
- 6. Layout
- 7. Weitere Informationen

Server Download

Um den PHP-Websocket-Server lokal benutzen zu können, laden und installieren Sie bitte die aktuelle Version von XAMPP.


XAMPP simuliert einen Webserver auf ihrem lokalen Computer.



Sobald XAMPP Installiert ist, müssen Sie die Websocket-Erweiterung aktivieren. Dazu gehen Sie bitte in das XAMPP-Installationsverzeichnis und öffnen den Ordner "PHP". Hier suchen Sie bitte nach einer Datei mit der Bezeichnung "PHP.INI". Um die Erweiterung zu aktivieren suchen Sie bitte hier nach ";extension=php sockets.dll" und entfernen das Semilkolon.

```
;extension=php openssl.dll
       ;extension=php pdo firebird.dll
909
       extension=php pdo mysql.dll
910
       ;extension=php pdo oci.dll
       ;extension=php pdo odbc.dll
912
       ;extension=php pdo pgsql.dll
913
       extension=php pdo sqlite.dll
914
       ;extension=php pgsql.dll
915
       ;extension=php shmop.dll
916
917
       ; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
918
       ; See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
919
       ;extension=php snmp.dll
920
921
       ;extension=php soap.dll
922
       extension=php sockets.dll
923
       ;extension=php sqlite3.dll
924
       ;extension=php tidy.dll
925
       ;extension=php xmlrpc.dll
926
       ;extension=php xsl.dll
927
928
       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
929
       ; Module Settings ;
930
       931
       asp tags=Off
932
       display startup errors=On
933
       track errors=Off
934
       y2k compliance=On
935
       allow call time pass reference=Off
```


Laden Sie nun das Archiv "myserver.rar" von http://roboci51.lauviktor.de runter.

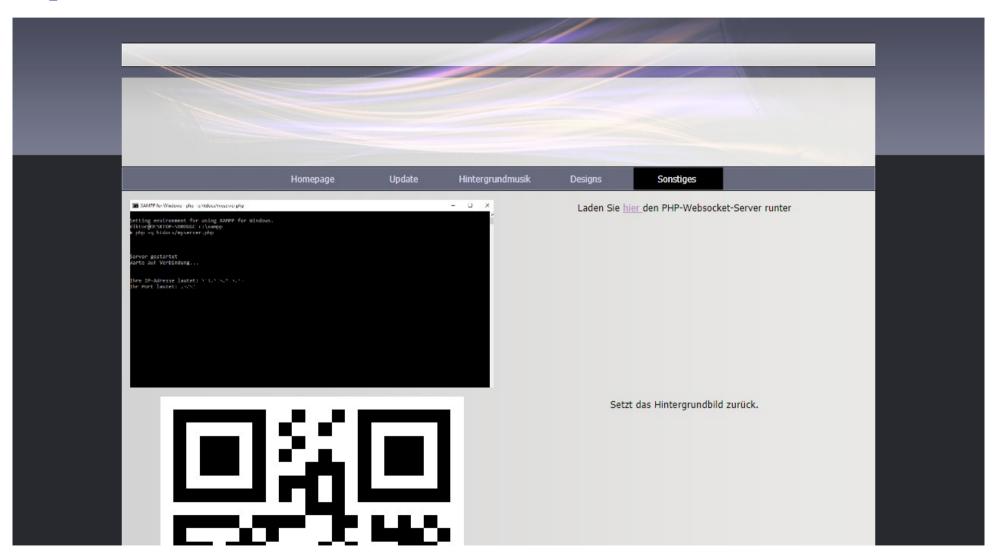

Inbetriebnahme des Webservers

Um den Server benutzen zu können, müssen Sie das heruntergeladene Archiv in "XAMPP-Installationsverzeichnis/htdocs" entpacken. Starten Sie nun das XAMPP Control Panel. Der Server arbeitet ausschließlich nur in der Shell. Öffnen Sie die XAMPP-Shell aus dem XAMPP Control Panel mit einem Klick auf den Button "Shell".

Um den Server zu starten, geben Sie folgendes in die Shell ein:

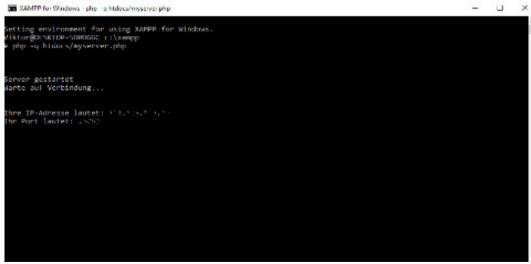


php -q htdocs/myserver.php

Eine Verbindung zum Webserver herstellen

Stellen Sie bitte sicher, dass ihr Smartphone sich im gleichen Netz, wie der Server befindet.

<u>IP</u>
Port
CONNECT
CANCEL
Sie sind nicht verbunden
Die IP-Adresse ist in vier Oktette zu unterteilen. Bsp.: 192.168.178.20
Der Port ist als eine Ganzzahl einzugeben. Bsp.: 10053


Geben Sie hier die IP-Adresse und den Port des Servers ein. Diese Informationen werden Ihnen vom Server zur Verfügung gestellt.

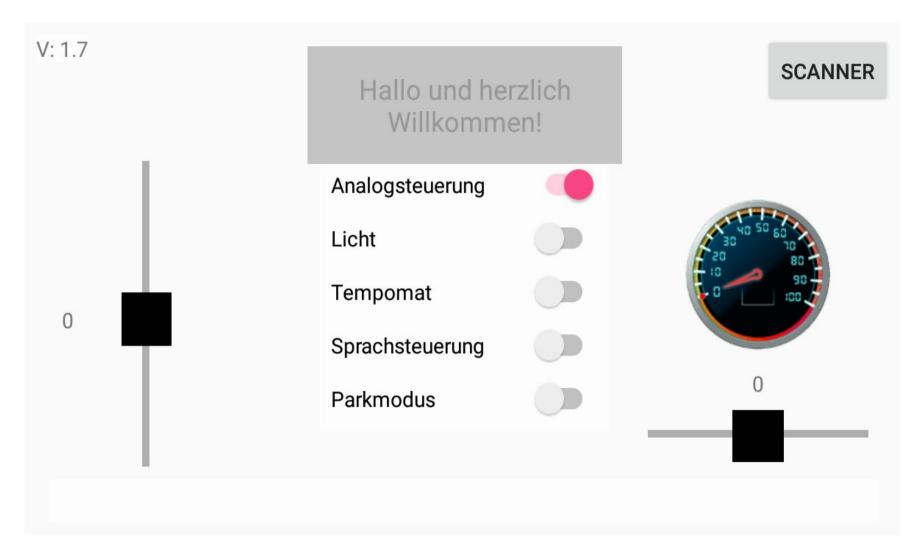


Nach der Eingabe können Sie mit einem Klick auf den "CONNECT" Button zum Server verbinden, oder mit einem Klick auf den "CANCEL" Button die Verbindungsmaske schließen.

RoboRemote Update

Sobald ein Update von RoboRemote vorliegt, werden Sie informiert.

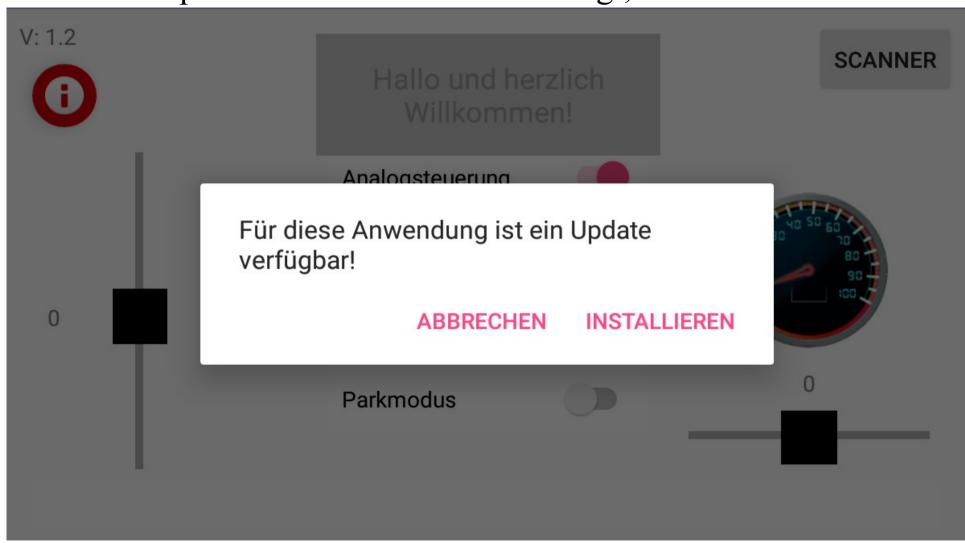

Mit einem Klick auf "INSTALLIEREN" öffnet sich eine weiteres Fenster, indem Sie alle Neuerungen von RoboRemote nachlesen können.

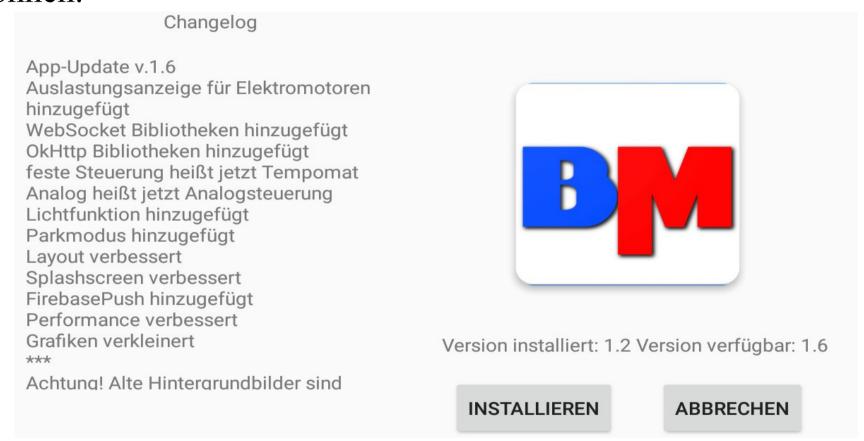


Klicken Sie hier auf "INSTALLIEREN" um das Update herunterzuladen und zu installieren.

RoboRemote Erweiterungen

Unter http://roboci51.lauviktor.de finden Sie eine Ansammlung an Hintergrundmusik, Designs und Hintergrundbildern.



Um eine Erweiterung zu installieren, rufen Sie den Oben genannten Link in ihrem Browser auf ihrem Computer auf und öffnen dann in RoboRemote den "SCANNER". Scannen Sie jetzt einfach den gewünschten QR-Code ein um die Erweiterung zu übernehmen.

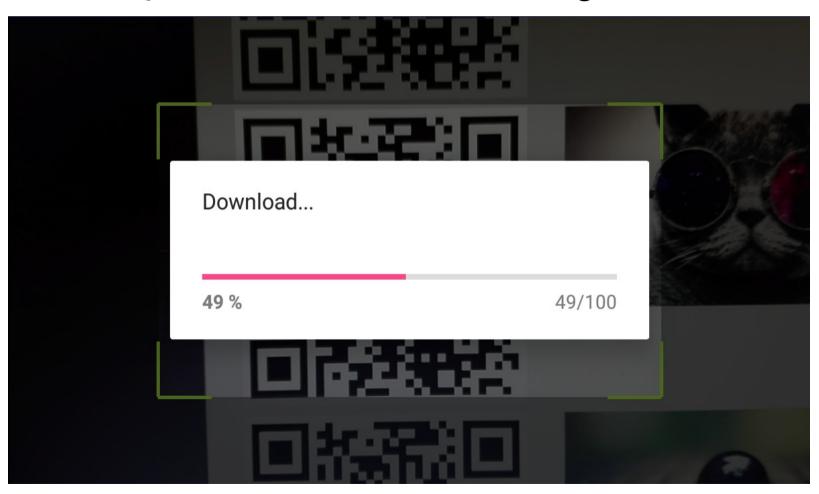

Layout



- Update-Button
 Dieser Button erscheint sobald ein Update verfügbar ist. Bei einem Klick auf den Button öffnet sich das Update-Fenster.
- 2. Steuerungsregler
 Die Steuerungsregler sind aktiviert sobald eine aktive
 Verbindung zum Server aufgebaut wurde. Mit den
 Steuerungsreglern werden Steuerungsinformationen an den
 Server gesendet.
- 3. LCD Anzeige Hier werden verschiedene Informationen, wie z.B. Werte, die an den Server übermittelt werden angezeigt.

4. Konfigurationsmenü

4.1. Analogsteuerung

Analogsteuerung kann hier ausgeschaltet werden, die Steuerungsregler werden dann mit den Bewegungssensoren bedient.

4.2. Licht

Beim Betätigen des Schalters wird der Befehl "Licht an" bzw. "Licht aus" gesendet.

4.3. Tempomat

Wenn der Tempomat eingeschaltet ist, bleiben die Steuerungsregler an der letzten Position.

4.4. Sprachsteuerung

Sie können RoboRemote mit der Sprachsteuerung bedienen. Folgende Befehle werden zur Zeit unterstützt: "Vorwärts,- Rückwärts,- (+Wert zwischen 1 und 50)", "Links", "Rechts", "Sprachausgabe aktivieren/ deaktivieren", "Scanner", "Wer hat diese App geschrieben?".

4.5. Parkmodus

Mit dem Parkmodus wird der Maximalwert der Beschleunigung von 50 auf 10 reduziert.

- 5. Scanner Mit dem Scanner ist es möglich Erweiterungen für RoboRemote zu aktivieren. Der Scanner ist ein in RoboRemote integrierter QR-Code Scanner. Um Erweiterungen zu aktivieren, besuchen Sie http://roboci51.lauviktor.de
- 6. Media-Button
 Hiermit kann laufende Hintergrundmusik pausiert oder
 abgespielt werden. Der Media-Button erscheint erst, wenn
 Hintergrundmusik aktiviert ist.
- 7. Spracheingabe-Button
 Mit einem Klick auf den Spracheingabe-Button öffnet sich die Spracheingabemaske.
- 8. Auslastungsanzeige Diese Anzeige zeigt die momentane Auslastung der Motoren an (Simulation).

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter http://roboci51.lauviktor.de

Weitere Projekte finden Sie unter http://lauviktor.de