

密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部资料( ) 公开( √ )

# Px3se-linux 开发说明

## (技术部,第二系统产品部)

文件状态:	文件标识:	Px3se-linux 开发说明
[]草稿	当前版本:	V1. 1
[√] 正式发布	作 者:	黄国椿
[ ]正在修改	完成日期:	2017-05-18
	审核:	邓训金、王剑辉
	完成日期:	2017-05-18

## 福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd

(版本所有,翻版必究)

1



#### 文档修改记录:

日期	修订版本	修订内容	修改人	核定人
2017-03-13	V1. 0	初始版本。	王剑辉	邓训金
2017-03-13	V1. U			张文平
2017-05-18	V1. 1	支持 4 种存储方案	黄国椿	邓训金
				王剑辉



## 目录

1、	概述	4
2、	SDK 获取说明	
	2.1、repo 下载	
	2. 2、SDK 下载和同步	
3、	Boad config	
	SDK 编译说明	
	4.1、px3se emmc 大容量存储	
	4.2、px3se emmc 小容量存储	5
	4.3、px3se sfc 小容量存储(64M 以下建议使用)	6
	4.4、px3se-slc 小容量存储(128M 以下建议使用)	6
5、	固件烧写说明	8
	5.1、px3se emmc 大容量存储固件烧写	8
	5.2、px3se 小容量存储固件烧写	8
6、	工程目录介绍	9
附.	录 A 编译开发环境搭建	10
附:	录 BSSH 公钥操作说明	11



## 1、概述

本 SDK 是基于 buildroot 文件系统,内核基于 kernel 3.10,兼容多种存储方案,根据存储容量分别定制不同容量需求的文件系统和烧写方式。

## 2、SDK 获取说明

SDK 通过我司代码服务器对外发布。搭建编译开发环境参考附录 A 编译开发环境搭建。客户向我司技术窗口申请 SDK,需同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于我司代码服务器 SSH 公钥授权,请参考附录 BSSH 公钥操作说明。

#### 2.1、repo 下载

repo 是用来管理调用 git 的一个脚本,主要用来下载管理软件仓库,务必使用我司提供的 repo 进行初始化操作。repo 工程下载地址如下:

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-release/tools/repo.git

下载后即可获取到 repo:

ls repo/repo repo/repo

将 repo 拷贝到任意位置,以供下一步使用。建议放到(/home/bin/repo)。

#### 2.2、SDK 下载和同步

使用步骤 2.1 获取的 repo 工程进行初始化。假如 repo 工程目录/home/bin/repo,那么 px3se 工程下载地址如下:

repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-release/tools/repo.git u ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/px3-se/manifests.git -m px3\_se\_release.xml

repo sync

## 3. Boad config

product	kernel config	flash type
px3se-sdk. dts	px3se_linux_defconfig	emmc
px3se-emmc-minifs-sdk.dts	px3se_linux_emmc_minifs_defconfig	
px3se-sfc-sdk.dts	px3se_linux_sfc_defconfig	sfc
px3se-s1c-sdk.dts	px3se_linux_slc_defconfig	slc



## 4、SDK 编译说明

### 4.1、px3se emmc 大容量存储

Building uboot

make px3se\_linux\_defconfig && make -j12

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-sdk.img -j24

Build rootfs and app

cd buildroot && make rockchip\_px3se\_defconfig && cd ..
&& ./build\_all.sh && ./mkfirmware.sh

编译的输出固件在工程目录的 rocking/下:

rockimg/
Kernel.img
parameter-emmc.txt
Px3SeMiniLoaderA11\_V2.32.bin
resource.img
Rootfs.img
Uboot.img

## 4.2、px3se emmc 小容量存储

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_emmc\_minifs\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-emmc-minifs-sdk.img -j24

Building rootfs

cd buildroot/ && make rockchip\_px3se\_minifs\_defconfig -j8 && cd .. && ./build\_all.sh

Pack and compress the firmware



./mkfirmware\_minifs.sh px3se-emmc-minifs-sdk emmc

编译的输出固件在工程目录 rockimg/Image-emmc:

rockimg/Image-emmc/
Firmware.img
px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

4.3、px3se sfc 小容量存储 (64M 以下建议使用)

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_sfc\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-sfc-sdk.img -j24

Building rootfs

cd buildroot/ && make rockchip\_px3se\_minifs\_defconfig -j8 && make -j32

Pack and compress the firmware

./mkfirmware\_minifs.sh px3se-sfc-sdk sfc

编译的输出固件在工程目录 rockimg/Image-sfc:

rockimg/Image-sfc/ Firmware.img px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

4.4、px3se-slc 小容量存储(128M以下建议使用)

Building kernel

make ARCH=arm px3se\_linux\_slc\_defconfig -j8

make ARCH=arm px3se-s1c-sdk.img -j24

Building rootfs

cd buildroot/ && make rockchip\_px3se\_minifs\_defconfig -j8 && cd .. && ./build\_all.sh

Pack and compress the firmware



./mkfirmware\_minifs.sh px3se-slc-sdk slc

编译的输出固件在工程目录 rocking/Image-slc:

rockimg/Image-slc/
Firmware.img
px3se\_usb\_boot\_V1.22.bin

#### 备注:

若需要编译单个模块或者第三方应用,需对交叉编译环境进行配置。

交叉编译工具位于 buildroot/output/host/usr 目录下,需要将工具的 bin/目录和 arm-rockchip-linux-gnueabihf/bin/目录设为环境变量,在顶层目录自动配置环境变量的 脚本(只对当前控制台有效):

source envsetup. sh

#### 输入命令查看:

arm-linux-gcc --version

此时会打印出以下 log 即标志为配置成功:

arm-linux-gcc.br\_real(Buildroot 2016.08.1)




## 5、固件烧写说明

SDK 提供固件烧写工具,位于工程目录 tool/windows/AndroidTool/ (注: 烧写前,需要安装最新的 usb 驱动,驱动在工程目录 tools/windows/DriverAssitant\_v4.2)


#### 5.1、px3se emmc 大容量存储固件烧写

插入 usb 下载线并按住 RESET+ VOL+按键组合进入下载模式(工具底下会提示"发现一个 LOADER 设备"),将固件路径加载后就可以执行烧写。

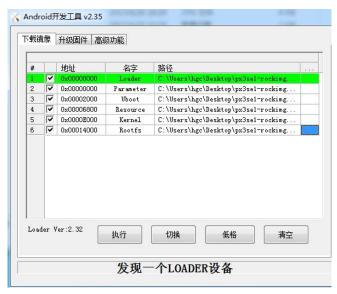

## 5.2、px3se 小容量存储固件烧写

插入 usb 下载线并按住 RESET + UPDATE 按键组合进入下载模式(工具底下会提示"发现一个 MASKROM 设备"),将固件路径加载后就可以执行烧写。

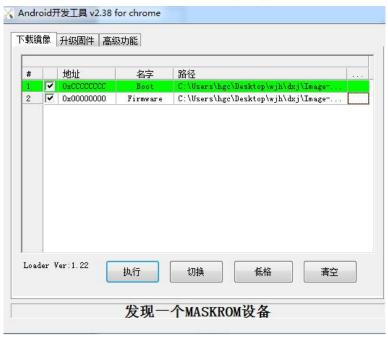



## 6、工程目录介绍

进工程目录下有 buildroot、app、kernel、u-boot、device、docs、external、prebuilts、rockimg、tools 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程,提交需要在各自的目录下进行。

- 1) buildroot: 用于生成根文件系统、交叉编译工具以及相关工具和应用的管理;
- 2) app: 存放上层应用 app, carmachin 是 SDK 的 Demo 应用;
- 3) external: 相关库,包括音频、视频、网络等;
- 4) kernel: kernel 代码:
- 5) device/rockchip/px3-se: 存放开机初始化脚本,存放第三方库、 bin、 alsa/wifi 等配置文件; 另还存放编译脚本,系统根目录的几个 sh 脚本都是在 repo sync 的时候,从这里拷贝出来的,所以若要提交修改的脚本,必须在 device/rockchip/px3-se 目录下进行;

build all. sh: 编译所有第三方库和应用;

mkfirmware.sh: 打包最终烧写的固件;

mkfiremware mini.sh:打包用于压缩成 Firmware 固件的合成文件;

envsetup. sh: 终端环境变量设置的脚本;

- 6) docs: 存放工程帮助文件:
- 7) docs/patches/kernel/0001-vehicle-add-vehicle-driver-for-px3se.patch: 快速倒车的补丁:
- 8) prebuilts: 存放编译 kernel 需要的 gcc 和交叉编译工具 toolschain;
- 9) rocking: 存放编译输出固件;
- 10) tools: 存放平台工具。



### 附录 A 编译开发环境搭建

1. 初始化开发环境

本部分內容包括如何搭建用于 px3se Linux 开发的本地环境。您需要在 Linux 或者 Mac OS 环境下搭建,建议使用 Ubuntu14.04 64ibt 开发,与我司的开发环境统一,避免出现环境问题。

2. 配置一个 Linux 开发环境

本创建步骤是基于最新的 Ubuntu LTS (14.04) 版本,但是大部分发行版本必须保证所需的工具可以运行。

注意: 您也可以在虚拟机中搭建环境。如果您在虚拟机中运行 Linux, 您需要至少 2GB 的 RAM/swap, 或者 30GB 以上的磁盘空间来创建编译环境。

3. 安装所需的安装包(基于 Ubuntu 14.04)

您需要一个 64 位版本的 Ubuntu, 推荐使用 Ubuntu14.04。注意: 使用老版本 Ubuntu 可能会有兼容性问题。用下面命令来安装 Ubuntu 所需的包:

\$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip tar curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 cmake tofrodos \ python-markdown libxm12-utils xs1tproc zliblg-dev:i386 lzop



#### 附录 B SSH 公钥操作说明

#### 附录 B-1 SSH 公钥生成

使用如下命令生成:

ssh-keygen -t rsa -C "user@host"

请将 user@host 替换成您的邮箱地址。

命令运行完成会在您的目录下生成公钥(id\_rsa.pub)和私钥(id\_rsa)。

```
~$ ls -l .ssh/
总用量 8
-rw------ 1 cody cody 1675 2012-10-15 11:38 id_rsa
-rw-r--r-- 1 cody cody 391 2012-10-15 11:38 id_rsa.pub
```

请妥善保存生成的私钥文件 id\_rsa 和密码,并将公钥 id\_rsa.pub 发邮件给 SDK 发布服务器的管理员。

#### 附录 B-2 Git 权限申请说明

参考上述章节,生成公钥文件,发邮件至 fae@rock-chips.com,申请开通 SDK 代码下载权限。