## **PHILIPS**



TUNING INDICATOR for A.M. receivers INDICATEUR D'ACCORD pour des récepteurs A.M. ABSTIMMANZEIGERÖHRE für AM-Empfänger

Heating : indirect by A.C. or D.C.


parallel supply


Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.alimentation- Parallèle

Heizung : indirekt durch Wechseloder Gleichstrom; Paral-

lelspeisung

Dimensions in mm Dimensions en mm Abmessungen in mm

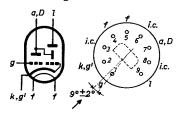

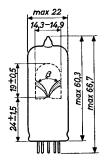

 $V_{f} = 6,3 \text{ V}$ 

 $I_{f} = 0,3 A$ 

Base, culot, Sockel: NOVAL

Operating characteristics Caractéristiques d'utilisation Betriebsdaten

٧b	=	250	V
٧ę	=	250	v
$R_{\mathbf{a}}$	=	0,5	$M\Omega$
$R_{\mathbf{g}}$	=	3	$M\Omega$
vg	= -1		-14 V
β	= 5		50 °
Ia	= 0,37		0,01 mA
Ιι	= 2		2,3 mA

## EM 80

## **PHILIPS**

Limiting values Caractéristiques limites Grenzdaten

> Vao = max. 550 V ٧a = max. 300 V W۵ = max. 0,2 W Vl. = max. 550 V V/ = max. 300 V V. = min. 165 V  $-V_R(I_{R}=+0,3\mu A)=\max.$  1,3 V  $I_{\mathbf{k}}$ = max. 3 mA Rg = mex. 3 MΩ  $v_{kf}$ = max. 100 V Rkf = max. 20 kΩ

Remark : The tube is to be mounted in such a tubeholder that the frontside of the tube can

holder that the frontside of the tube can be placed against the station name dial.

Observation: Le tube sera placé dans tel support que la face du tube peut être montée contre


le cadran d'accord

Bemerkung: Die Röhre soll mit einer derartigen Fassung gebraucht werden dass die Vorder-

seite der Röhre gegen die Abstimmskala

montiert werden kann.

PHILIPS EM 80

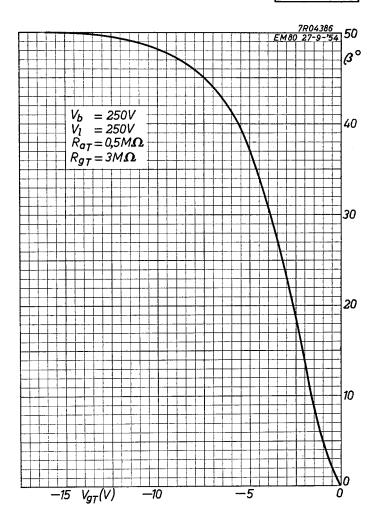



	EM80		
page	sheet	date	
1	1	1954.11.11	
2	2	1954.11.11	
3	Α	1954.11.11	
4	FP	1999.07.10	