

金属二自由度云台安装教程

全套配件视图：（包含云台支架、舵机、舵机配件包、云台螺丝包、内六角扳手、）
购买不同套餐配件不同，请以实际购买套餐为准。




安装方法如下：（安装到步骤 5 时，一定要认真看，这个步骤是最多客户安装错误的地方）


1、先用四个长的 **M2X14** 螺丝穿过摄像头固定片的两个孔，套上两个长的隔离胶套，如下图所示




2、将两个摄像头固定片固定在 Y 轴舵机支架上，注意固定孔的方向
(这里装错的话，将会导致摄像头固定片没法调节间距)

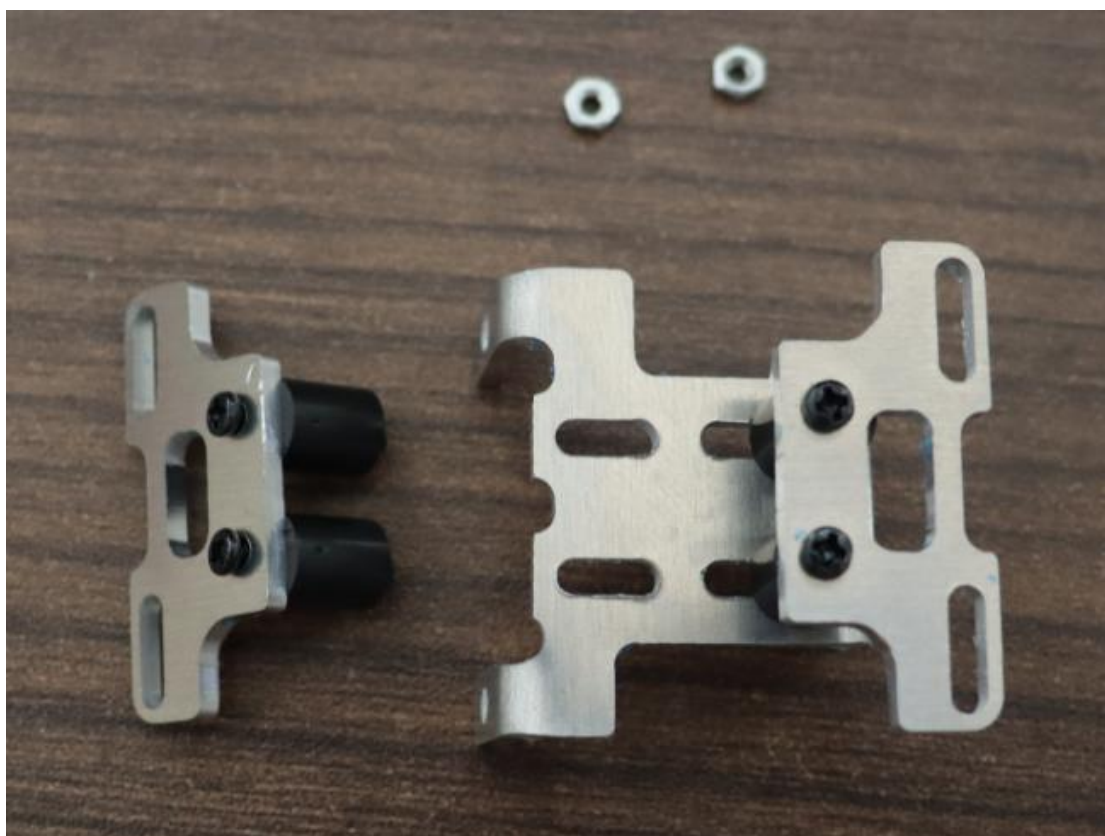

摄像头固定片安装好的样子如下：（正面和反面）

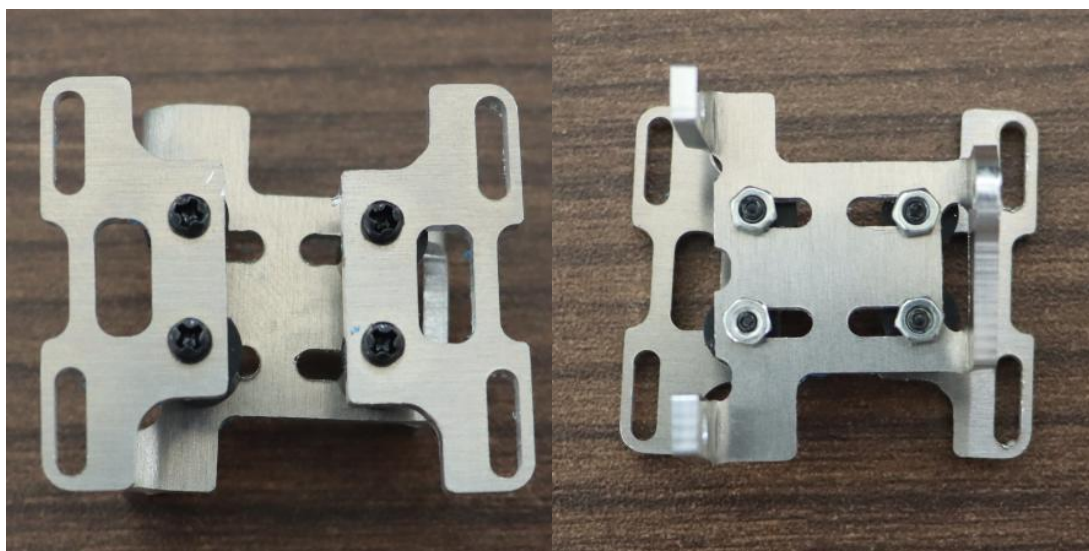

3、将舵机安装到 Y 轴支架上，注意舵机转轴方向在支架的左边，用 M2X6 螺丝和螺母固定

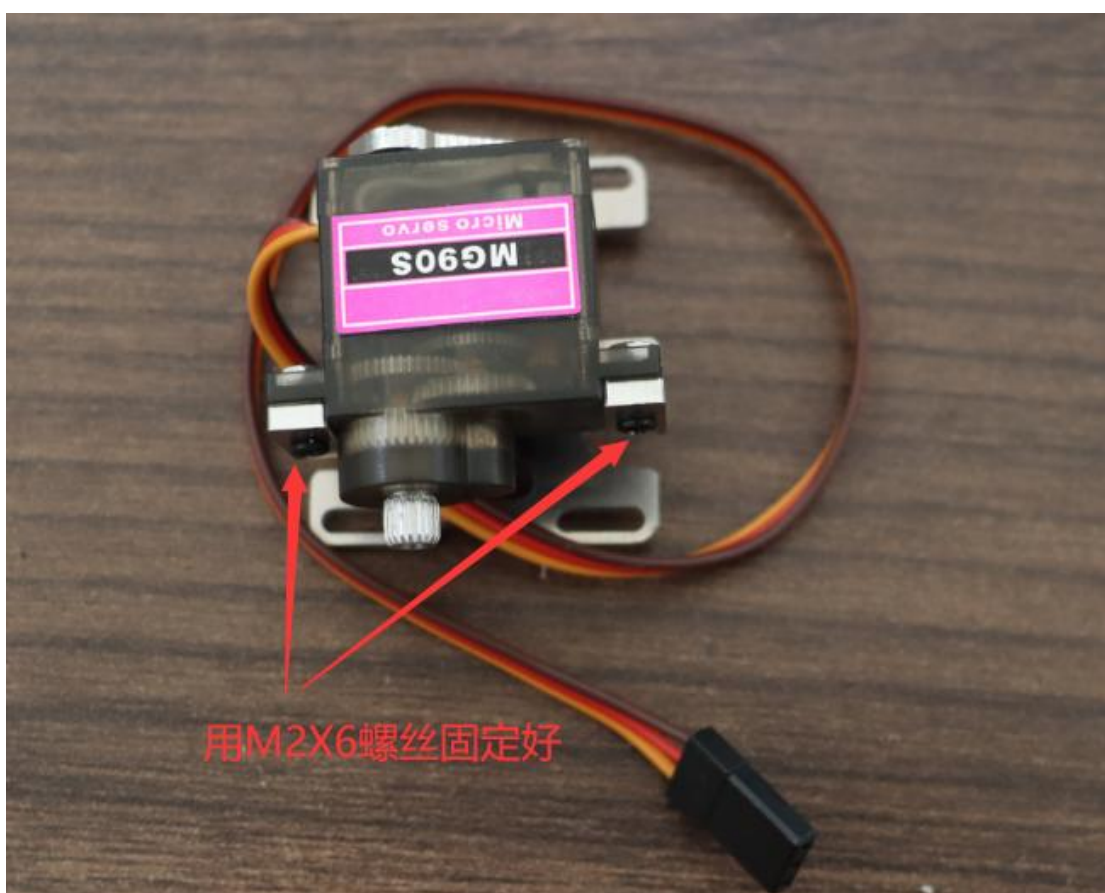

4、将单边舵机翼固定在 X 轴支架的对应孔位上，并在支架背面用 M2 自攻螺丝固定






5、按下图要求，将 X 轴舵机装入舵机孔位，并使用 M2X6 螺丝和螺母固定好





请认真看照片，这个舵机是从支架底部朝上穿过去安装，不是将舵机装 U 型支架里面，这个步骤是最多客户安装错误的，装错了，将导致两个舵机卡住无法旋转。





6、按下图方向，将 Y 轴舵机的支架装入 X 轴舵机支架上，安装时会比较紧，先将舵机轴插入舵机翼孔，装这个的时候注意 Y 轴的方向，让摄像头安装面和 X 轴保持 90 度夹角，再稍微用点小力压进去。

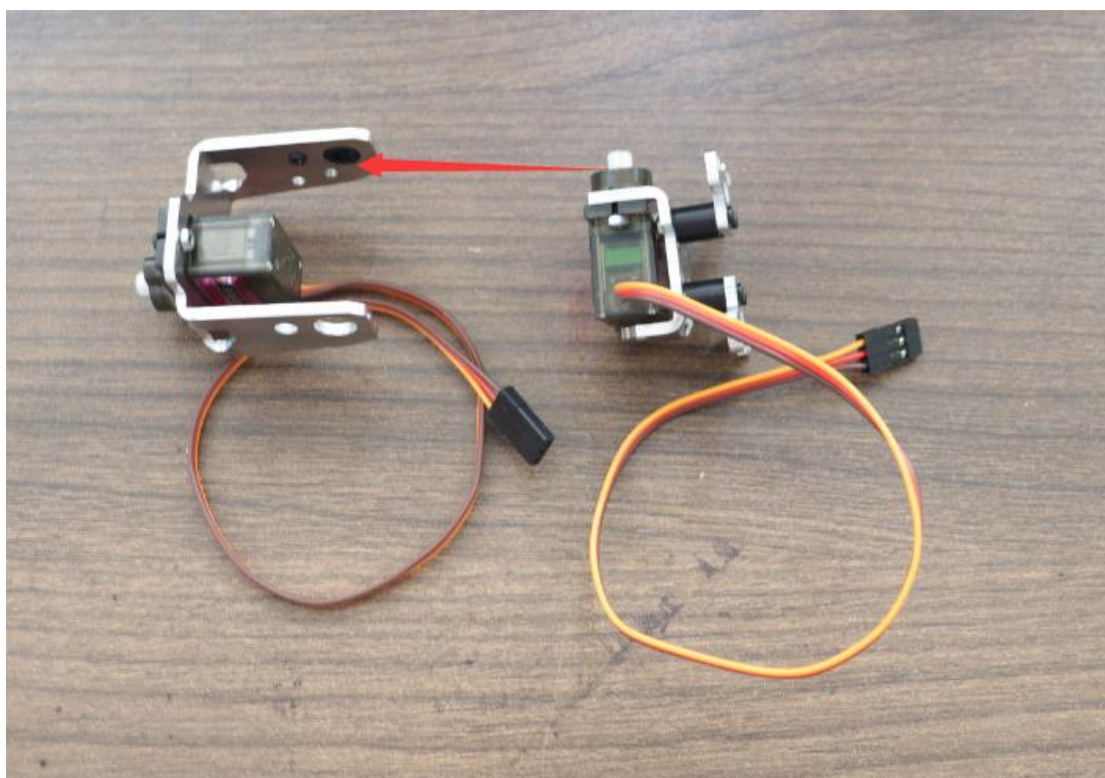

注意安装时摄像头的那面应该尽量保持在约 90 度角方向插入，防止装错方向导致后续程序控制时 Y 轴舵机卡死。

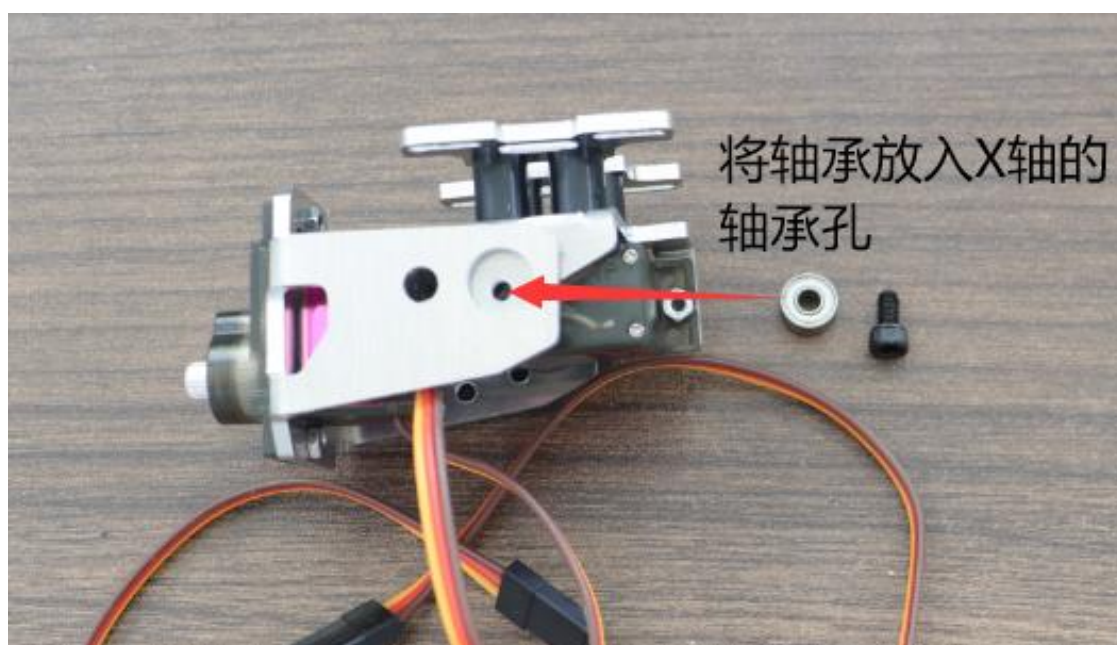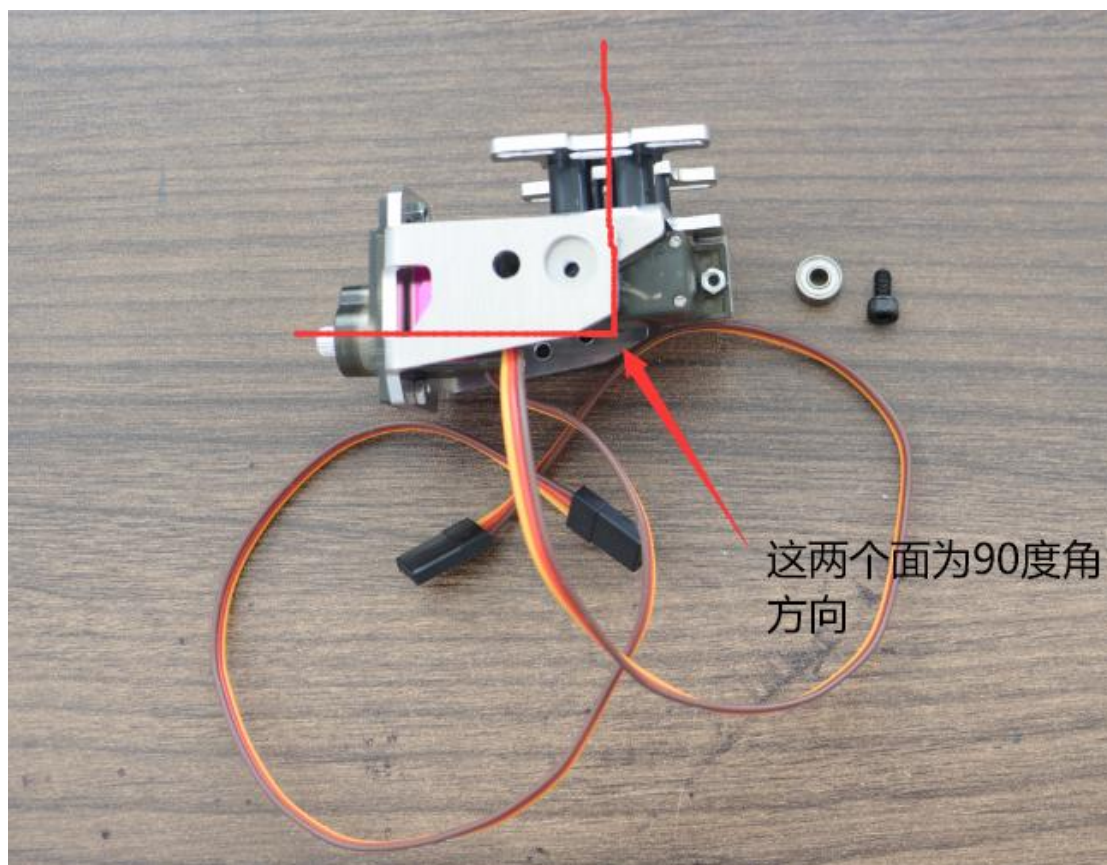

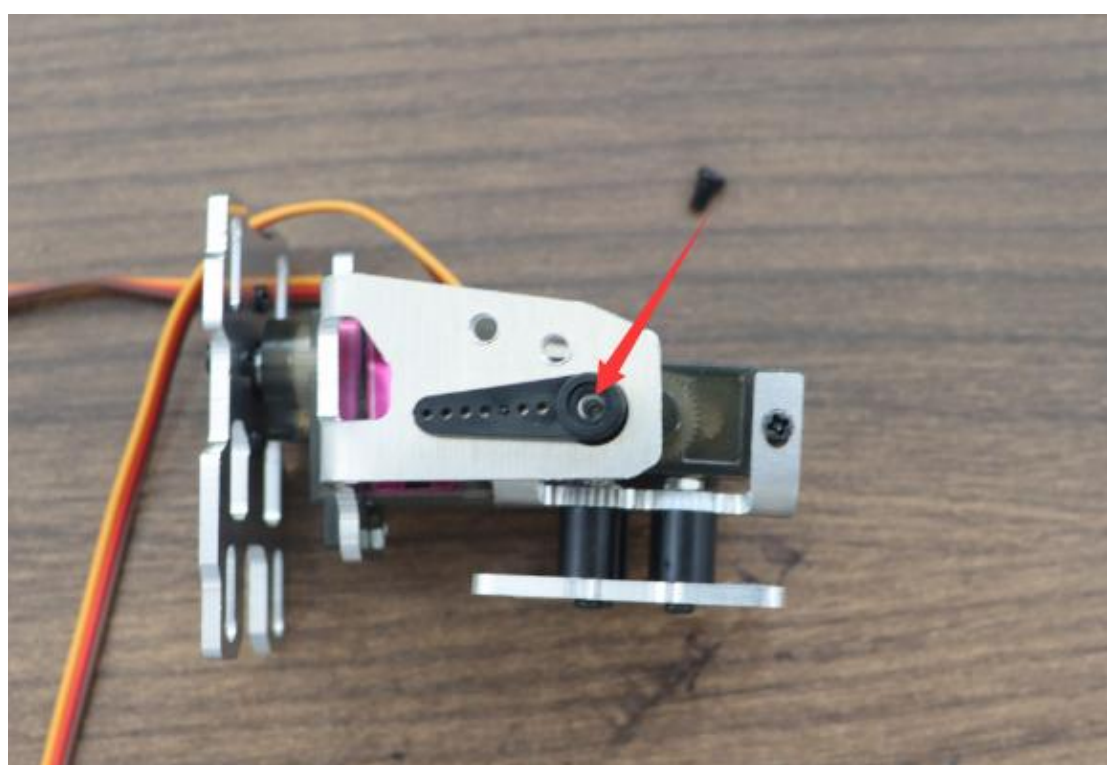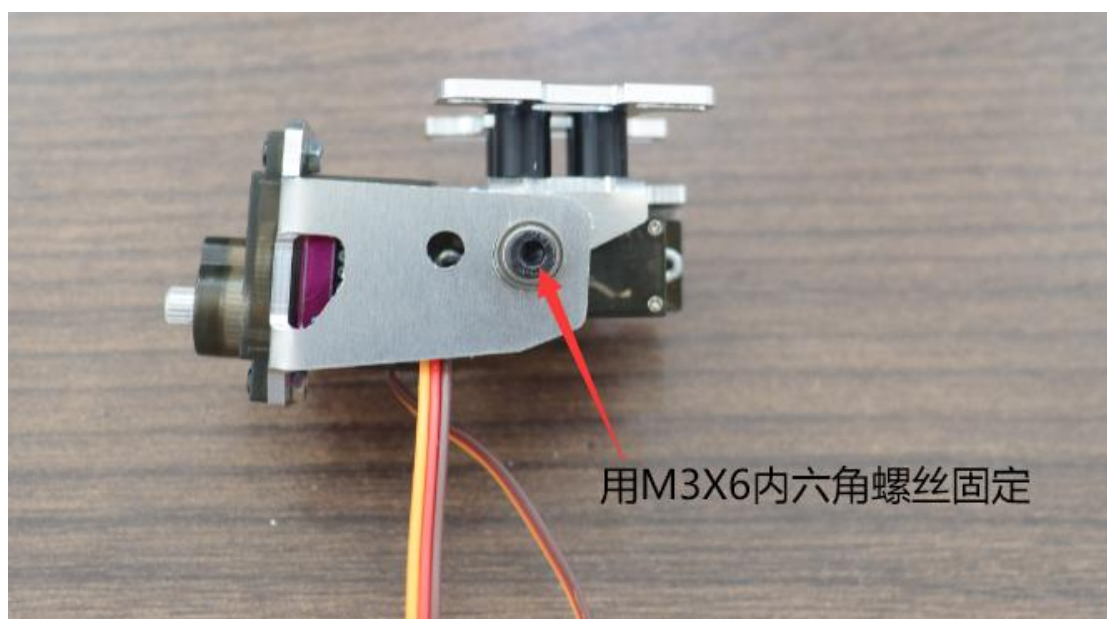




用M2.5X4螺丝固定好单边舵机翼轴孔



找到对应的螺丝和舵机翼盖板，按要求将盖板装在云台支架上

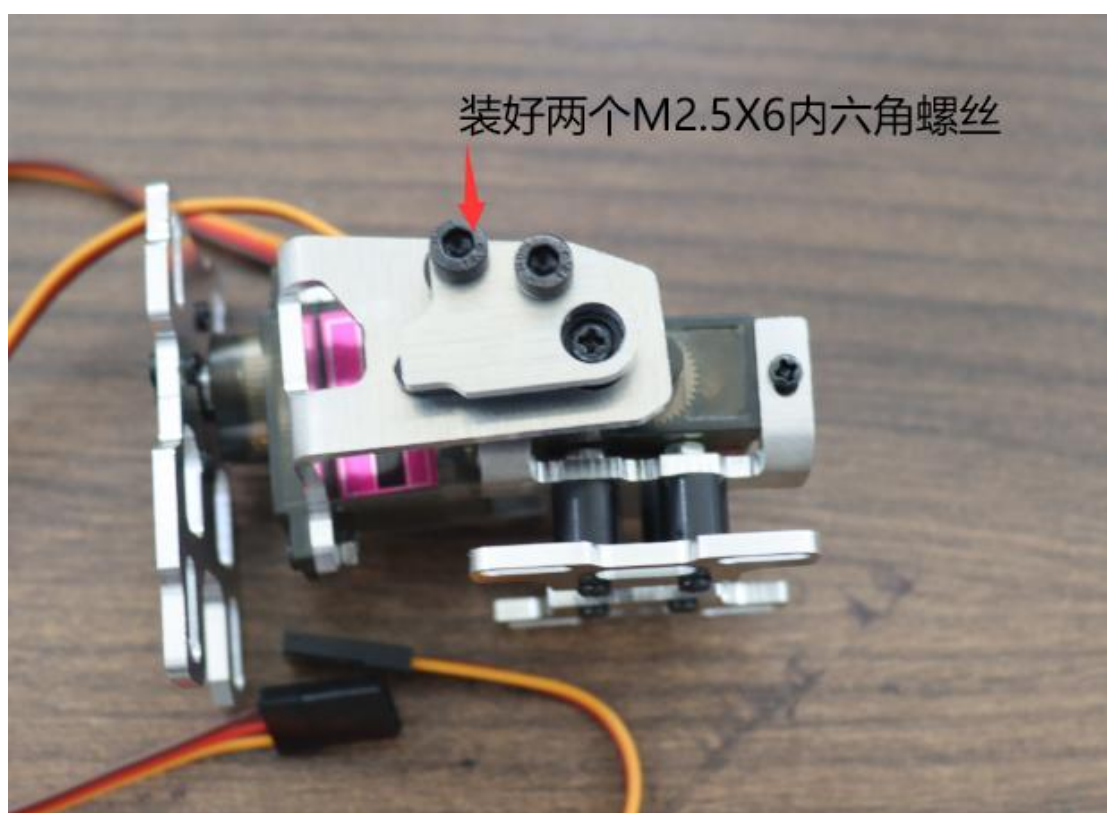


7、下图：将十字舵机翼装入云台底座上，并用 M2 自攻螺丝从反面固定好；注意安装的正反面




按图片装好四个M2自攻螺丝




8、将云台装入底座上，注意方向，不能装错

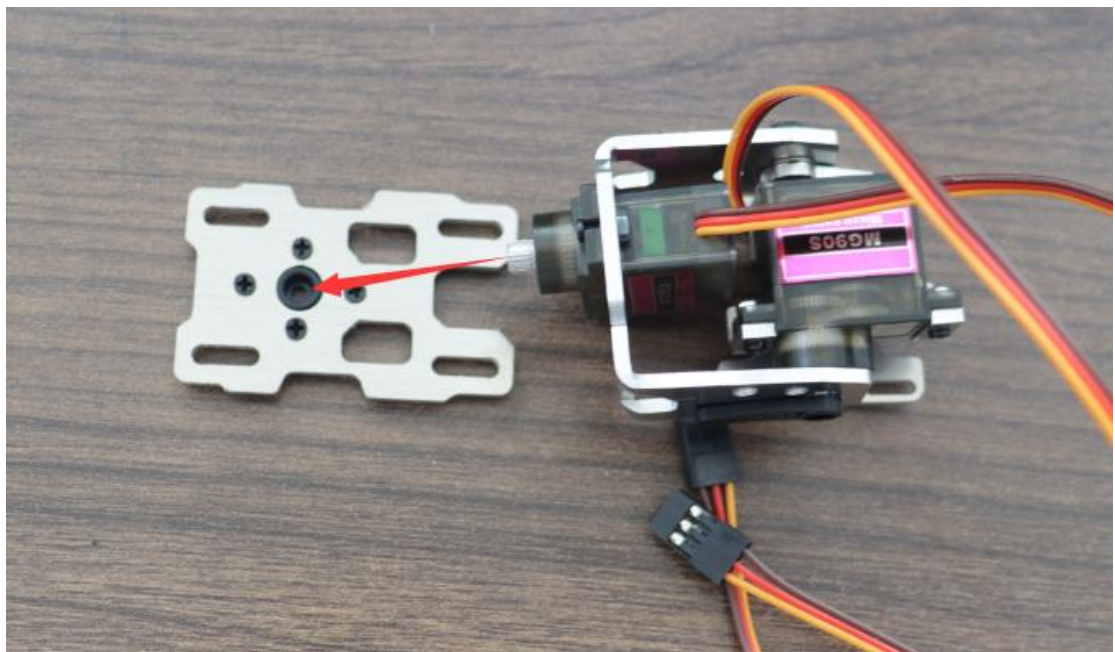

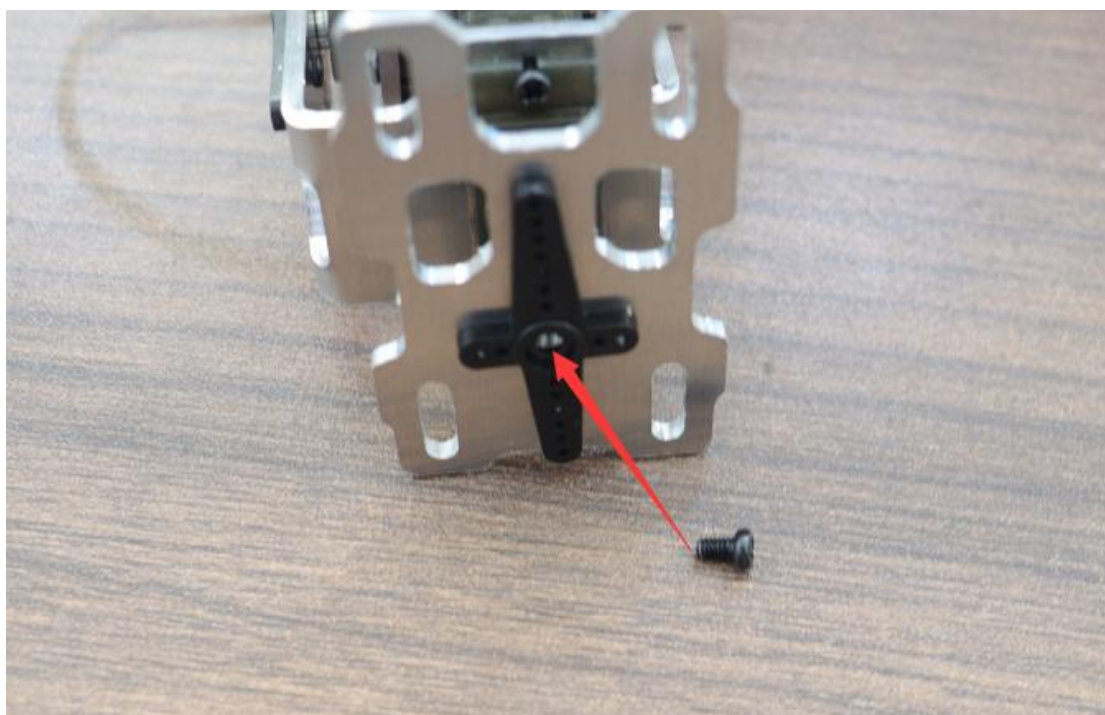


9、安装底座的螺丝，根据自身云台固定方式发挥自己的想象固定，
以下仅为参考

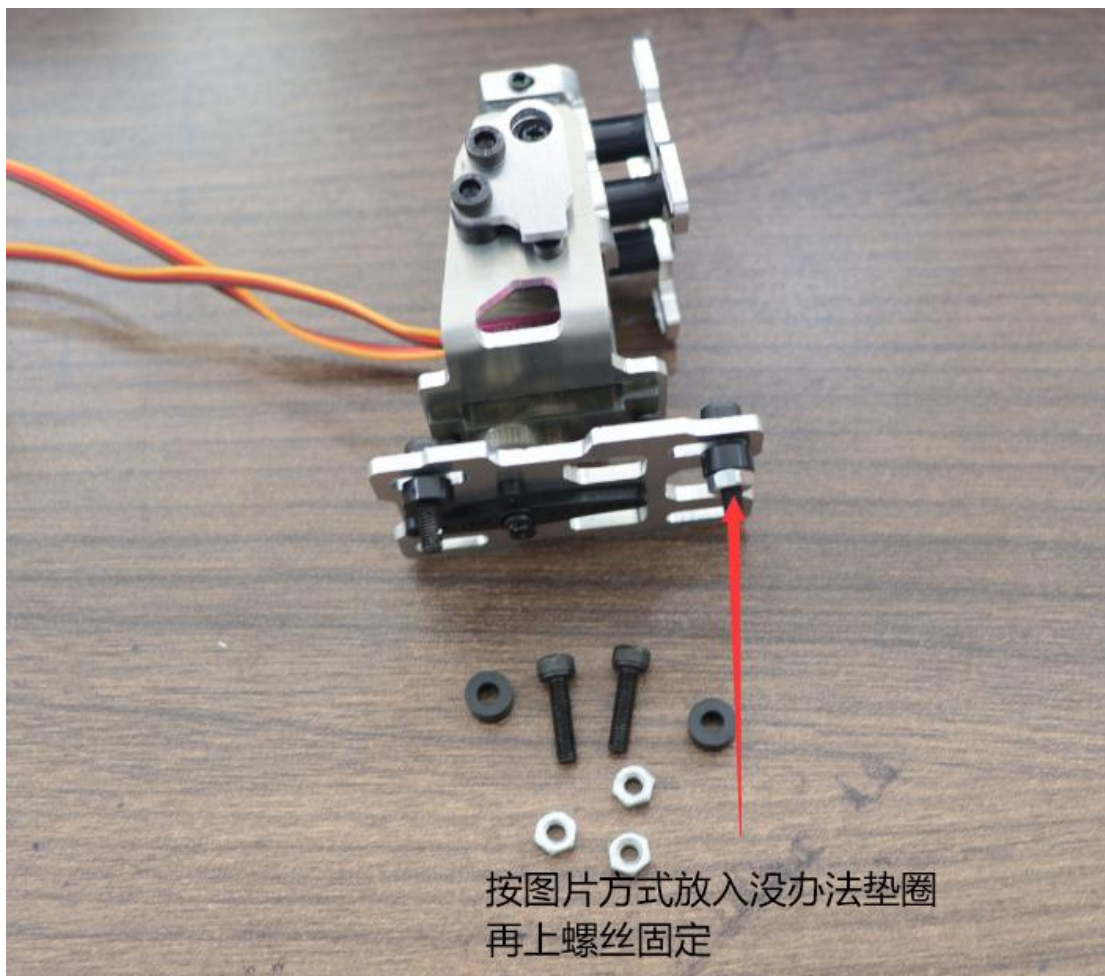



装好成品外观展示

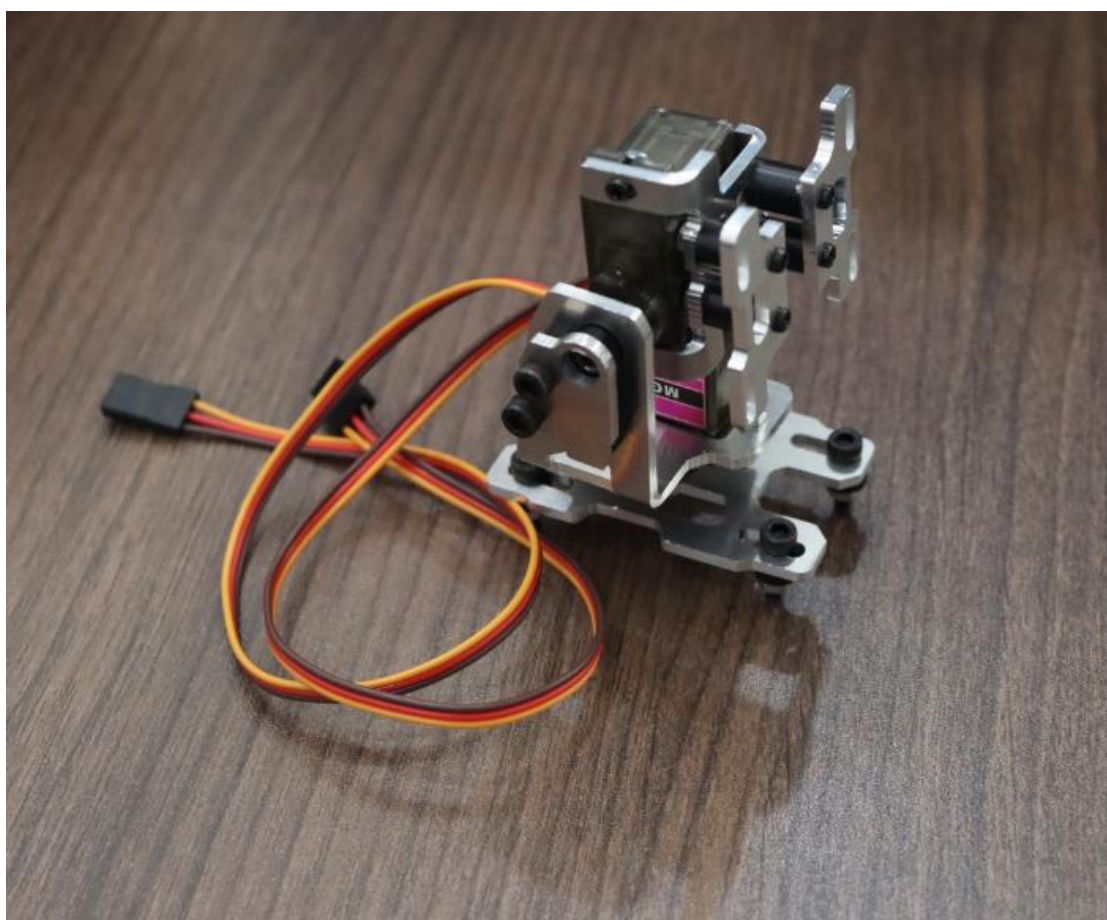

产品概述：

本产品采用铝合金材质打造，轻巧美观，配合两个金属齿轮舵机，转动灵活，支持上下约 **120** 度转角，左右支持 **180** 度，在规定角度范围之内，可程序控制任意角度旋转/停止。

安装好的产品尺寸约：长 **52mm***宽 **51mm***高 **65mm**