
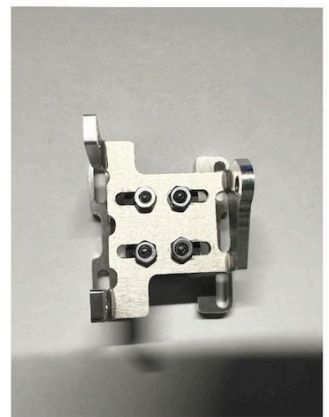
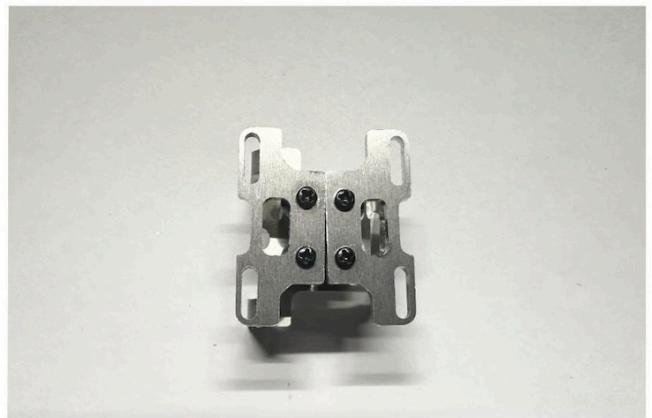





注意事项

- VCC为正极，GND为负极，注意不要将电源正负极接反，否则会烧毁电路。
- 不要用力掰舵机，以免损坏齿轮。
- 舵机运动时不要伸手触摸，以免夹到手指。
- 小孩请在成人监护下组装和使用。
- 如果出现供电不稳，机器人反复重启的情况，可以在 3.3V 和 GND 之间并联一个100uF以上的电解电容。
- 平时使用时请连接充电器或充电宝供电。




云台组装

- Y 轴舵机安装


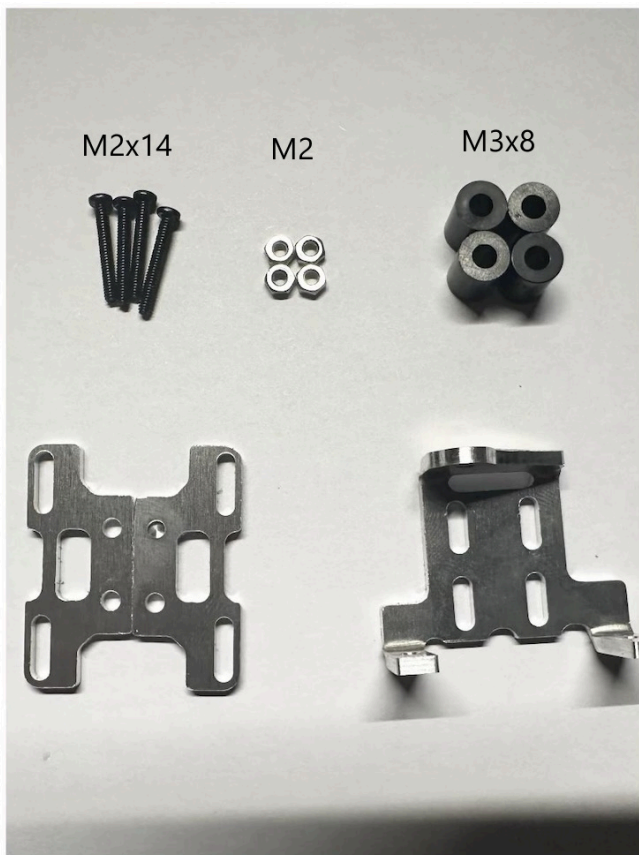


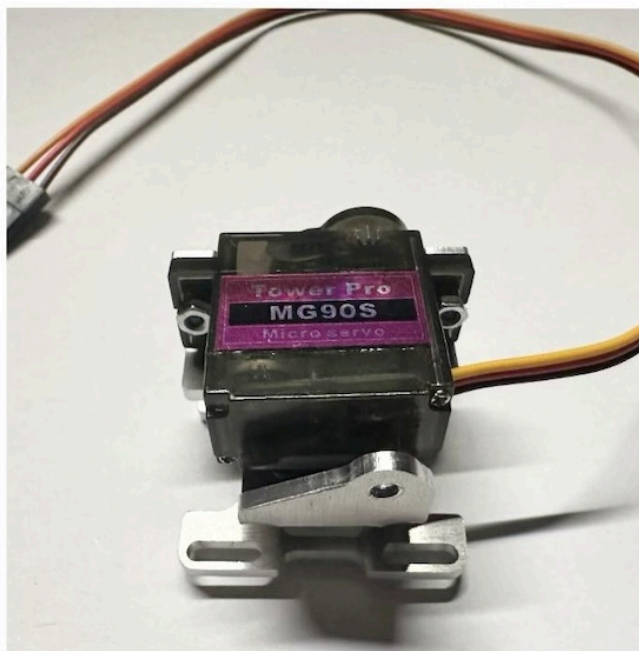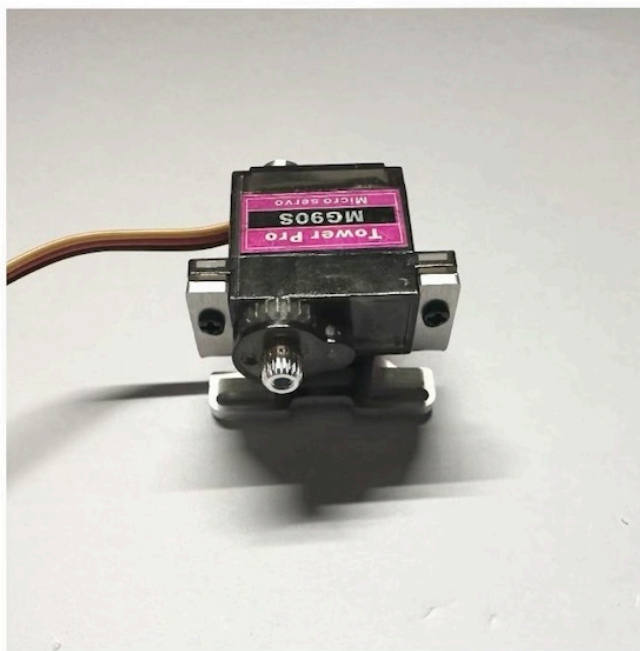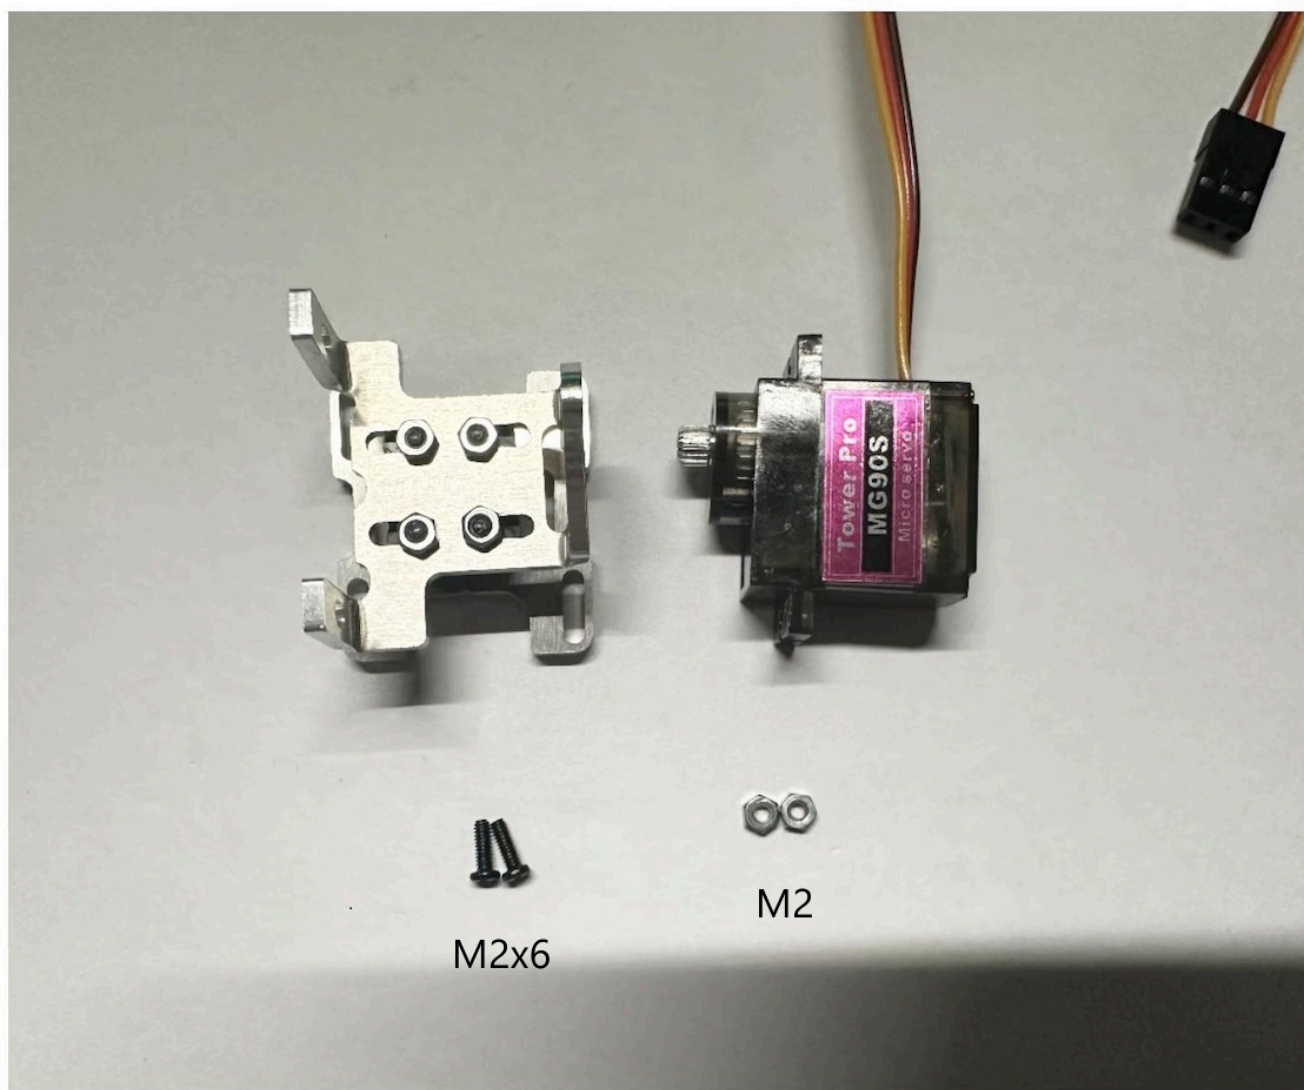


- X 轴舵机安装

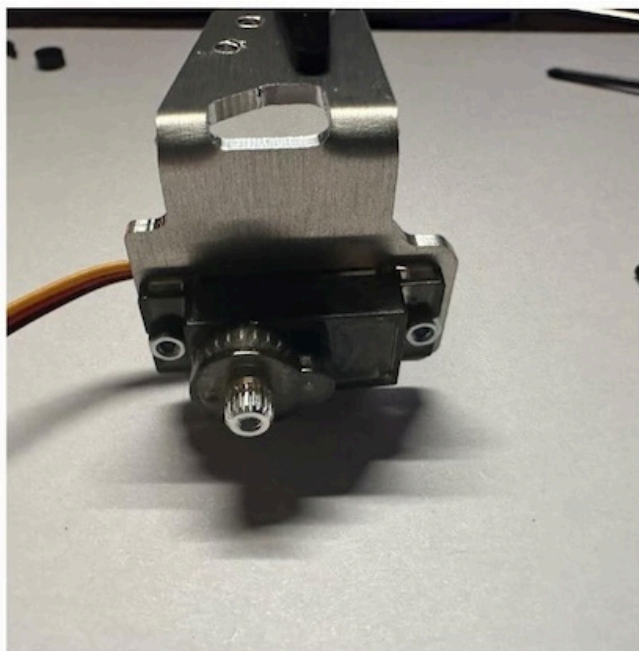
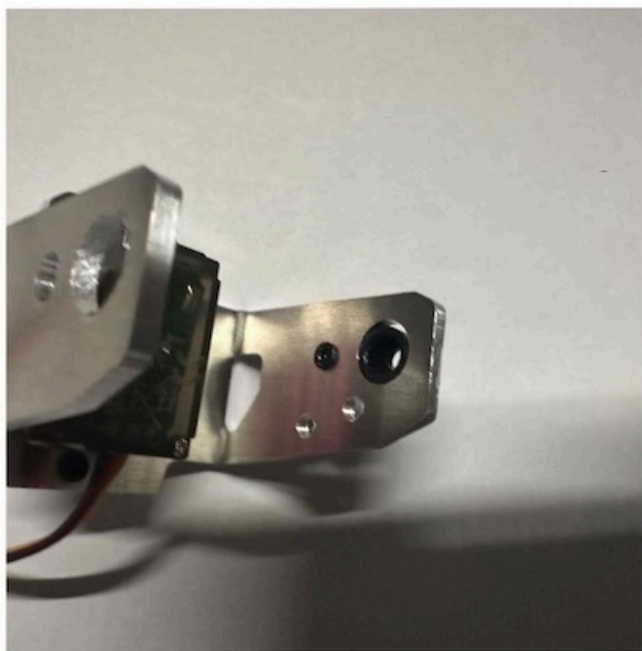
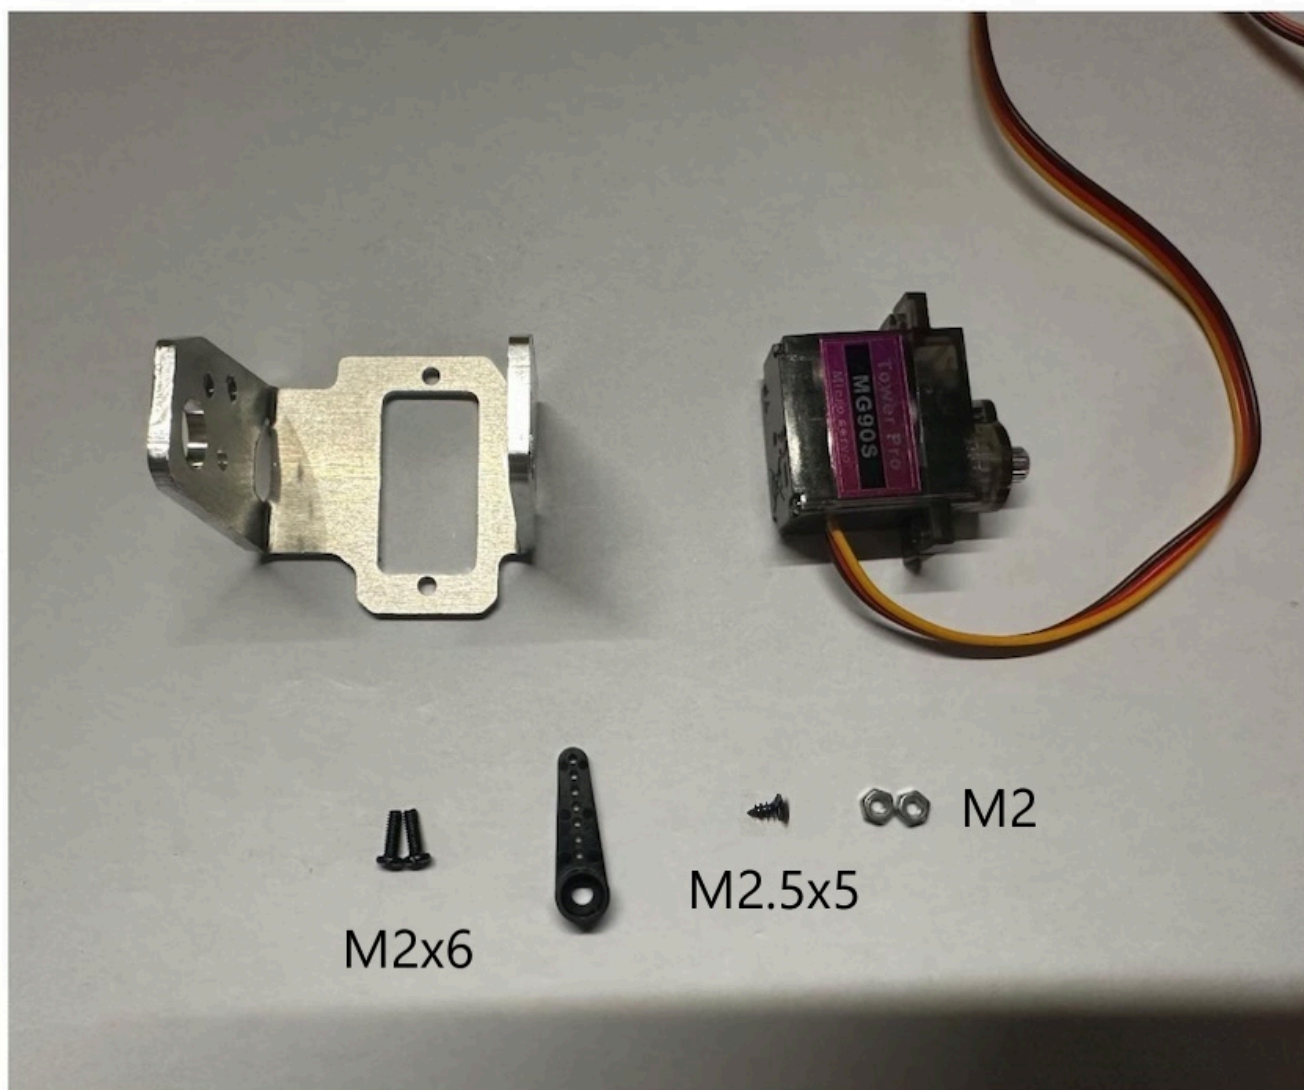


- 云台组装。先卡入Y轴舵机齿轮部分，再缓慢将另一边压入。组装后如下：

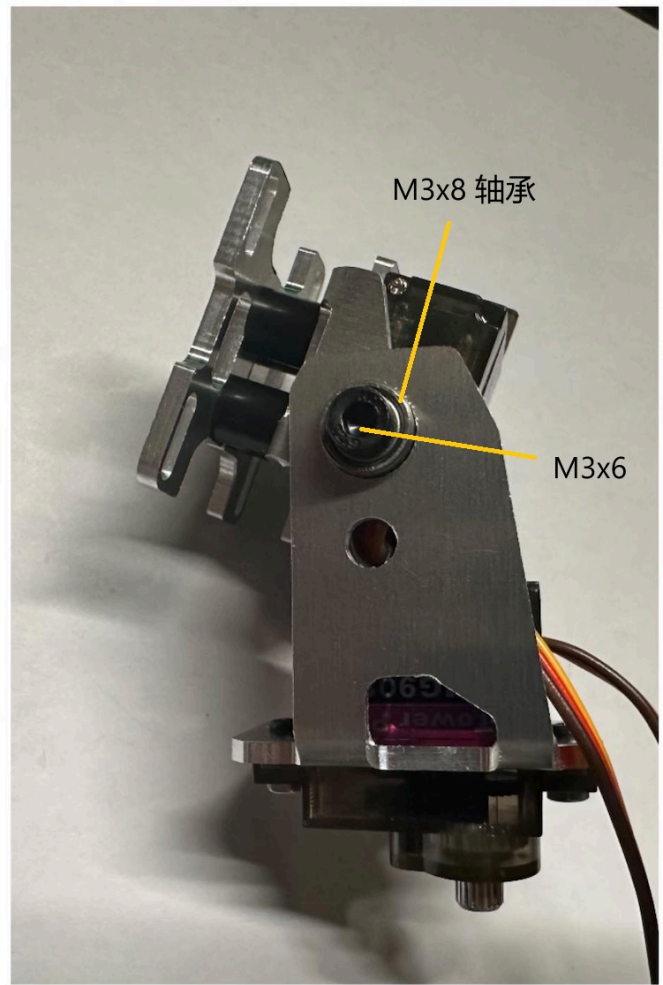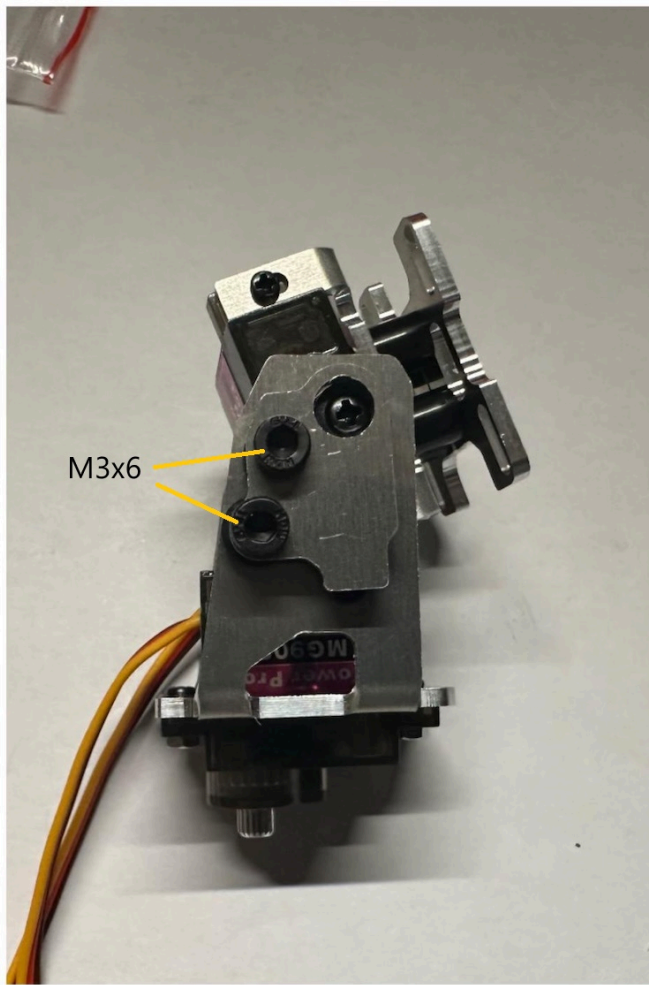


- 使用自攻螺丝安装底座

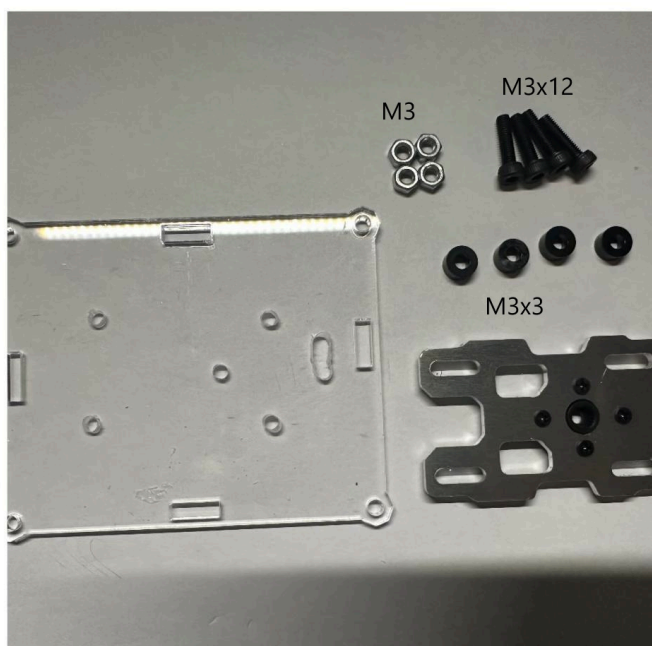


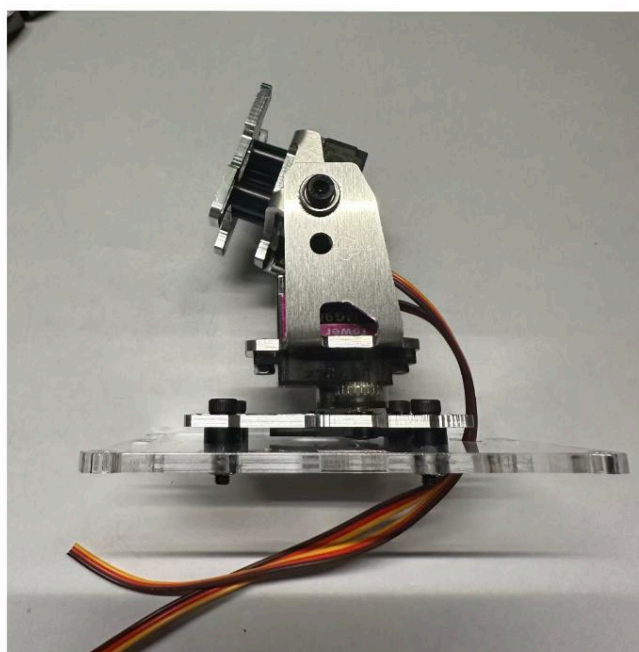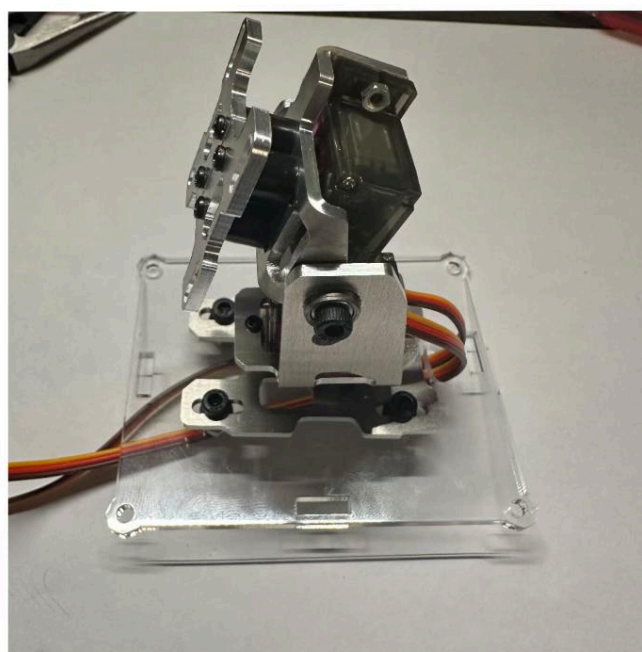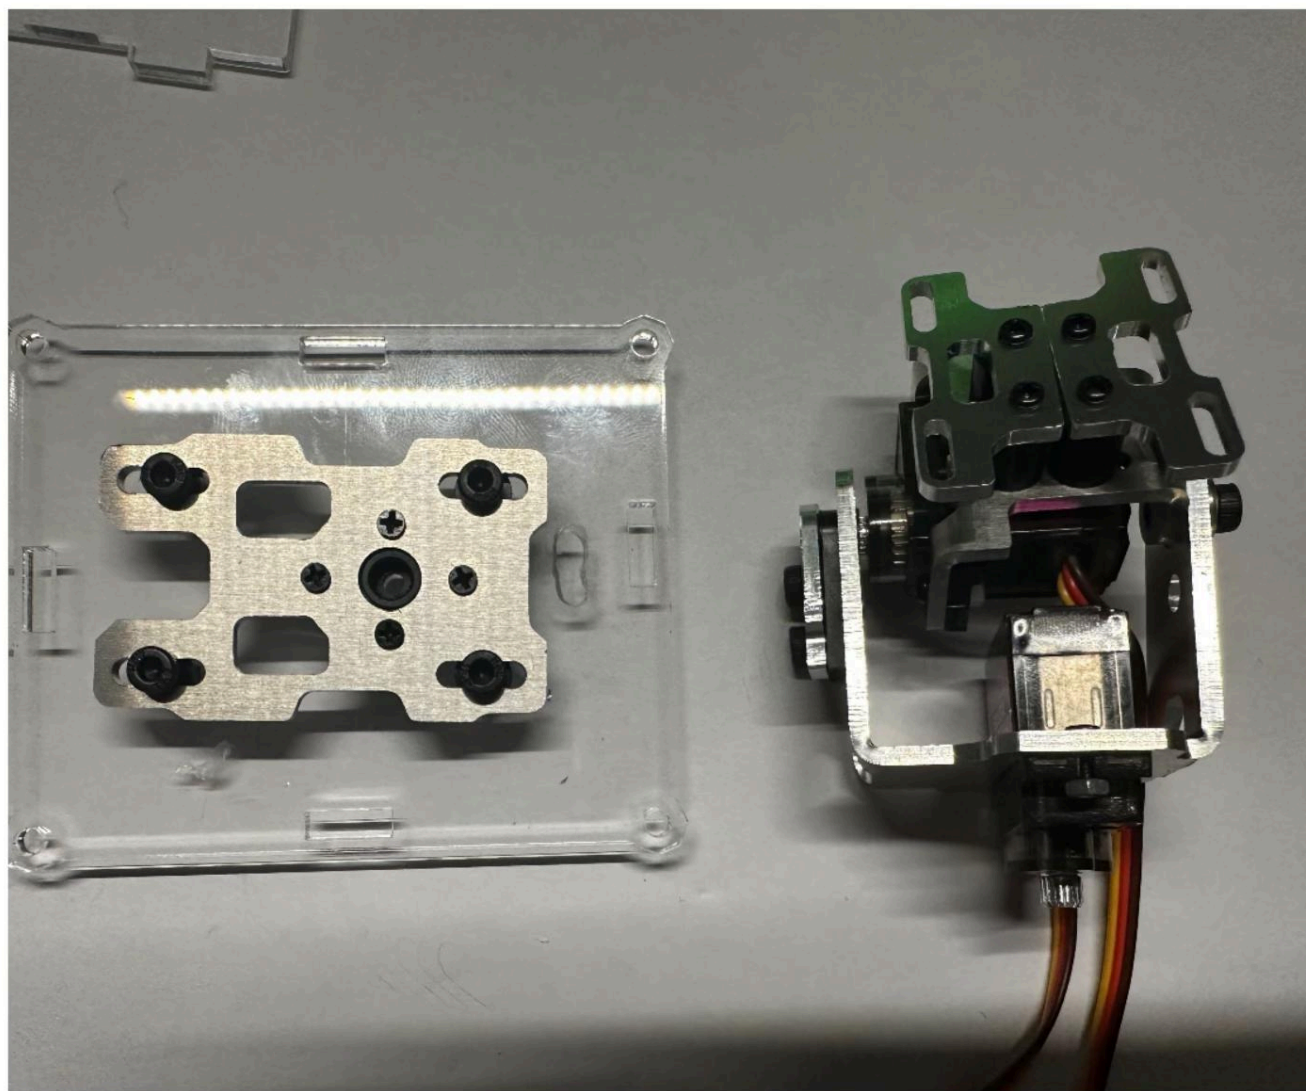

- 安装主板

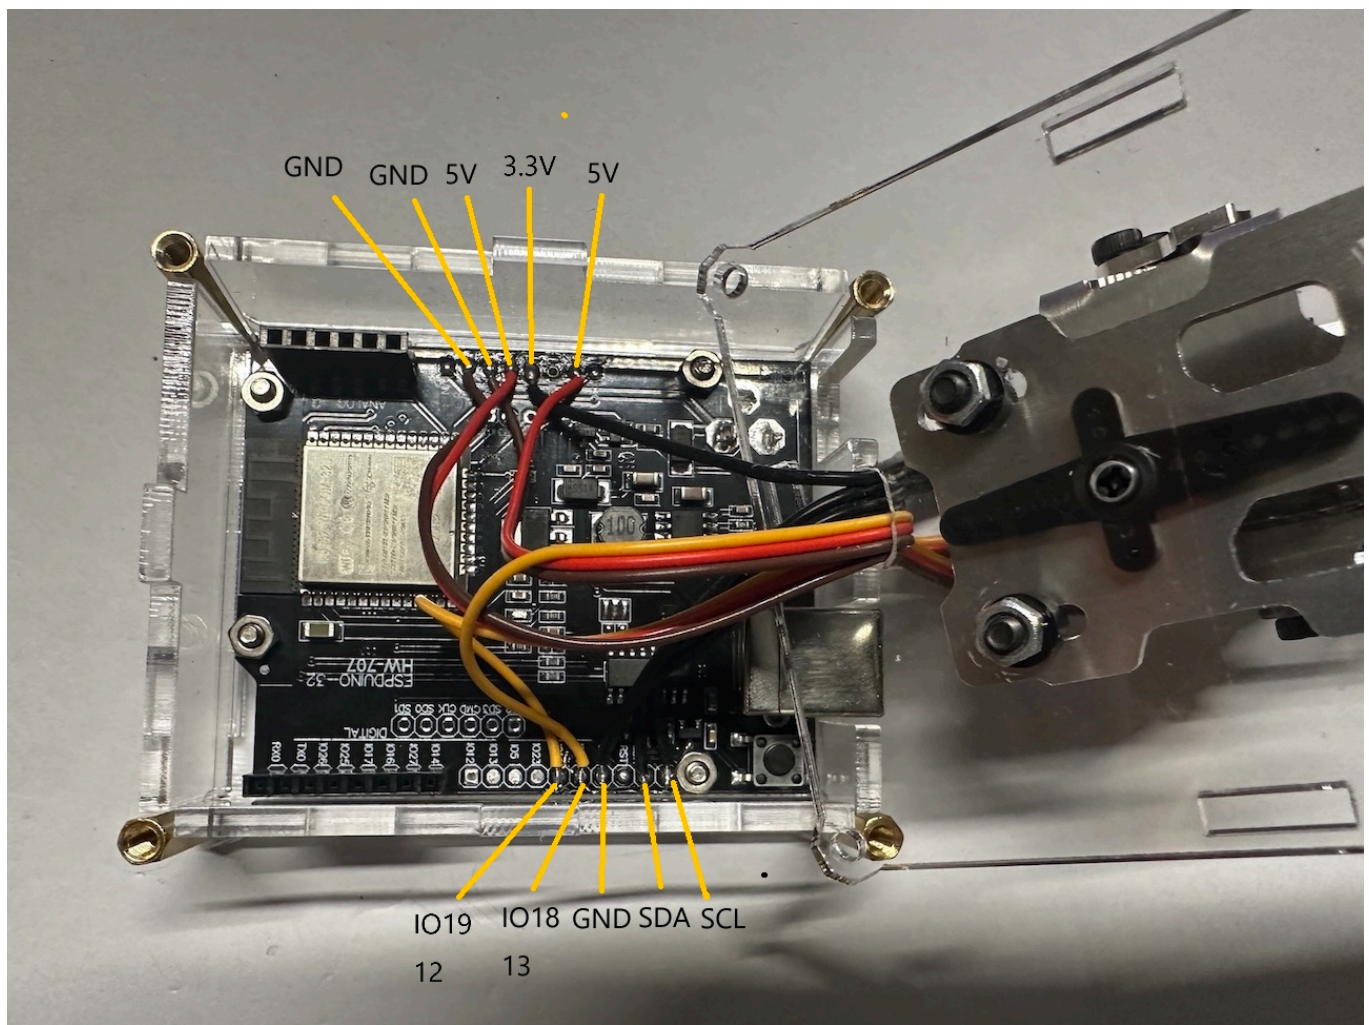


- 成品

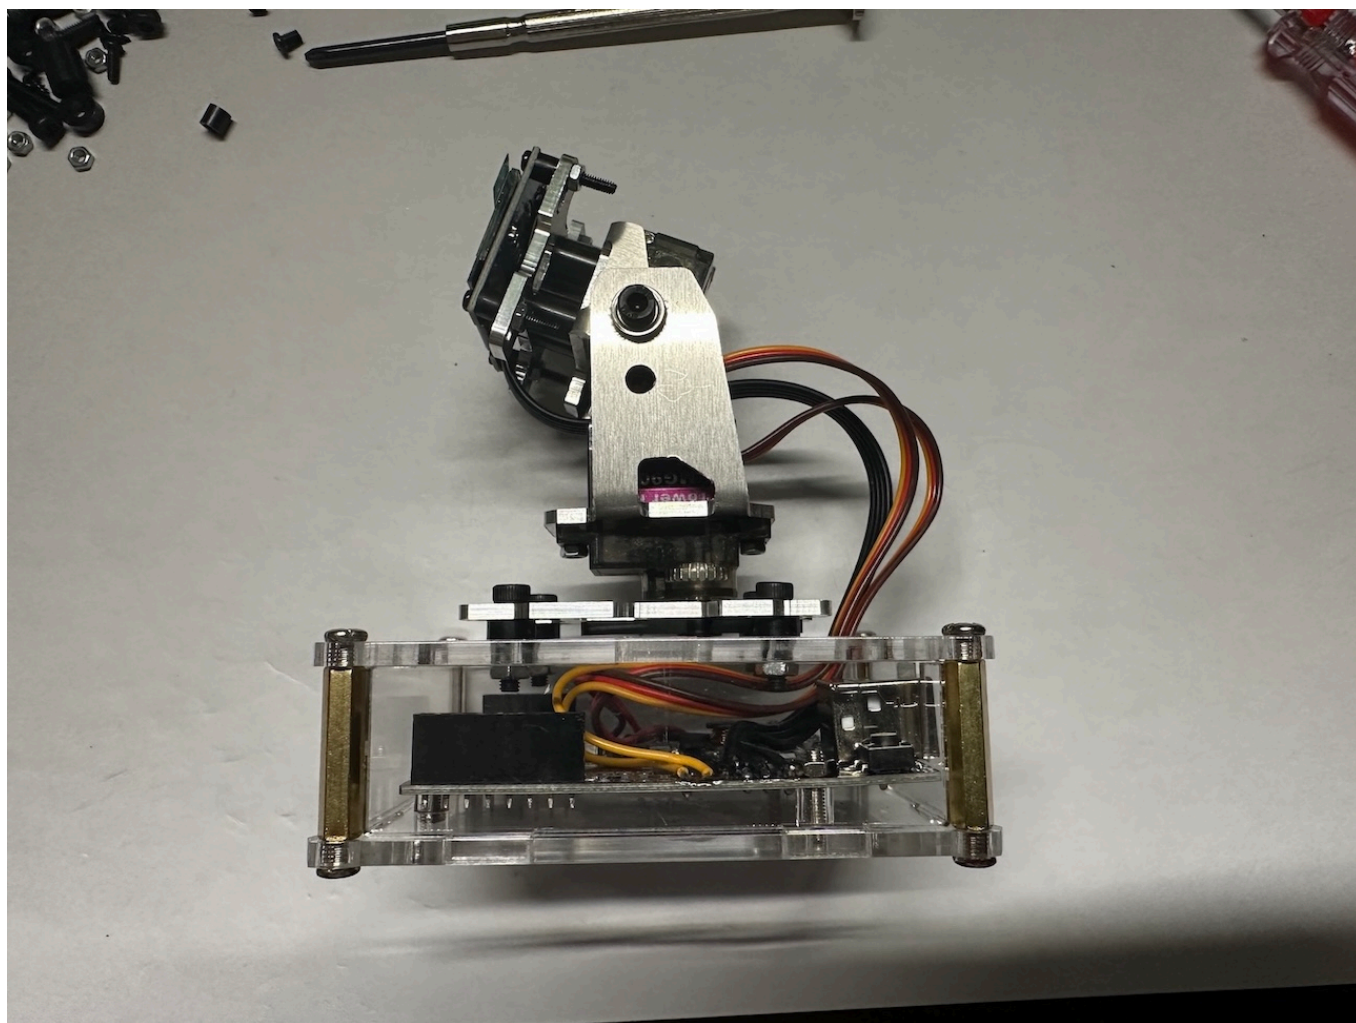

硬件接线图

- OLED 显示屏接线


显示屏接线

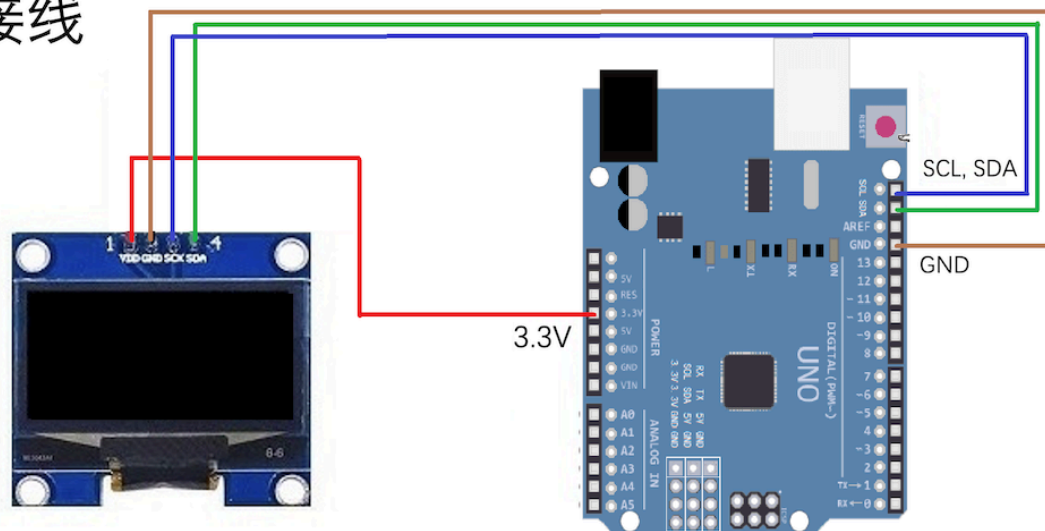


⚠ 注意：VCC 和 GND 以实际标注为准，接反会烧毁模组

- 舵机接线

舵机接线

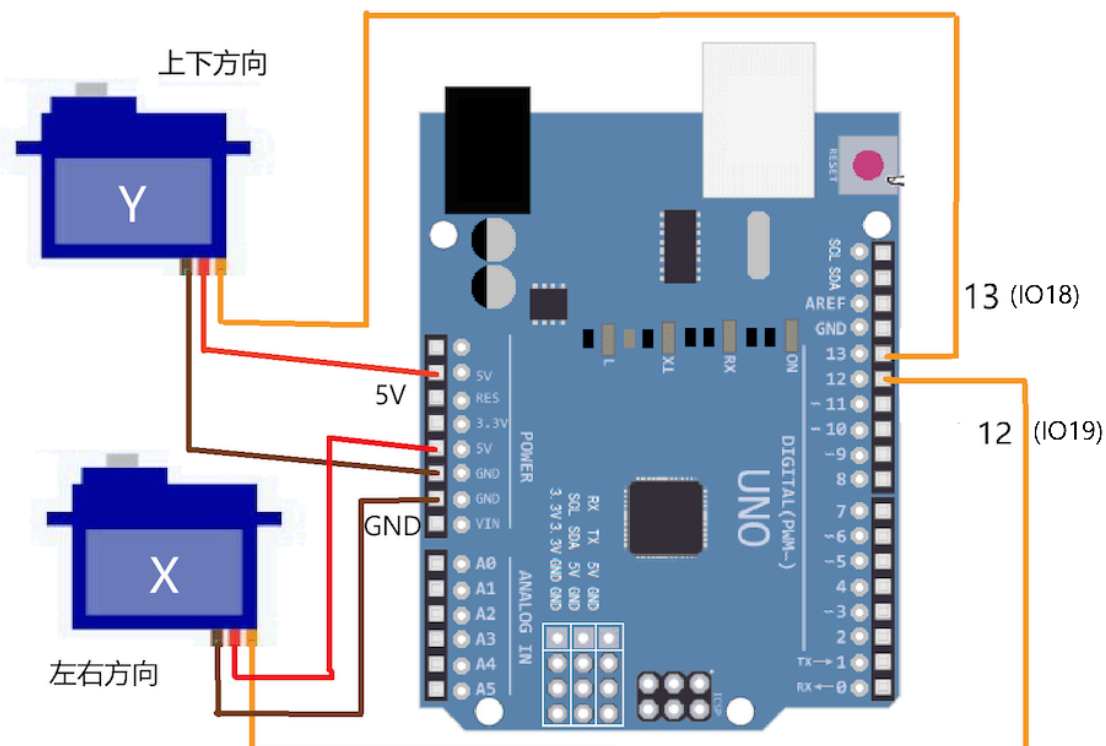

- 对于 ESP32 和 ESP32S3 的主板，需要在 3.3V 和 GND 之间接一个100uF 以上的电容，以提升主控芯片的稳定性

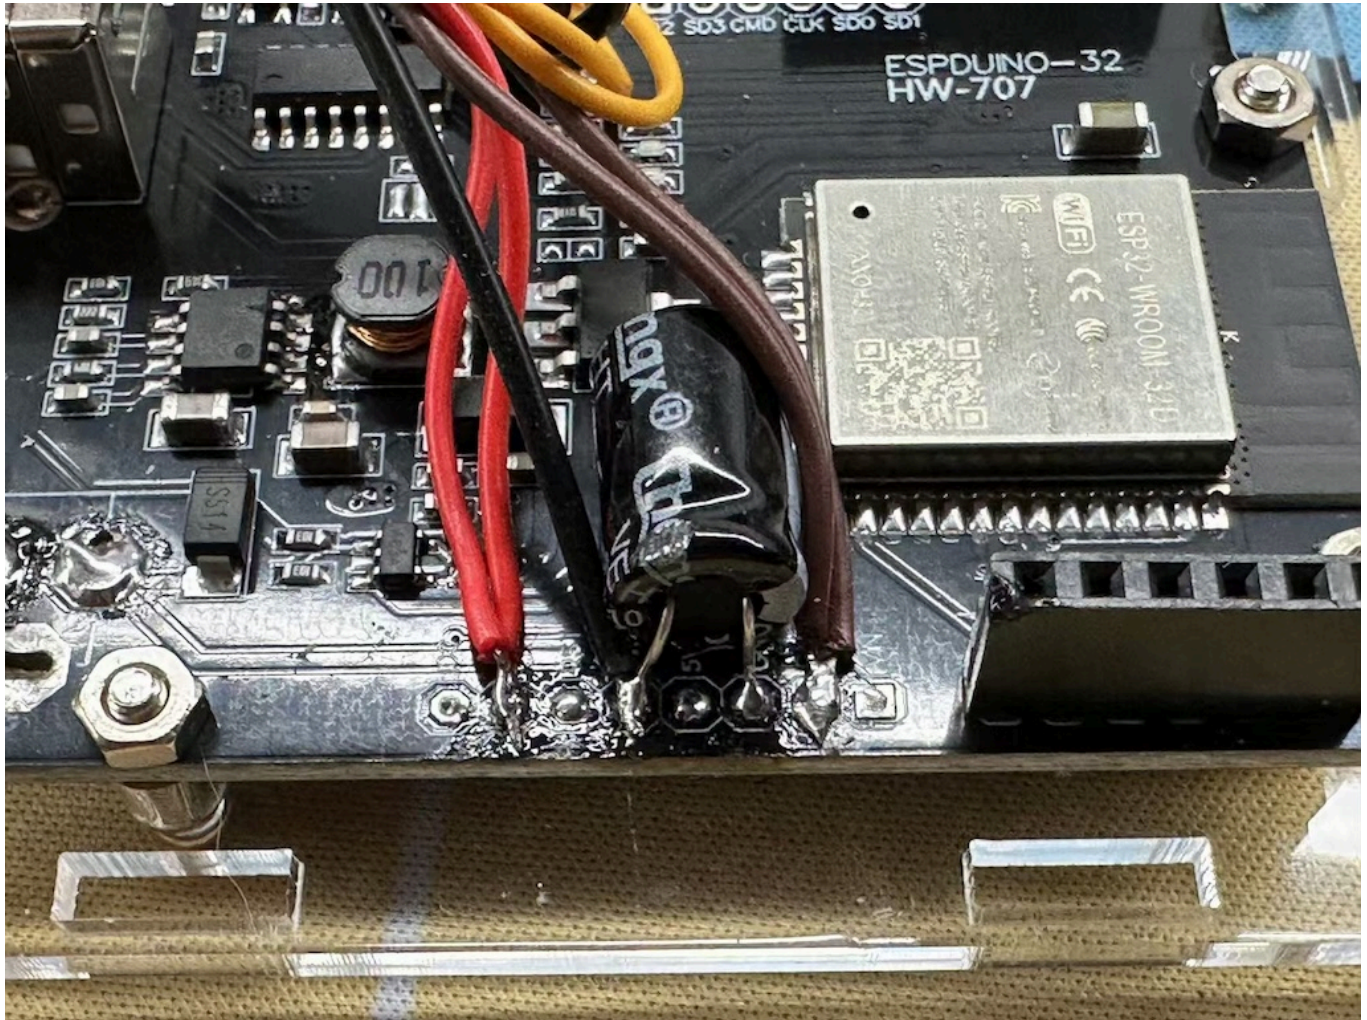

- 注意电解电容有正负极

