Как прошить WNR612-2EMRUS ДОМ.RU оригинальной прошивкой NetGear WNR612v2 (WNR612-100RUS)

Пятница, 28 октября 2011 г.
Рубрика: Маршрутизаторы
Просмотров: 16589
Подписаться на комментарии по RSS



Компания ЭР-Телеком(торговая марка ДОМ.RU) своим новым абонентам за символическую плату в 1 (один) рубль предлагает беспроводной маршрутизатор WNR612-2EMRUS. Который является OEM версией популярного маршрутизатора .

Его альтернативная прошивка (ДОМ.RU) устроена таким образом, что в ней отсутствуют какие-либо настройки. И все жестко приявязано только к одному провайдеру. То есть вы не сможете настроить маршрутизатор "под себя". Ни изменить внутреннюю адресацию, ни настроить Wi-Fi, вообще ничего. Не говоря про то, что если вы решите подключиться к другому провайдеру, то этот маршрутизатор откажется с ним работать.

Естественно возникает желание превратить его в полноценный NetGear WNR612v2. Чтобы получить доступ ко всем настройкам.

Но прошивка от ДОМ.RU устроена таким образом, что воспринимает прошивки только от ДОМ.RU. То есть прошиться стандартными методами через web интерфейс оригинальной

прошивкой от NetGear не получится.

Более того, на официальном форуме поддержки NetGear говорится, что "."

Не знаю говорил ли Станиславский всем известное "Не верю!". Но я не поверил, что нельзя перепрошить WNR612-2EMRUS оригинальной прошивкой от NetGear.

Исходные данные

Маршрутизатор WNR612-2EMRUS с альтернативной прошивкой от ДОМ.RU

Прошиваться на оригинальную прошивку NetGear через web интерфейс отказывается, сообщает что прошивка не подходит для данного устройства.

Необходимые условия для успешной прошивки

1. Свежая оригинальная прошивка маршрутизатора NetGear WNR612v2. .
2. Исправленный (Пишите коменты если не скачивается.)
3. Компьютер с сетевой картой и патч-кордом.
4. Скрепка (ей будем нажимать на кнопку "сброс").

Замена загрузчика

Маршрутизатор выключить.

Подключаем сетевую карту компьютера в разъем **LAN1**. Все остальные разъемы пустые. Настраиваем сетевую карту компьютера на автоматическое получения адреса (по-умолчанию так и настроено, но проверьте).

Включаем маршрутизатор. После того как он загрузится (2..3 минуты). Набираем в браузере http://192.168.0.1 Должны увидеть стандартный ДОМ.RU-шный интерфейс маршрутизатора.

Набираем в браузере http://192.168.0.1/upgrade_uboot.html


Внимание, этой ссылки нет в интерфейсе маршрутизатора, не путайте с обновлением прошивки!

В появившемся окне выбирите файл скаченного исправленного загрузчика. Начнется обновление. Через 2..3 минуты вы опять попадете на стандартую страницу маршрутизатора.

Нажимаем скрепкой на кнопку "сброс" и удерживаем нажатой 10..15 сек. Маршрутизатор перезагрузится. После чего его выключаем.

Замена прошивки WNR612-2EMRUS на NetGear WNR612v2

Итак маршрутизатор выключен. Подключаем сетевую карту компьютера к порту **WAN** (да, да именно к WAN). Остальные порты оставляем незадействованными. Настраиваем сетевую карту компьютера:

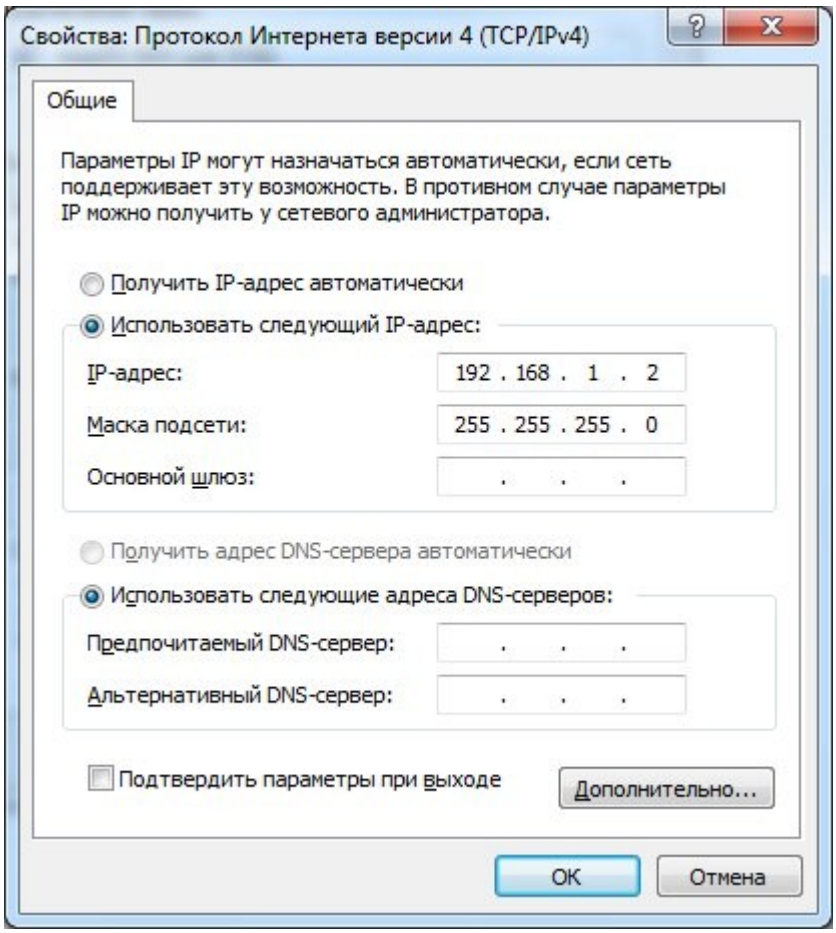

Обратите внимание, что третий октет равен 1 (еденице)!

Естественно нажимаем [OK] чтобы изменения вступили в силу.

Скаченную прошивку для удобста переименовываем в 1.img и копируем в корень диска C: (совсем не обязательно, но так будет проще).

Запускаем консоль Windows ([WIN]+[R] набираем "cmd" (без кавычек) нажимаем "Enter"). В открывшемся окне набираем:

ping -t 192.168.1.1

нажимаем "Enter". И наблюдаем периодическое "превышен интервал ожидания для запроса" или "заданный узел недоступен" или что-то подобное. То есть видим что пинги не проходят, что правильно, ведь роутер выключен.

Запускаем вторую копию консоли. ([WIN]+[R] набираем "cmd" (без кавычек) нажимаем "Enter"). В открывшемся окне набираем:

tftp -i 192.168.1.1 put C:\1.img

Клавишу "Enter" НЕ НАЖИМАТЬ!!! То есть команду набрали, но не запускаем.

Далее берем скрепку, нажимаем и удерживаем нажатой кнопку "сброс". Включаем роутер. Наблюдаем за первой консолью. Как только там появятся пинги (через 30..40 сек), сразу отпускаем кнопку "сброс" и нажимаем клавишу "Enter" во второй консоли. Через несколько секунд вы должны увидеть нечто подобное:

Успешная передача: 3211264 байт за 5 s, 642252 байт/с

Теперь дайте роутеру осознать случившееся Спустя пару минут он должен самостоятельно перезагрузиться. На всякий случай сбрасываем ему все настройки (удерживаем нажатой кнопку "сброс" в течении 10..15 секунд) и после перезагрузки

выключаем его.

Вот собственно и все!

Подключаем сетевую карту компьютера к любому порту LAN. Настраиваем ее на получения адреса автоматически. И включаем роутер.

Заходим в веб-интерфейс маршрутизатора: http://192.168.1.1/

имя пользователя: **admin**

пароль: **password**

И видим полноценный интерфейс маршрутизатора NetGear WNR612v2. С чем собственно вас и поздравляю. А далее уже настраиваем роутер как нравится в том числе и под другого провайдера.

Воросы и ответы

После публикации статьи получил несколько вопросов. Не у всех все проходит гладко с обновлением прошивки. Вот некоторые "заморочки".

Вопрос: *Что делать если нет доступа по адресу http://192.168.0.1/upgrade_uboot.htm, то есть когда невозможно обновить загрузчик?*

Ответ:

1. Попробуйте обновить прошивку без замены загрузчика. Если не получается обновиться через порт WAN, то попробуйте это сделать через один из портов LAN. Если не получается, то...
2. Установите последнюю прошивку от ДОМ.RU . После этого должна заработать ссылка *http://192.168.0.1/upgrade_uboot.htm* Если доступа к сети ДОМ.RU уже нет, то версию прошивки ДОМ.RU в которой работает ссылка *http://192.168.0.1/upgrade_uboot.htm* можно скачать .