


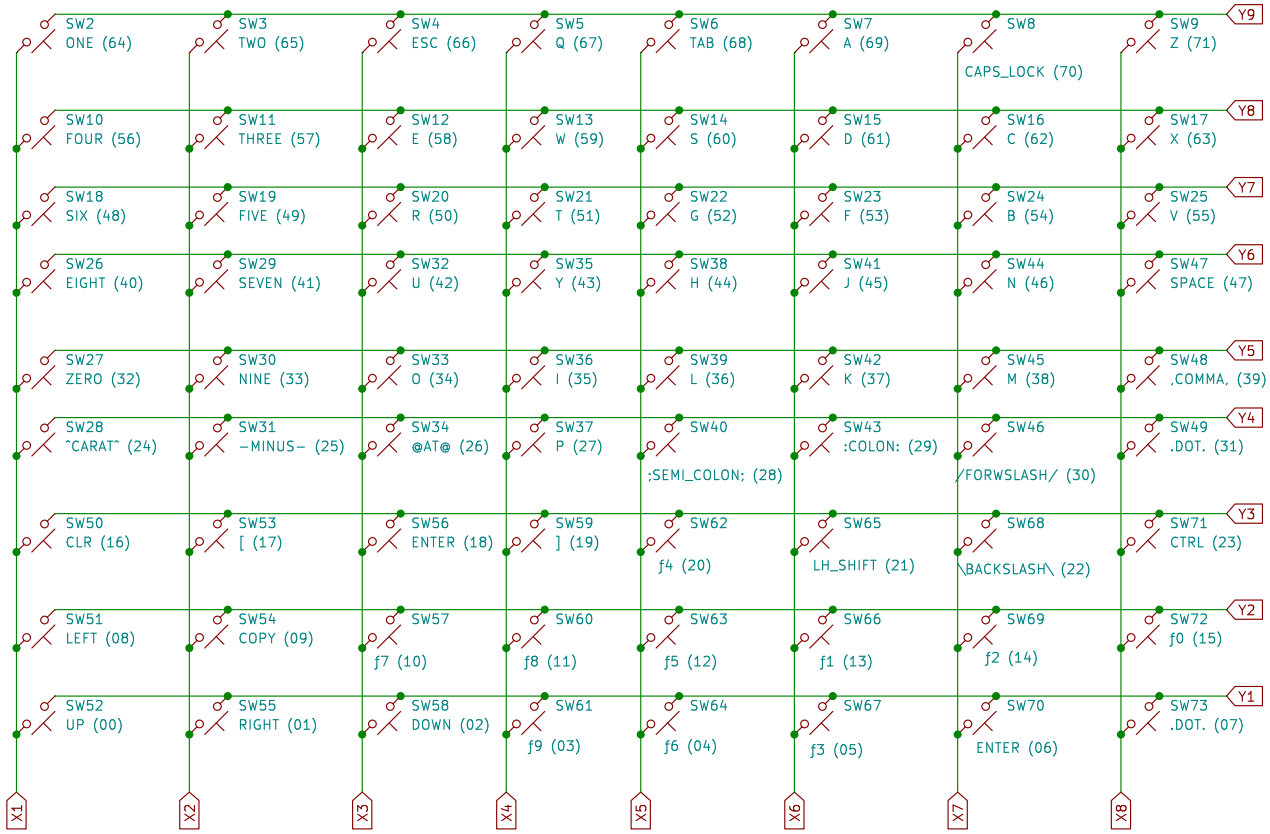


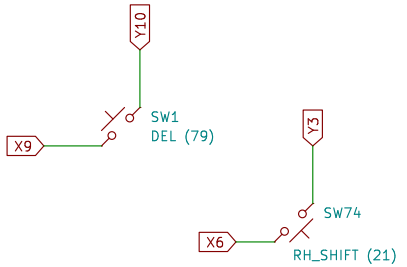

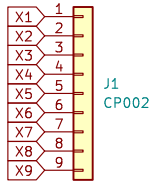

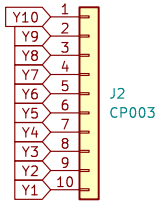


IC101 = 74LS145
IC102 = AY−3−8192

X1 = IC102 pin 14
X2 = IC102 pin 13
X3 = IC102 pin 12
X4 = IC102 pin 11
X5 = IC102 pin 10
X6 = IC102 pin 9
X7 = IC102 pin 8
X8 = IC102 pin 7
X9 = IC102 pin 7

Y1 = IC101 pin 1
Y2 = IC101 pin 2
Y3 = IC101 pin 3
Y4 = IC101 pin 4
Y5 = IC101 pin 5
Y6 = IC101 pin 6
Y7 = IC101 pin 7
Y8 = IC101 pin 9
Y9 = IC101 pin 10
Y10 = IC101 pin 11

NOTE:
X8 & X9 are connected on the motherboard

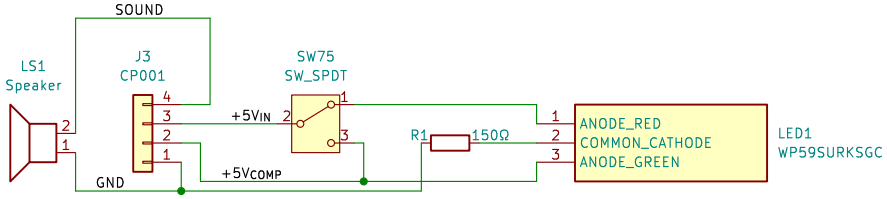

1 = CP001 B (ground)
2 = CP001 A (+5V to computer)
3 = CP001 C (+5V from power supply)
4 = CP001 G (sound)

H1
H2
H3
H4
H5
H6

www.youtube.com/@Brfff
Brett Hallen

Sheet: /
File: Amstrad_Tactile−12mm_Keyboard.kicad_sch

Title: Amstrad CPC Troubleshooting Keyboard (Tactile)

Size: A4	Date: 31/Jul/2025	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1