

大圣小车结构件问题——售后

亚克力外观怎么不是黑色的？怎么撕去亚克力板子上的保护纸？


亚克力板子上是有一层保护纸，撕掉就是全黑色的，为了方便撕可以用镊子扣一个角出来或者用吹风机的热风吹一下。

关于 3D 打印件找不到的问题

- 1) 解释说明：该零件一共有两个，是和配件包放在一起的，并没有在亚克力的车架板子上面，请仔细寻找。
- 2) 找不到可将零件取出袋子后平铺，拍照，发高清图原图给客服检查。

3D 打印件安装，银色螺丝拧不进去的问题：

这个螺丝是用来后期当作小车形态切换的开关用的，所以设计的就是紧的，黑色小零件本来就是软性材料，大力拧就可以的。

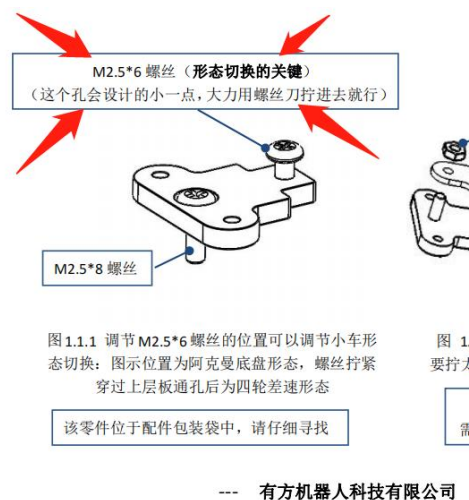

电机旋转不流畅或不转问题：

- 1) 减速箱问题，断电状态下将轮子套在电机上，旋转来回旋转电机，多旋转磨合一下即可。（是 N20 电机特性决定的，减速箱外漏，会有一些尘土附着在齿轮之间的机油上面，来回磨合一下即可）
- 2) 电机线问题，电机线如果断开，可用焊枪重新焊接，或者用电机线的铜线部分多缠绕在电机上再用胶水固定即可。

电机接口的名称是什么？

1.25, 2p 的端子

大圣电机问题测试方法

- 1) 断电用手拧，看下是否是安装引起摩擦较大的原因。
- 2) 检查电机线两端是否完全接线正常。
- 3) 检查代码是否有问题（可用店铺赠送代码测试。）
- 4) 更换电机接线位置，判断一下是电机问题还是硬件电路问题。

5) 要确认一下是否按照视频，电机驱动电源用我们配送的白色端子的 2P 线来接。

四个轮子，全部不转的情况：

1. 整体电路接线是否正确，电机线是否有松动
2. 巡线或者无线手柄等相关操控程序下载是否成功
3. 断电，用手旋转，判断是否是机械有卡顿影响。
4. 电池是否满电。

四个轮子，有的转有的不转的情况：

1. 先断电，用手旋转，判断是否是机械有卡顿影响。
2. 检查电机接线是否正确，该电机线是否有松动。
3. 调换电机线位置，看看是电机原因还是其他原因。
4. 电池是否满电。

舵机不转：

先排查结构问题：断电后用手旋转舵机臂是否可以旋转，不可以的话大概率就是安装问题。

排查硬件问题：旋转后通电，看舵机齿轮是否复位，不能的话需要检查电路是否给舵机通电。

排查代码问题：通电后舵机可以复位但是不能操控，需要检查操控部件是否有问题以及代码是否正确，可以用官方的代码和实验案例验证一下。

机械臂通电后整体缩在一起还发出嗒嗒嗒的声音：

安装的时候没有复位舵机，或者安装过程中扭过舵机，所以导致舵机通电后恢复初始位置时发生堵转。

舵机只接正负极，能控制角度吗？

不可以，需要给不同的脉冲才能转不同的角度