

คู่มือการใช้งาน ระบบควบคุมอุณหภูมิเตารมควัน

STCR - Smoking Temperature Control


คู่มือฉบับเต็มสำหรับผู้ใช้งานบริษัท Grand Rubber (GR) และ TTN
อธิบายทุกหน้าหลักด้วยภาพจากระบบจริง พร้อมกรอบสีแดงและหมายเลขอ้างอิง

เนื้อหา

1. เข้าสู่ระบบ
2. Dashboard และเมนูหลัก
3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์
4. การอ่านกราฟ
5. ข้อมูลย้อนหลัง
6. Alarm
7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์
8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน
9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร
10. Setting
11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. เข้าสู่ระบบ

เลือกบริษัทและใช้บัญชีที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนของ GR และ TTN เหมือนกัน

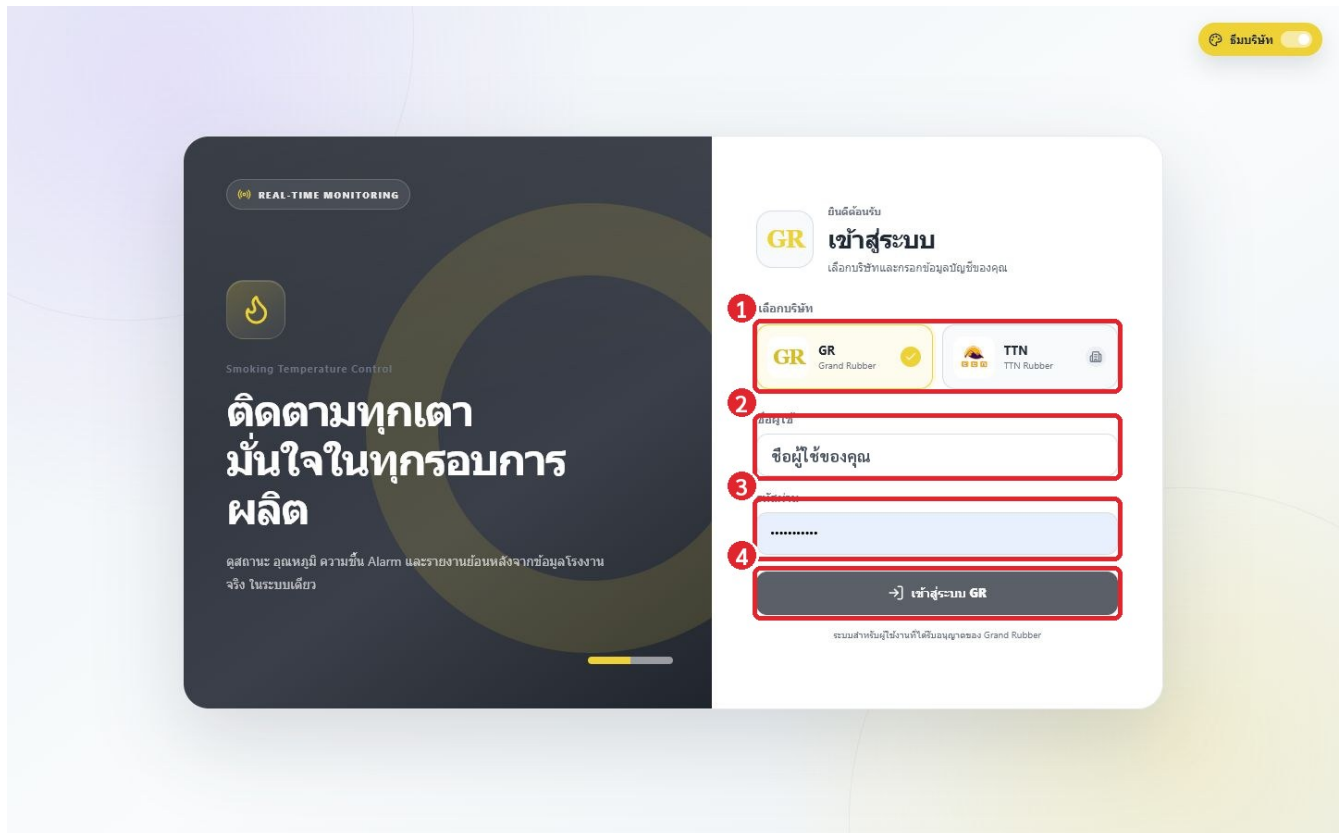

1 เลือกบริษัท GR หรือ TTN

2 กรอกชื่อผู้ใช้

3 กรอกรหัสผ่าน

4 กด เข้าสู่ระบบ

หากขึ้น Failed to fetch ให้ตรวจสอบว่าบริการ Node-RED API และเครือข่ายกำลังทำงาน แล้วลองใหม่

2. Dashboard และเมนูหลัก

ใช้ดูภาพรวมทุกเตา ค้นหาเตา และเปิดหน้ารายละเอียดโดยไม่ต้องไล่ดูทีละหน้า

The screenshot shows the STCR Dashboard. On the left is a sidebar menu with 'Dashboard' highlighted. The main area displays a grid of 22 stove status cards. At the top, there are summary statistics: 16 stoves online, 5 offline, 10 closed, and 1 connection error. Below this is a search bar and tabs for 'ทั้งหมด' (All), 'เปิด' (Open), 'ปิด' (Closed), and 'ขาดการเชื่อมต่อ' (Disconnected). The stove cards show details like 'เตา 11' through 'เตา 22', their status (เปิด/ปิด), and a 'ดูรายละเอียดเตา' (View details) button. Callouts 1-6 point to specific UI elements: 1 points to the sidebar menu, 2 points to the top summary bar, 3 points to the search bar, 4 points to a 'ดูรายละเอียดเตา' button, and 5 points to the top navigation bar. Callout 6 points to the user profile icon in the top right corner.

1 สรุปจำนวนเตาทั้งหมด กำลังออนไลน์ ปิด และขาดการเชื่อมต่อ

2 ค้นหาเตา หรือกรองตามสถานะ

3 การ์ดเตาแสดงสถานะ รอบ ค่าล่าสุด และเวลาอัปเดต

4 กด ดูรายละเอียดเตา เพื่อเปิดกราฟของเตานั้น


5 ใช้เมนูซ้ายเปิด Dashboard, Alarm, Report, Setting หรือเลือกเตา

6 กด คู่มือ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

สถานะขาดการเชื่อมต่อหมายถึงระบบไม่ได้รับข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้แปลว่าเตาปิด

3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์

หน้ารายละเอียดรวมสถานะรอบ เวลาทำงาน ค่าจากเซนเซอร์ และทางลัดไปยังรายงาน

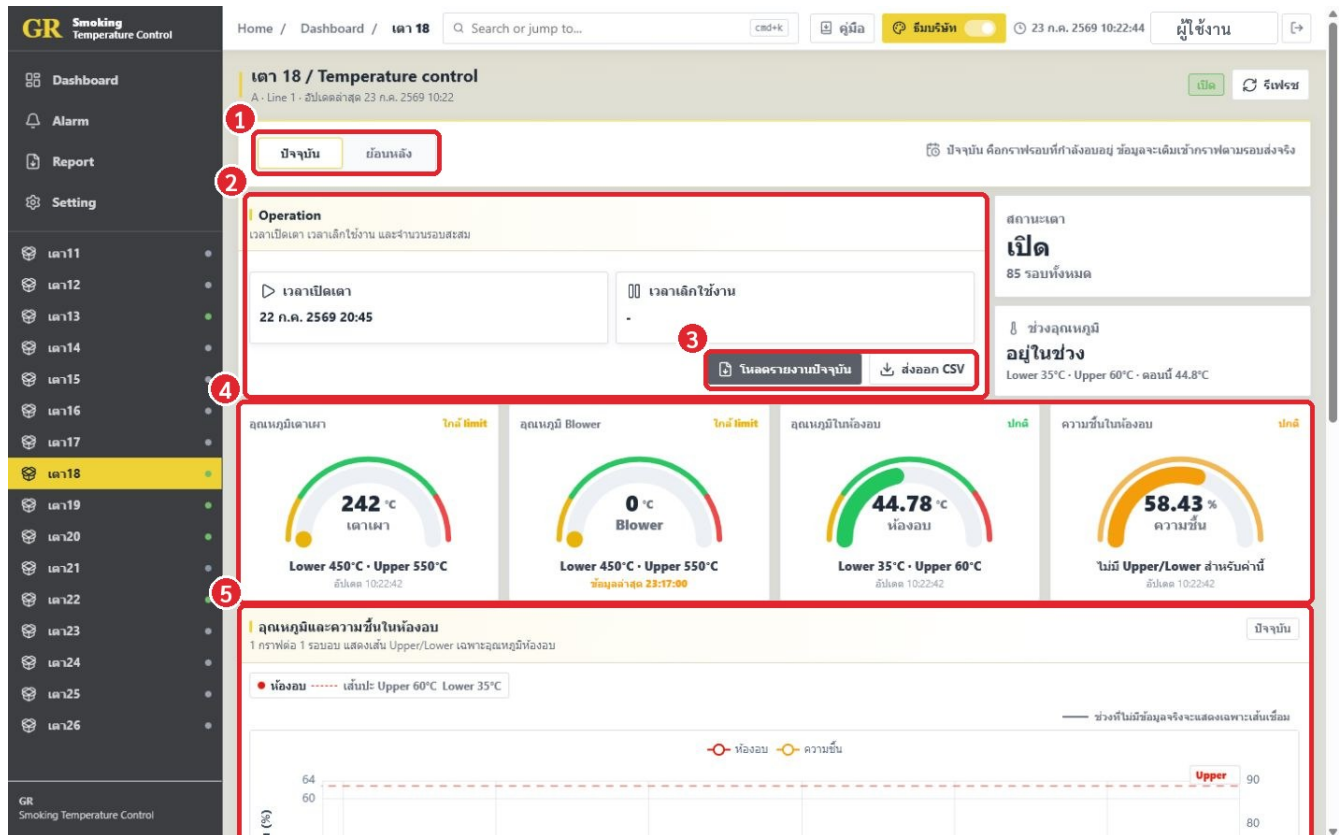


- 1 สลับระหว่างข้อมูล ปัจจุบัน และ ย้อนหลัง
- 2 ตรวจสอบเวลาเปิดเตา เวลาเลิกใช้งาน สถานะ และจำนวนรอบ
- 3 เปิดรายงานรอบปัจจุบัน หรือส่งออกข้อมูล CSV
- 4 อ่านค่าล่าสุดของเตาเผา Blower ห้องอบ และความชื้น
- 5 กราฟห้องอบและความชื้นของรอบปัจจุบัน

ตรวจสอบเวลาอัปเดตได้แต่ละมาตรวัดด้วย หากเวลาเก่าให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนใช้ค่าตัดสินใจ

4. การอ่านกราฟ

กราฟแยกอุณหภูมิห้องอบ/ความชื้น และอุณหภูมิเตาเผา/Blower เพื่อให้อ่านง่าย

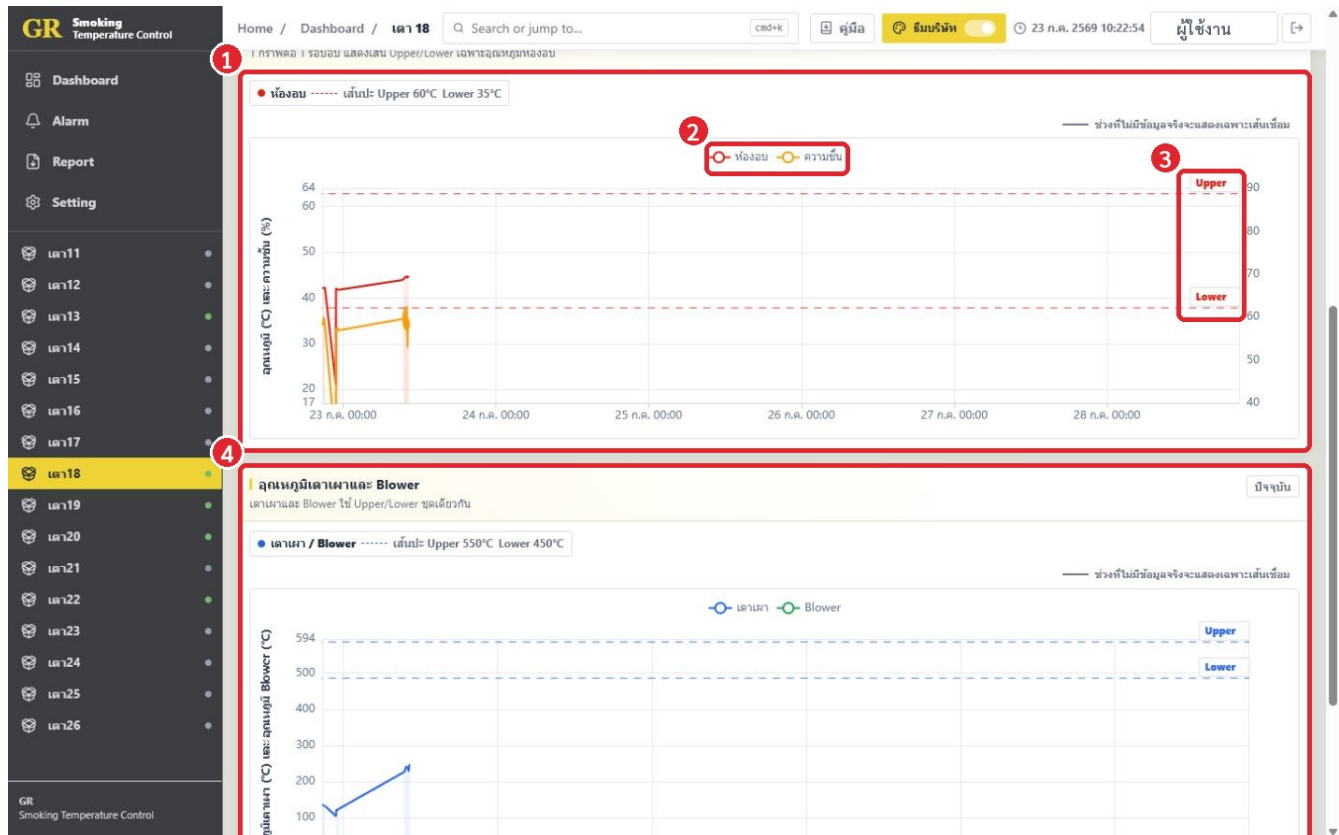

1 กราฟอุณหภูมิห้องอบและความชื้น

2 คำอธิบายสีของแต่ละเส้น กดชื่อเพื่อซ่อนหรือแสดงเส้นได้

3 เส้น Upper/Lower คือขอบเขตที่ตั้งไว้

4 กราฟอุณหภูมิเตาเผาและ Blower

วางเมาส์หรือแตะกราฟเพื่ออ่านวันเวลาและค่า หากข้อมูลจริงหายไป 30 นาที ระบบจะเชื่อมด้วยเส้นทึบแต่ไม่ระบายสีในช่วงที่ไม่มีข้อมูล

5. ดูข้อมูลย้อนหลัง

เลือกข้อมูลตามรอบรอบหรือตามวันที่ จากนั้นเปิดรายงานหรือส่งออกข้อมูลของช่วงที่เลือก

1 กดแท็บ ย้อนหลัง

2 เลือกวิธีค้นหา ตามรอบรอบ หรือ ตามวันที่

3 เลือกหมายเลขรอบจากรายการ

4 กด รอบล่าสุด เพื่อกลับไปรอบย้อนหลังล่าสุด

5 เปิดหน้ารายงานย้อนหลัง หรือส่งออก CSV

เมื่อรอบปัจจุบันจบ ข้อมูลชุดเดียวกันจะถูกใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง

6. ตรวจสอบและรับทราบ Alarm

หน้า Alarm ใช้ค้นหา กรอง และติดตามเหตุการณ์ของทุกเตา

GR Smoking Temperature Control

Home / Alarms Search or jump to... cm54-k คู่มือ บันทึก 23 ก.ค. 2569 10:23:21 ผู้ใช้งาน 1 Active

Alarm

รายการแจ้งเตือนปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง พร้อมค้นหาและกรองตามระดับความรุนแรง

2 ค้นหาประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด 3 ระดับ 4 สถานะ 5 เวลา

เวลาเกิดเหตุ เต้า ระดับ ประเภทข้อมูล รายละเอียด จัดการ

23 ก.ค. 2569 10:02	เต้า 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 25	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 26	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 24	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 23	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 22	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 20	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 19	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 18	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 13	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เต้า 17	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเต้ามานานเกิน 180 วินาที	จัดการ รับทราบ

1 จำนวน Alarm ที่กำลังเกิดเหตุ

2 ค้นหาจากเต้า ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด

3 กรองตามระดับความรุนแรง

4 กรองตามสถานะเหตุการณ์

5 กรองเฉพาะเต้าที่ต้องการ

6 กด รับทราบ หลังตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว

การกดรับทราบเป็นการบันทึกว่ามีผู้ตรวจเหตุการณ์แล้ว ไม่ได้แก้สาเหตุหรือเปลี่ยนค่าจากเซนเซอร์

7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์

เลือกเตาและรอบจากหน้า Report โดยตรง ก่อนดาวน์โหลดให้ตรวจสอบชื่อไฟล์และปริวิว

1 เลือกเตา

3 เลือกหมายเลขรอบ

5 กดดาวน์โหลด PDF/ZIP หรือส่งออก CSV แล้วตรวจสอบชื่อไฟล์

2 เลือก รอบปัจจุบัน หรือ รอบย้อนหลัง

4 เลือก PDF รอบเดียว หรือ ZIP หลายรอบ

6 โหลดปริวิวใหม่ หรือซ่อน/แสดงปริวิว

ชื่อ PDF ใช้รูปแบบ บริษัท-รอบ-วันที่เริ่มรอบ เช่น TTN-89-14/07/2026 (ระบบอาจแทน / ตามข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ)

8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน

ช่องในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมไม่บังคับกรอก เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในเอกสาร

The screenshot shows the 'Report' section of the STCR system. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Alarm, Report (highlighted), and Setting. Below these are lists of locations (เตา 11 to 26) and a 'GR Smoking Temperature Control' footer. The main area is titled 'ไม่พบข้อมูลที่บันทึกไว้สำหรับรอบอบนี้' (No data found for this smoking round). Below this is a form titled 'ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม' (Additional information for the form). The form has several sections: 1. 'บันทึกผล / type of problem' with radio buttons for 'บ้าง' (some), 'อย่างต่อเนื่อง' (continuously), 'บ้างต่ำ' (some low), and 'บ้างถึงค่า' (some to the value). 2. 'ประเมินกรรมผล / smoking period' with radio buttons for 'อยู่ในเกณฑ์' (within criteria) and 'เกินเกณฑ์' (exceeds criteria), with a note 'เกณฑ์กรรมผล = ระยะเวลาอบควันเกิน 10 นาที (WI-VS-06)'. 3. 'อุณหภูมิ / Temperature' with radio buttons for 'อยู่ในค่าควบคุม' (Under Control) and 'ไม่อยู่ในค่าควบคุม' (Out of Control). 4. 'ข้อมูลที่แสดงในเอกสาร' (Data to be displayed in the document) with checkboxes for 'แสดงค่าความชื้น' (Show humidity) and 'แสดงค่าเป้าหมาย' (Show target value). 5. A 'พิมพ์เอกสาร' (Print document) button. To the right of the form is a preview of the report, titled 'ประวัติเอกสาร' (Document history), showing a table with columns for date, time, and status. The table is currently empty.

1 เลือกชนิดยาง

2 เลือกผลประเมินวันรวมวัน

3 เลือกผลประเมินอุณหภูมิ

4 เปิดเส้นความชื้นหรือค่าเป้าหมายเมื่อต้องการ

5 ตรวจสอบที่ประวัติเอกสารด้านขวา

ค่าเริ่มต้นของเส้นความชื้นเป็นปิด เมื่อเปิดจะใช้ช่วงตัวเลขเดียวกับอุณหภูมิและไม่มีแกนใหม่

9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร

กรอกข้อมูลประกอบรายงานและแก้ Document No. เฉพาะเมื่อจำเป็น

1 ตัวเลือกข้อมูลที่แสดงในกราฟ

2 กรอกสาเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องอธิบาย

3 กรอกน้ำหนักยางเข้า/ออกเตา และน้ำหนักไม้ฟืน

4 ตรวจสอบ Document No. และวันที่เริ่มใช้

5 กด ปลดล็อก เพื่อแก้ค่า แล้วบันทึกเพื่อล็อกอีกครั้ง

ค่าที่กรอกจะถูกบันทึกกับรอบที่เลือก ตรวจสอบและหมายเลขรอบด้านบนก่อนแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง

10. Setting

ใช้แก้ไขข้อมูลเตาและค่า Limit ซึ่งมีผลต่อกราฟ Alarm และรายงาน

The screenshot shows the 'Setting' page in the STCR system. The interface includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Alarm, Report, and Setting (highlighted). The main content area is titled 'Setting' and contains several sections:

- เลือกเตา (Select Stove):** A dropdown menu showing 'เตา 11' (Stove 11).
- ข้อมูลเตา (Stove Information):** Fields for 'ชื่อเตา' (Stove Name) set to 'เตา 11', 'โซน' (Zone) set to 'A', and 'ไลน์ผลิต' (Production Line) set to 'Line 1'. A 'บันทึกข้อมูลเตา' (Save Stove Information) button is at the bottom.
- Upper / Lower Limit:** A section for setting temperature limits. It includes input fields for 'อุณหภูมิห้องอบ' (Baking Room Temperature) with 'Lower' at 35 and 'Upper' at 60, and 'อุณหภูมิเตาเผา / Blower' (Baking Stove / Blower Temperature) with 'Lower' at 450 and 'Upper' at 550. A 'บันทึกค่า Limit' (Save Limit) button is present.
- ประวัติการตั้งค่า (Setting History):** A section for viewing setting history.

Numbered callouts (1-6) highlight specific features:

1. เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข (Select the stove to be modified)
2. กด บันทึกข้อมูลเตา (Click Save Stove Information)
3. แก้ชื่อเตา โซน หรือไลน์ผลิต (Edit stove name, zone, or production line)
4. กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower (Set Lower/Upper for baking room, baking stove, and blower)
5. กด บันทึกค่า Limit (Click Save Limit)
6. เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว (Add new stove when the upstream system has stoves and codes ready)

1 เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข

2 แก้ชื่อเตา โซน หรือไลน์ผลิต

3 กด บันทึกข้อมูลเตา

4 กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower

5 กด บันทึกค่า Limit

6 เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว

แก้ค่า Limit ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ เพราะค่าเดียวกันถูกใช้ทั้งกราฟ Alarm และรายงาน

11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบรายการนี้ก่อนแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมระบุบริษัท หมายเลขเตา และเวลาที่พบปัญหา

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจ
Failed to fetch	ตรวจ Node-RED API, Tunnel, MySQL และเครือข่าย แล้วทดลองใหม่
ค่าไม่เปลี่ยน	ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุด สถานะ MQTT และ Topic ของบริษัท/เตา
ขาดการเชื่อมต่อ	ตรวจว่าต้นทางยังส่งข้อมูลและเครื่องโรงงานออนไลน์
รายงานไม่ตรงกราฟ	ตรวจบริษัท เตา รอบ ช่วงเวลา แล้วกดโหลดประวัติใหม่
ดาวน์โหลดไม่ได้	อนุญาตการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ และตรวจพื้นที่จัดเก็บ
หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม	กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดไฟล์เว็บเวอร์ชันล่าสุด

ข้อมูลที่ควรส่งให้ผู้ดูแลเมื่อแจ้งปัญหา

1. บริษัท GR หรือ TTN
2. หมายเลขเตาและหมายเลขรอบ
3. วันเวลาที่พบปัญหา
4. หน้าที่เกิดปัญหาและภาพหน้าจอ
5. ข้อความแจ้งเตือนที่แสดง

จับคู่มือการใช้งานระบบ STCR
Smoking Temperature Control