

پروژه انتقال سایت ها از ستلایت ABS7 به ستلایت NSS12

رهنمایی جهت انتقال سایت ها از ستلایت ABS7 به ستلایت NSS12

- قبل از رفتن به سایت مطمئن شوید که سریال نمبر مودیم سایت مذکور، Option File و IP سایت مورد نظر برایتان داده شده است و سافت ویر iSite را در لب تاپ خود نصب نموده اید.
- قبل از رفتن به سایت با تیم VSAT افغان تیلی کام از طریق شماره 0202570010 تماس گرفته و به آنها بگویید که به کدام سایت می روید و بعد از تأییدی آنها عازم سایت شوید.
- قبل از رفتن به سایت مطمئن شوید که وسایل ذیل را با خود دارید. وسایل ذیل برای Load نمودن Option File در مودیم، عیار نمودن دیش آنتن به ستلایت جدید و انجام تست های Cross-Pole و 1dB ضروری می باشد.
 - کمپیوتر لب تاپ
 - Ethernet Cable جهت اتصال مودیم به لب تاپ
 - کیبل های RX و TX دو متره جهت گرفتن سگنال
 - Inclinator جهت تعیین زاویه Elevation
 - Compass جهت تعیین زاویه Azimuth
 - رنج 10، 11 و 19 و پلاس جهت عیار نمودن دیش آنتن
 - موبایل ثریا: در جا های که بدون شبکه سلام دیگر شبکه ها فعالیت نداشته باشد جهت انجام تست های Cross-Pole و 1dB به موبایل ثریا ضرورت می باشد.
 - رابرتپ ضد آب
 - متر برای اندازه گیری
 - پیچکش چهار رخ و L Key
- بعد از در نظر گرفتن موارد فوق به طرف سایت حرکت نمایید و بعد از رسیدن به سایت باز هم با شماره 0202570010 تماس گرفته و از رسیدن تان به سایت خبر دهید و بگویید که مودیم را خاموش نموده کار را شروع می نمایید.
- بعد از تأییدی تیم VSAT مودیم ستلایت که در شکل ۱- نشان داد شده است را خاموش نموده و کیبل های RX، TX و Ethernet آنرا بکشید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT




سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan



شکل-۱

- IP کامپیوتر خود را یک شماره بالاتر از IP مودیم بدهید. به طور مثال اگر IP مودیم ستلایت 10.154.217.20 باشد شما IP کامپیوترتان را 10.154.217.21 بدهید. برای IP دادن کامپیوتر مراحل ذیل را تعقیب نمایید:
➤ Control Panel را در کامپیوترتان باز کنید.
➤ زمانیکه Control Panel را باز نمودید چنانچه در شکل-۲ نشان داده شده است بالای Network and Sharing Center کلیک نمایید.

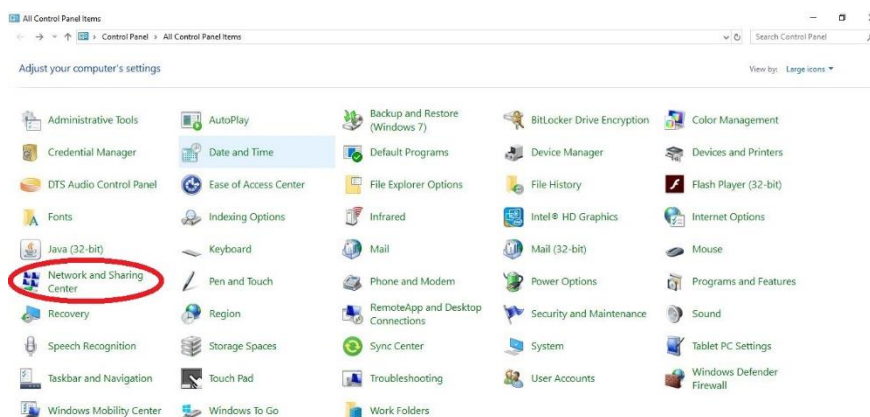

شکل-۲


- بعد در قسمت چپ صفحه چنانچه در شکل-۳ نشان داده شده است بالای Change Adapter Settings کلیک نمایید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT




سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

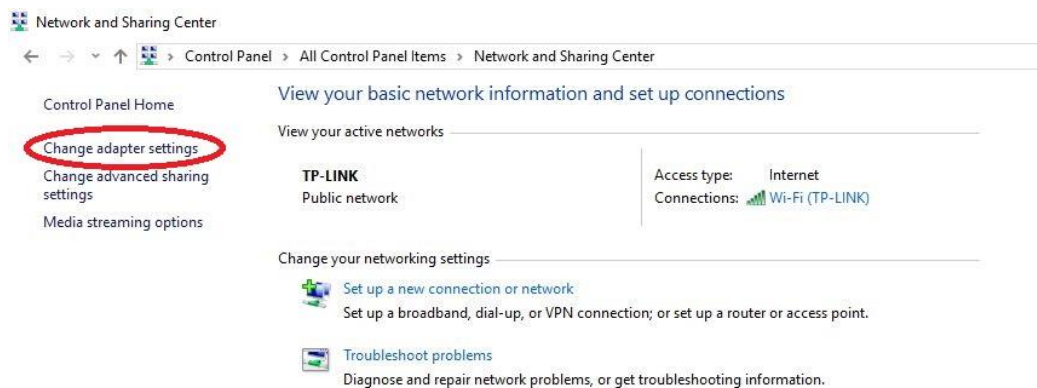


شکل-۳

➤ بعد چنانچه در شکل-۴ نشان داده شده است بالای Ethernet کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

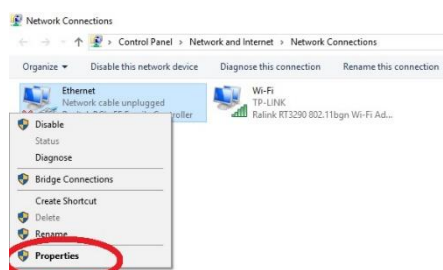


شکل-۴

➤ بعد چنانچه در شکل-۵ نشان داده شده است در صفحه که باز می شود گزینه Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) را انتخاب نموده بالای Properties کلیک نمایید.

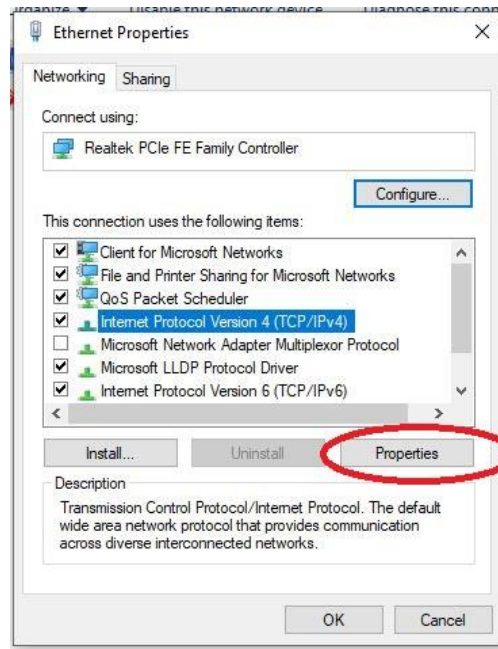


شکل-۵

➤ در صفحه که باز می شود چنانچه در شکل-۶ نشان داده شده است Use the following address را انتخاب نموده در IP IP adress مورد نظر را بنویسید و در بخش Subnet Mask 255.255.255.0 را بنویسید و بعد بالای OK کلیک نموده و صفحه بعدی را Close نمایید. اکنون IP کامپیوتر شما مطابق به مودیم ستلایت عیار گردید.

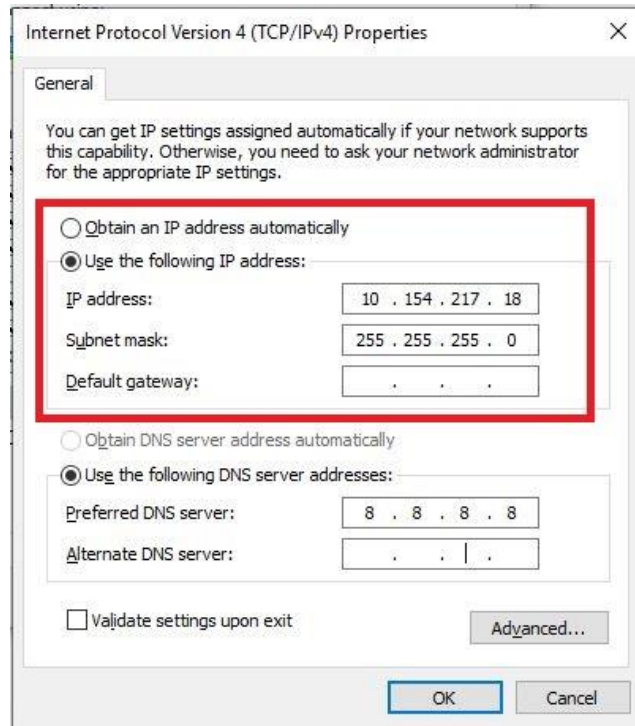

شکل-۶

- بعد از اینکه IP کامپیوترتان را عیار نمودید مودیم را روشن نموده و توسط Ethernet Cable آنرا به کامپیوترتان وصل نمایید و Firewall کامپیوترتان را خاموش نمایید.
- برای خاموش نمودن Firewall به Control Panel رفته بالای System and Security کلیک نموده و در صفحه باز شده بالای Windows Defender Firewall کلیک نمایید. در صفحه که باز می شود در قسمت چپ آن بالای Turn off windows defender firewall on or off کلیک نموده و در صفحه باز شده هر دو گزینه Turn off windows defender firewall (not recommended) را انتخاب نموده OK نمایید. تمام این مراحل در اشکال ذیل نشان داده شده است.

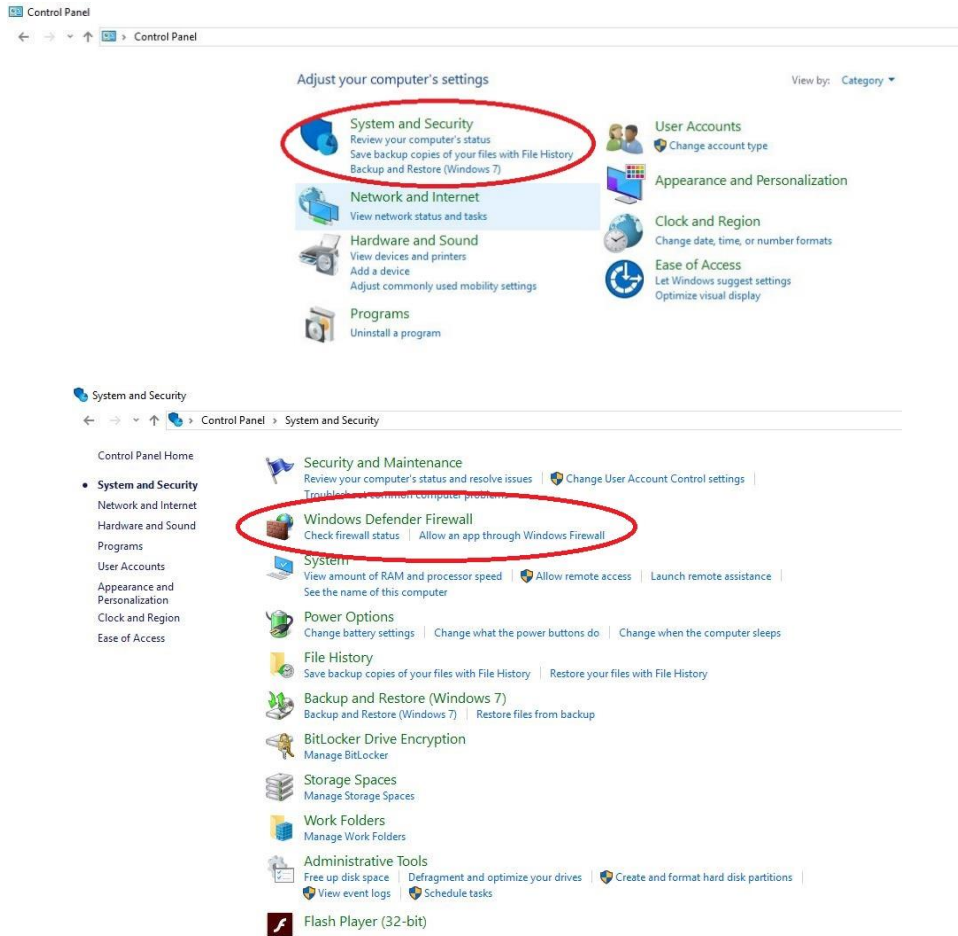


THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

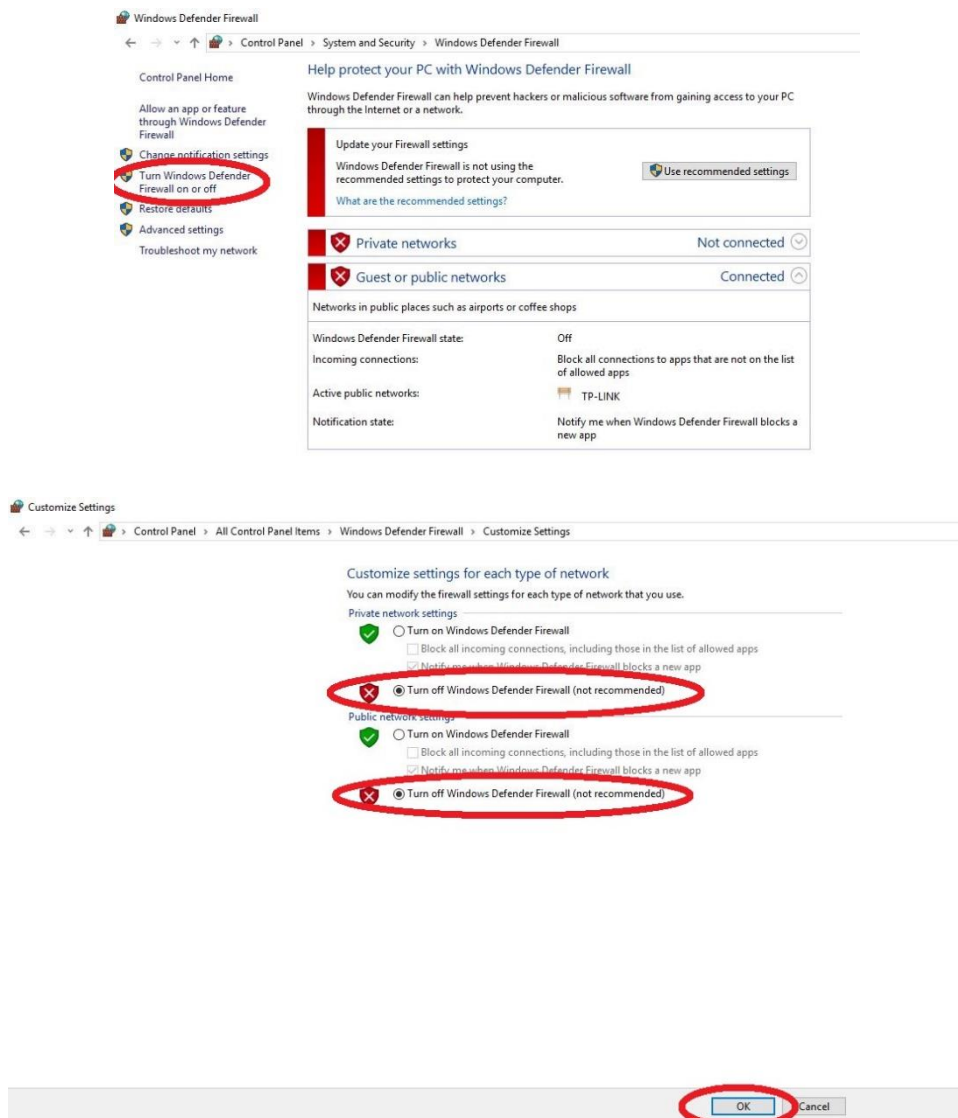

شکل-۷، ۸، ۹ و ۱۰


- بعد از اینکه مودیم تان را به کامپیوتر وصل نمودید و Firewall را خاموش نمودید سافت ویر iSite را باز نمایید. در قسمت چپ صفحه iSite علامت مودیم بایک چلیپای سرخ بالای آن ظاهر می گردد که در آنجا سریال نمبر مودیم و IP آن نیز نشان داده شده است. شکل-۱۱ را ببینید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT




سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

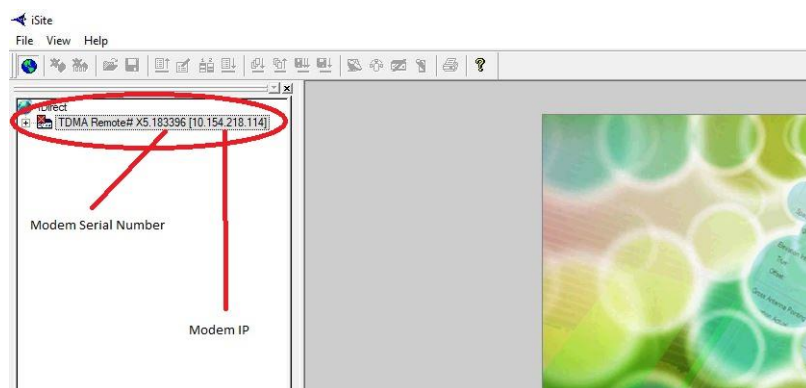

شکل-۱۱

- برای اینکه مطمئن شوید مودیم قابل دسترس است چنانچه در شکل-۱۲ نشان داده شده است در Search کلمه cmd را نوشته و بالای Command Prompt کلیک نمایید.

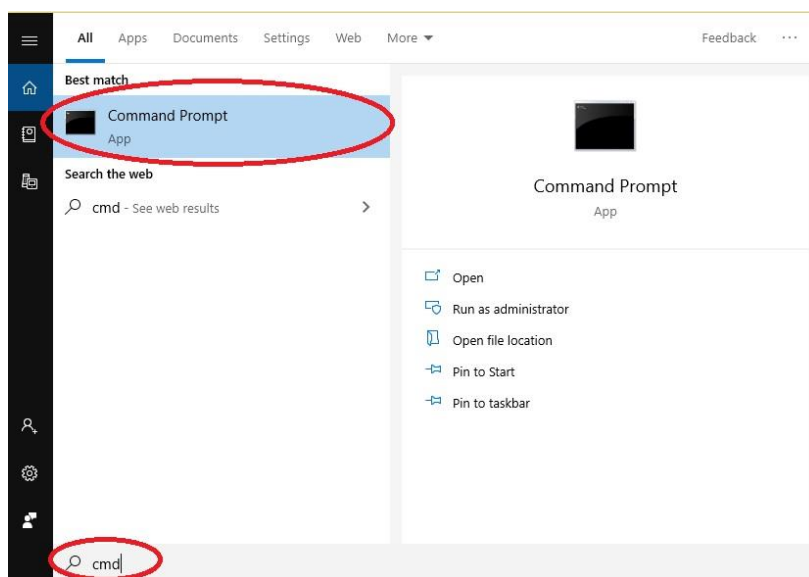

شکل-۱۲

- در صفحه باز شده ping فاصله ، IP مودیم فاصله و t- نوشته Enter نمایید. در صورتیکه مانند شکل-۱۳ مودیم Reply داد به این معناست که مودیم قابل دسترس است و شما می توانید به آن Login شوید. در صورتیکه مودیم مانند شکل-۱۴ Timeout داد مودیم قابل دسترس نمی باشد و شما دوباره IP و Ethernet Cable خود را چک نمایید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com


```
Command Prompt
C:\Documents and Settings\administrator>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Documents and Settings\administrator>
```

```
Command Prompt
C:\Documents and Settings\administrator>ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Documents and Settings\administrator>
```

شکل ۱۳ و ۱۴


- در صورتیکه از قابل دسترس بودن مودیم مطمئن شدید دوباره به صفحه iSite رفته و چنانچه در شکل-۱۵ نشان داده شده است بالای مودیم کلیک راست نموده و گزینه Login را انتخاب نمایید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT




سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan

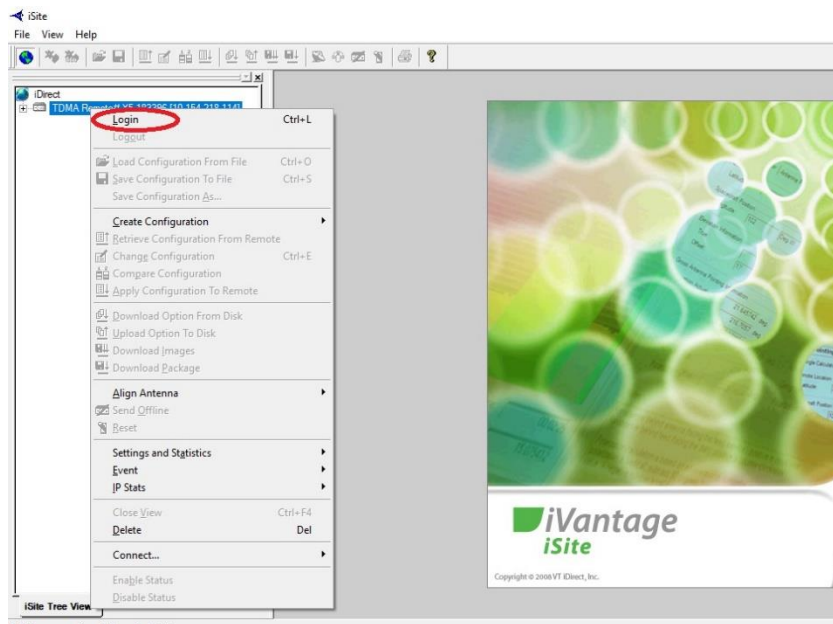

شکل-۱۵

- در صفحه که باز می گردد چنانچه در شکل-۱۶ نشان داده شده است IP مودیم داده شده است و شما در قسمت Password حروف ذیل را بنویسید و OK نمایید.
P@55w0rd!
به یاد داشته باشید که پسورد تمام مودیم ها همین می باشد.

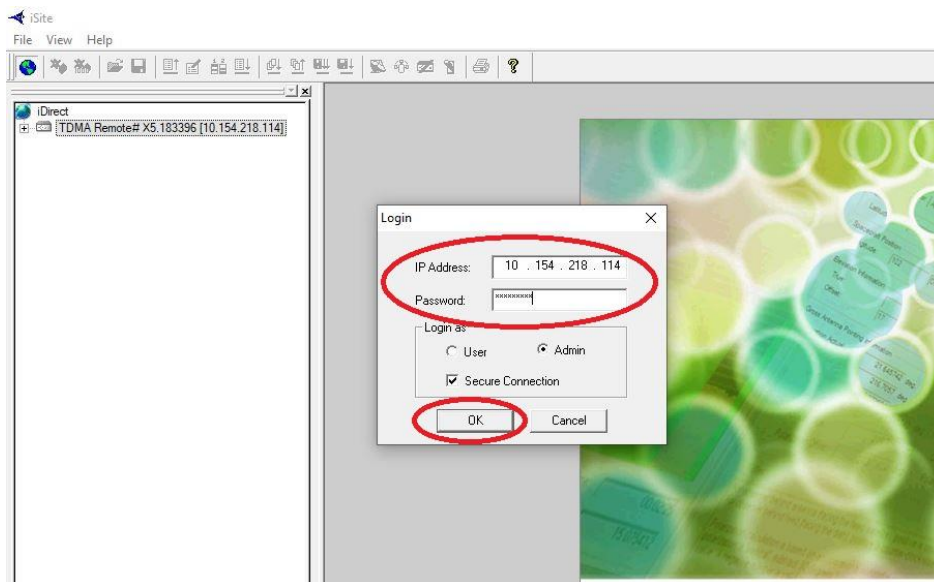

شکل-۱۶


THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

- در صورتیکه علامه مودیم در قسمت چپ صفحه iSite ظاهر نگردید در قسمت چپ صفحه iSite بالای iDirect کلیک راست نموده و بالای گزینه Add New کلیک نمایید که در نتیجه علامه مودیم با IP 0.0.0.0 ظاهر می گردد. بالای آن کلیک راست نموده و مانند پروسه قبلی به مودیم Login شوید. این مراحل در اشکال ذیل نشان داده شده است.

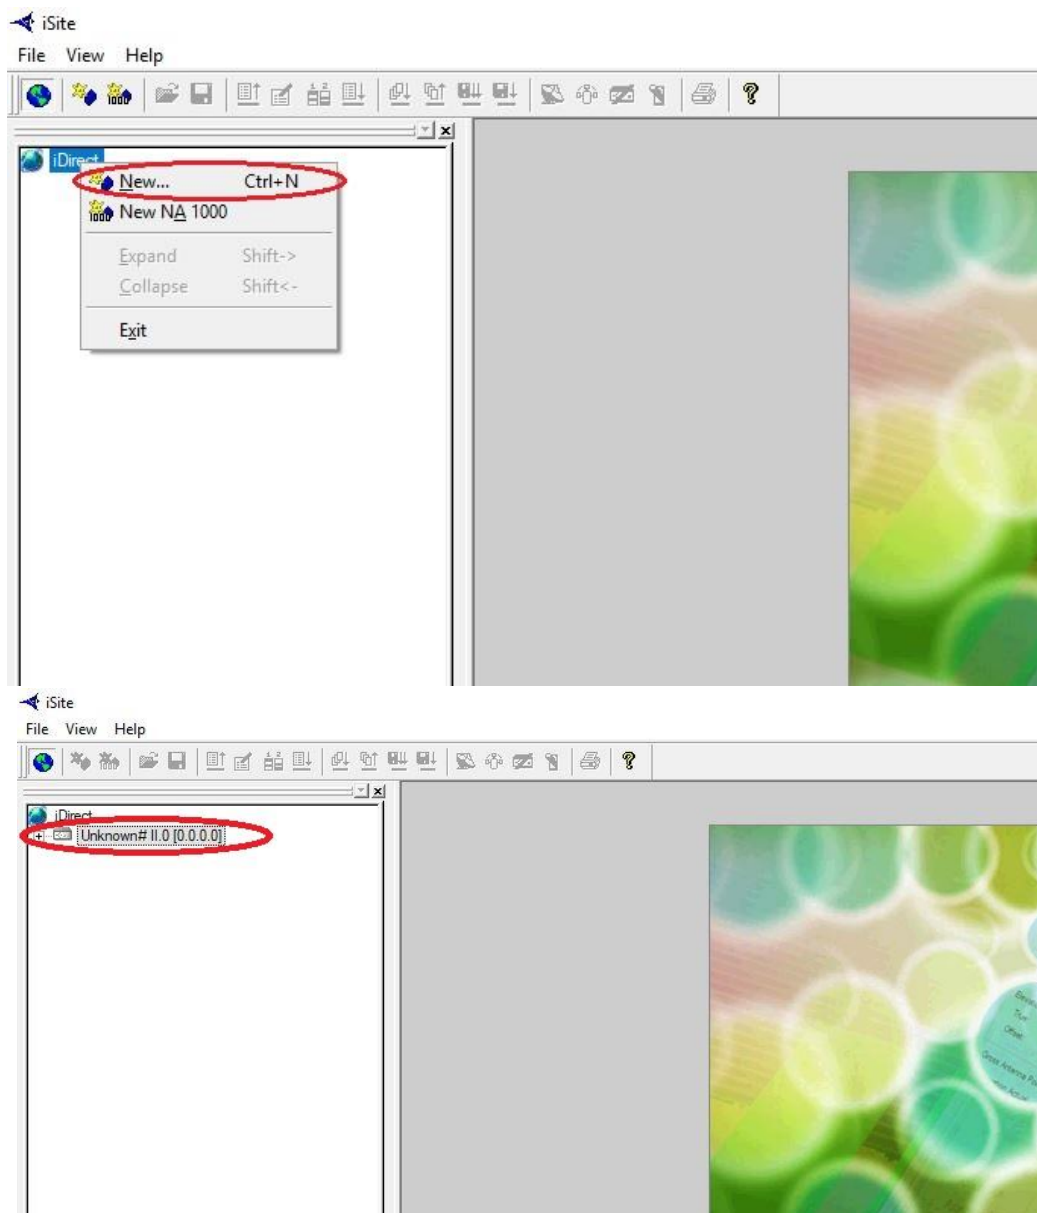

شکل- ۱۷، ۱۸


- بعد از اینکه به مودیم Login گردیدید دوباره بالای علامه مودیم در قسمت چپ صفحه iSite کلیک راست نموده و چنانچه در شکل- ۱۹ نشان داده شده است گزینه Download Option from Disk را انتخاب نمایید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT




سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

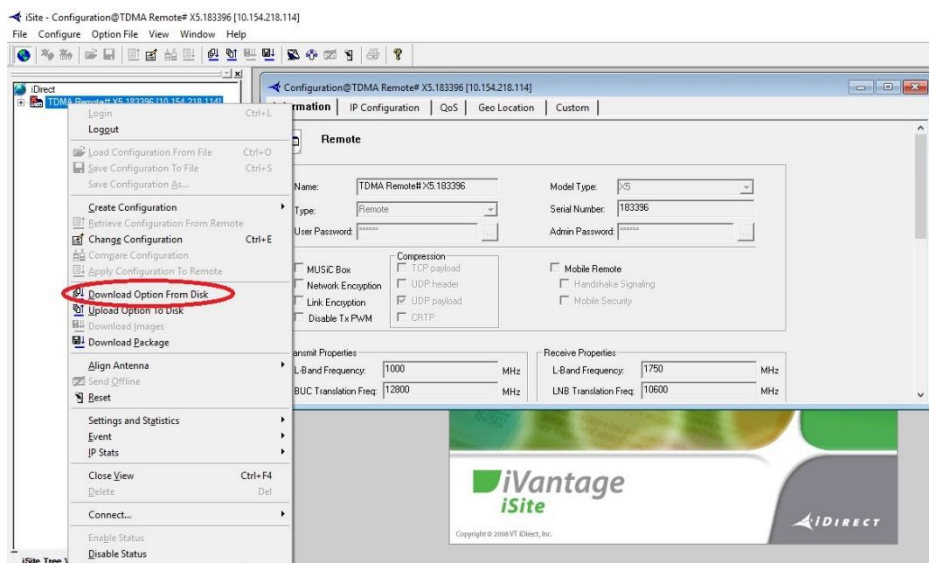

شکل-۱۹

- در نتیجه یک صفحه باز می شود که باید Option File مربوط به همین سایت را در آنجا انتخاب نمایید و بالای OK کلیک نمایید. قبل از اینکه Option File را انتخاب نمایید توجه نمایید تا سریال نمبر که در Option File نوشته شده است با سریال نمبر مودیم یکسان باشد. در غیر آن در نتیجه انداختن Option File اشتباه در مودیم را خراب می سازد. این مرحله در شکل-۲۰ نشان داده شده است.

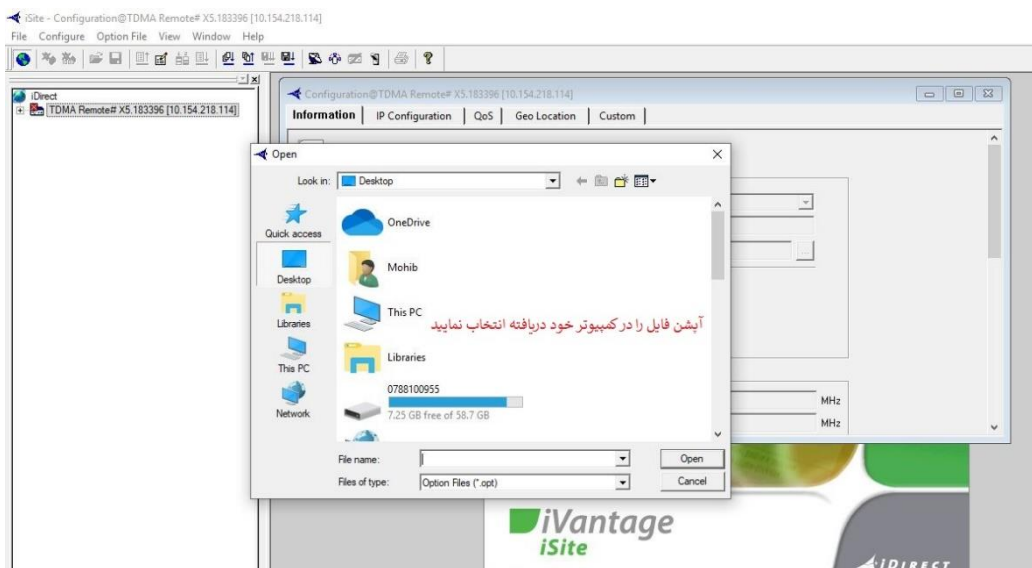


شکل-۲۰

- بعد از اینکه Option File مربوطه را انتخاب نمودید بالای Open کلیک نموده بعد بالای Yes و بعداً بالای Reset Now کلیک نمایید.


THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT

- در نتیجه مودیم شما Restart می گردد و مرحله انداختن Option File جدید به مودیم به پایان می رسد.
- مودیم را خاموش نموده و کیبل RX را که از LNB آنتن آمده است به قسمت RX مودیم وصل نمایید.
- بعد از وصل نمودن کیبل RX مودیم را توسط Ethernet Cable به کامپیوتر وصل نموده و مودیم را روشن نمایید.
- وقتی مودیم به حالت عادی برگشت و از اتصال مودیم به کامپیوتر با Ping نمودن آن مطمئن شدید دوباره iSite را باز نموده و چنانچه در مراحل قبلی ذکر گردید به مودیم Login شوید.
- بعد از Login شدن به مودیم چنانچه در شکل ۲۱- نشان داده شده است در قسمت بالایی صفحه iSite منوی Configure را انتخاب نموده بعد بالای Align Antenna رفته و بالای Antenna Pointing کلیک نمایید.

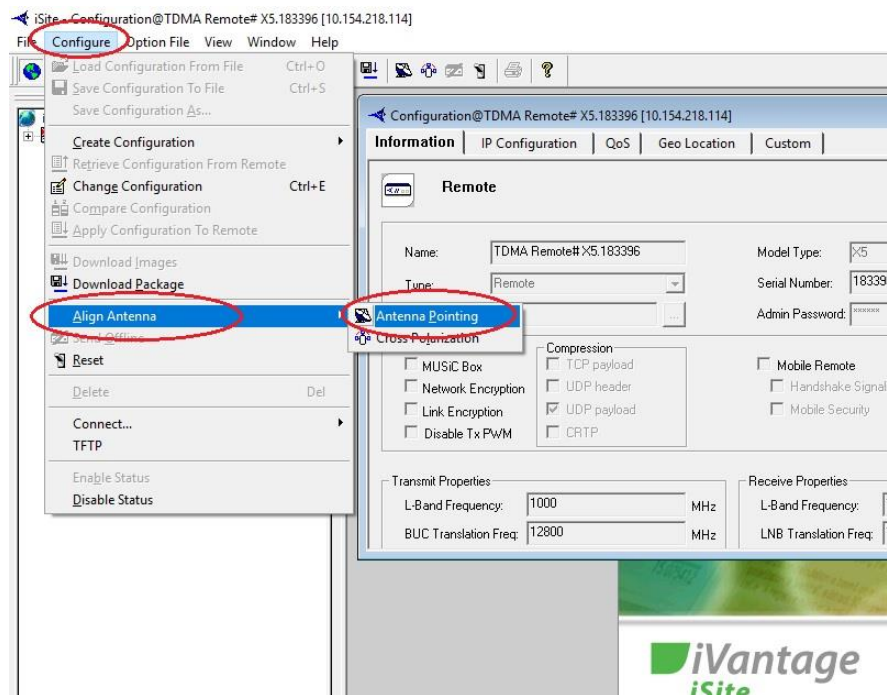

شکل-۲۱

- در نتیجه یک صفحه جدید که در شکل ۲۲- نشان داده شده است باز می گردد.

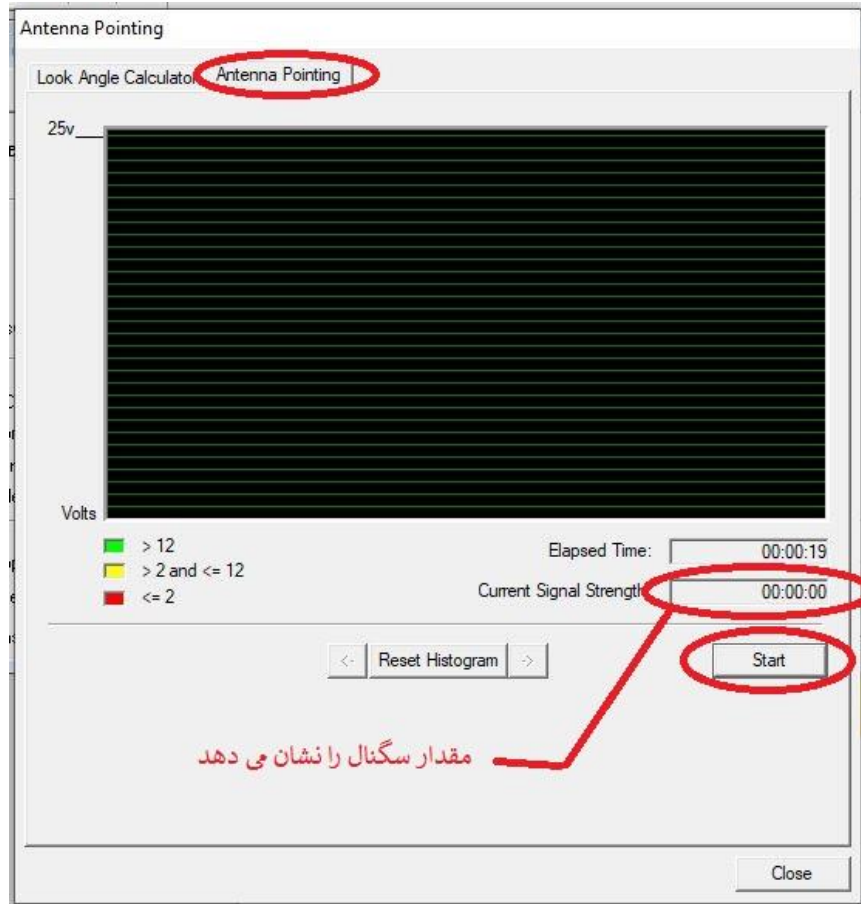

شکل-۲۲

- در صفحه باز شده بالای Start کلیک نموده و OK نمایید. در نتیجه بعد از چند لحظه Signal شما درین صفحه نشان داده می شود. تا زمانیکه آنتن را به سوی ستالیت NSS12 عیار ننمایید Signal را صفر نشان می دهد.
 - بعد از اینکه Antenna Pointing را Start نمودید به عیار نمودن آنتن شروع نمایید.
 - چنانچه در ترینگ برایتان نشان داده شد زاویه Azimuth آنتن را توسط Compass به 200 درجه و زاویه Elevation آنتن را توسط Inclinator به 26 درجه عیار نمایید.
 - بعد از عیار نمودن این دو زاویه یک یک درجه آنها را تغییر داده مقدار Signal را در iSite مشاهده نمایید.
 - تا زمانی عیار نمودن را ادامه دهید که Signal شما به حد اعظمی برسد. حد اقل Signal از 16 باید بالاتر برود.
 - در صورتیکه iSite سیگنال را نشان ندهد در همین حالتی که Antenna Pointing را Start نموده اید باز هم صفحه cmd را باز نمایید و مانند شکل ذیل مودیم را telnet نمایید.
- telnet فاصله IP مودیم

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

```

C:\Users\HAYAT>telnet 10.154.218.114
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.475]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HAYAT>telnet 10.154.218.114

```

شکل-۲۳

- وقتی telnet را Enter نمودید مانند شکل ذیل در قسمت username admin نوشته و در قسمت پسورد P@55w0rd! نوشته Enter نمایید. بعد از اتر نمودن سیگنال شما در همین صفحه نشان داده می شود. قبل از رفتن مطمئن شوید که telnet در کمپیوتر شما فعال است.

```

telnet 10.154.218.114
Username: admin
Password: *****

[RMT:183396] admin@telnet::ffff:10.154.218.115;50268
>
[RMT:183396] admin@telnet::ffff:10.154.218.115;50268
> Stv0900Device::FE_StartSearch
SFR: Init = 3483 UP = B4C6 LOW = B43F
Stv0900Device::FE_StartSearch
SFR: Init = 3483 UP = B4C6 LOW = B43F
Stv0900Device::FE_StartSearch
SFR: Init = 3483 UP = B4C6 LOW = B43F
0.300000
0.300000
0.300000
0.300000
0.300000
0.300000

```

مقدار سیگنال
زمانیکه آنتن را عیار نمایید این قیمت بالا می رود
باید این قیمت از ۱۶ بالا برود

شکل-۲۴

- زمانیکه سیگنال شما به حد اعظمی آن رسید Antenna Pointing را Stop نموده تمام زاویه های آنتن را محکم نماید و مودیم را خاموش نموده و کیبل RX و TX را به مودیم وصل نمایید. بعد از آن دوباره مودیم را روشن نمایید. بعد از اینکه مودیم به حالت عادی برگشت چراغ های TX، RX، Net و Power آن باید روشن گردد.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT

- بعد از اینکه مودیم به حالت عادی آمد و هر چهار چراغ آن سبز شد با نعمان مربوط شرکت BCI تماس بگیرید تا شما را به بخش PMOC شرکت تهیه کننده ستلایت (SES) به شماره 0031703064111 وصل نماید تا عملیه Cross-Pole و 1dB را انجام دهید.

- زمانیکه با شماره متذکره وصل گردیدید از شما نام کمپنی، Antenna ID و نام ترانسپاندر را پرسان می کند که طور ذیل می باشد.


- کمپنی افغان تیلی کام

- Antenna ID = AFG-KAB 132

- Transponder = CAV 04/CAH 04

- بعد از این که تماس برقرار شد شخص تهیه کننده ستلایت برا شما یک فریکونسی را می دهد تا آنرا در مودیم بیاندارید.
- برای Run نمودن فریکونسی فوق در مودیم باز هم به صفحه iSite رفته در حالیکه در مودیم Login هستید منوی Configure را انتخاب نموده بالای Align Antenna رفته و بالای Cross Polarization کلیک نمایید. مانند شکل-

۲۵

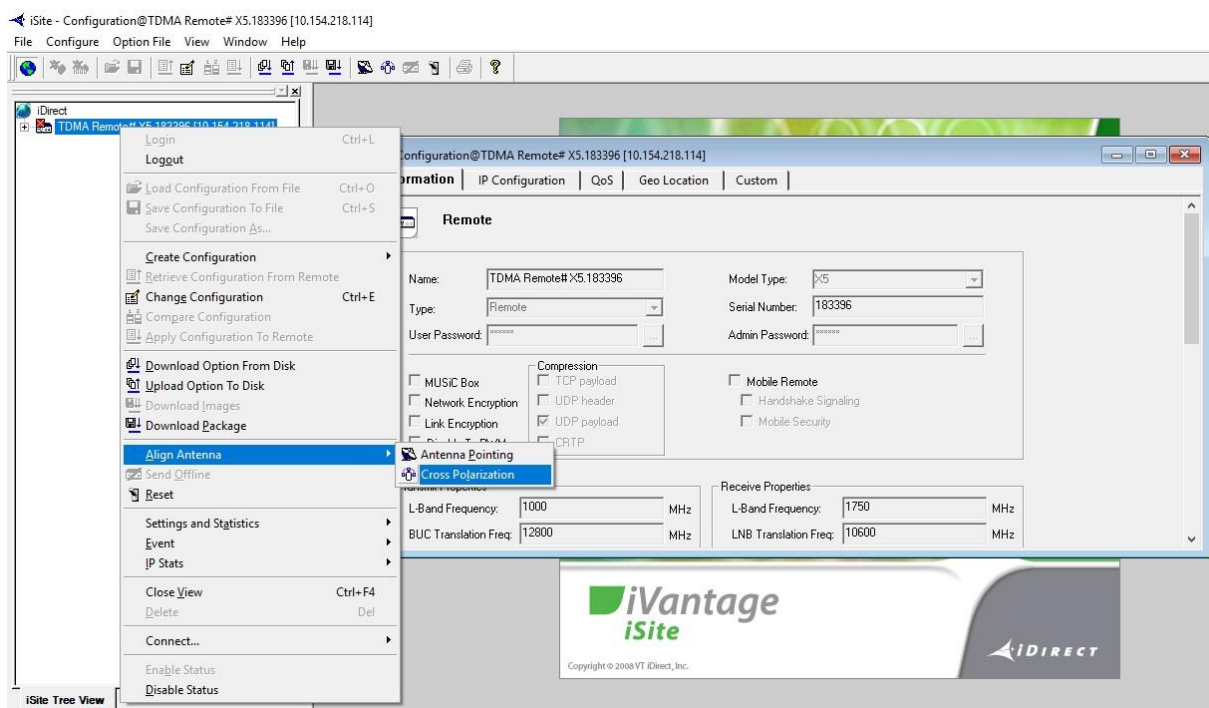

شکل-۲۵


- بعد از آن صفحه که در شکل-۲۶ نشان داده شده است باز می شود که در آنجا فریکونسی داده شده را در بخش RF Uplink Frequency نوشته نموده و بالای Start CW کلیک نمایید. زمانیکه کلیک نمودید شخص تهیه کننده ستلایت که با شما در تماس است سگنال را می بیند و به شما هدایت می دهد تا Polarizer، Azimuth و Elevation آنتن را بسیار کم باز نموده و اندک اندک به نوبت تغییر دهید.

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
afghan.com

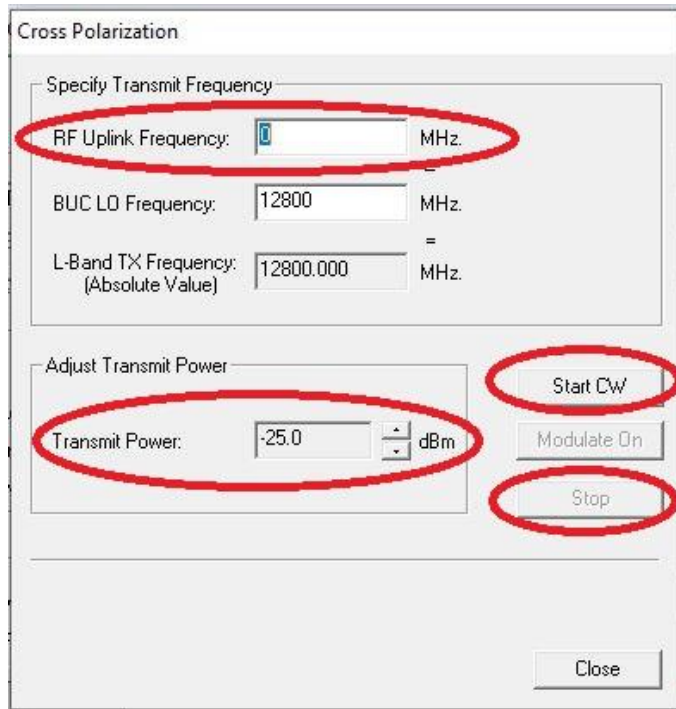

شکل-۲۶

- زمانیکه تست کراسپول تمام شد بسیار به احتیاط همه زوایای آنتن را بسته نموده و از شخص که در تماس هستید تأییدی بگیرید که چیزی تغییر نکرده است.
- بعد از آن شخص مقابل از شما می خواهد تا Transmit Power را تغییر دهید که شما می توانید آنرا از همین صفحه که فریکونسی را داده اید از بخش Transmit Power که در شکل-۲۶ نشان داده شده است تغییر دهید. دکمه های که در پهلوی آن است پاور را بالا و پایین می برد.
- بعد از این که تست پاور هم تمام شد برای شما مقدار Cross-pole Isolation و 1dB Compression را می دهد که آنرا یاد داشت نموده به تیم VSAT افغان تیلی کام می دهید. همچنان در ختم تست بالای Stop که در شکل-۲۶ نشان داده شده است کلیک نموده فریکونسی را Stop نمایید.
- در آخر کیبل Ethernet که از کمپیوتر شما به مودیم وصل است را کشیده کیبل Ethernet که از BTS آمده است را به مودیم وصل نمایید. تمام کیبل های TX، RX و Ethernet را چک کنید که به درستی وصل شده باشد و با تیم VSAT افغان تیلی کام به تماس شوید تا از نورمال شدن سایت مطمئن شوید. بعد از اینکه از همه چیز مطمئن شدید سایت را می توانید ترک نمایید

پایان

11/6/2019

THIS DOCUMENT IS PREPARED BY AFGHAN TELECOM VSAT DEPARTMENT



سلام
salaam
THE CHOICE OF AFGHANS

افغان
afghan
telecom