

地址：上海市浦东新区海洋一路333号A座8层

电话：021-33734852 A / S：021-33734852

网页：www.haabee.com.cn 邮箱：sales@haabee.com.cn

中国授权代理商：上海汉北电气有限公司

PARA

ENT

◆

安全注意事项

◆

1. 为了安全在安装前，请在产品前端安装电源断路器 (NFB)，电磁开关 (MC) 及漏电断路器 (ELCB) 的安全措施。

2. 为防止触电，必须在产品外壳连接接地措施。

3. 确认使用电压与本产品规格电压是否一致。
(建议负载电流不要超过产品额定电流70%以上使用)

4. 配电柜内部温度不要超过45℃保持通风控制内部温度。
可燃性、爆炸性、腐蚀性气体、湿气较重的场所，不要安装及使用本产品。

5. 任意更改产品内部的电子元器件造成的问题，请咨询本公司售后服务A/S部门。

6. 检测及维修

1) 关掉电源并用电表确定电源完全切断确认后，再对产品进行检测。

2) 电源与产品连接端螺丝拧紧不要有松动，松动会造成阻抗加大部位发热继而引发火灾，所以对产品要进行定期的检查。

7. 保障及责任

1) 本产品至购买之日起品质保证为1年，品质保证期间内因产品自身问题造成的故障均为免费维修，反之使用不当造成的故障均为有偿维修，品质保证期过期的产品故障，全部按本公司维修相关规定收费维修。

2) 以下情况在品质保证期间内也属于收费维修：

- 使用不当造成的产品故障

- 自然灾害造成的产品故障 (如：火灾，洪灾等)

- 产品安装及更换移动产品造成的故障

- 任意的产品拆卸更改元器件造成的产品故障

- 电源不稳定异常造成的产品故障

3) 本公司规定的品质保证范围以外出现的问题，不负任何法律及赔偿责任。

4) 本公司无法预测到的产品缺陷及自然灾害造成的使用者及第三方造成的损失，不负任何法律及赔偿责任。

产品型号索引

1. 型号索引 CODE

S

P II

440

C

0 4 0

PA

F

RS

U

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

1.接线	2.产品名称	3.额定电压	4.产品电源	5.额定电流	6.控制模式	7~10.选项
S: 单相 T: 三相	产品型号代码	电压区分 LV: 40V ~ 130V HV: 131V ~ 480V 40V : 040 480V : 480	C: Compact微型款 (DC 24V)	10A~40A 10A : 010 25A : 025 40A : 040	ZC: 零位控制 PA: 相位控制 PZ: 混合控制 PI: 恒电流 PV: 恒电压 PW: 恒功率	7. F : 直流风扇 * : NONE 8. RS : 485通讯 9. U : UL * : NONE 10.***: CHB 中国制造

产品安装尺寸

DC 10A ~ 40A (无风扇)

DC 40A (风扇选项)

(单位: mm)

容量 (A)	W	W1	H	H1	D	Kg	螺丝	间隔	电源	风扇	功耗
10 ~ 40	50	31	189	171	126	1	M5	30	DC	无	MAX:2W
40	50	31	201.5	184	126	1.03	M5	30	DC	含	MAX:3W

产品名称

① 产品安装固定板

② FND (Flexible Numeric Display)

③ Mode S/W

④ 旋钮按键JOG DIAL 및 JOG S/W

⑤ 接线端子 (输入信号, 通讯, 开合接口, 重启, 开关)

⑥ 主电源输出/入端子及透明保护盖

⑦ 产品安装固定板

接线图

1. 接线图

1) 注意输入信号的正负极。(+ , -)

2) Run/Stop (4,6号端子) 接点信号端。

3) Automanual(5号, 6号) Off时: 电流输入信号。

※ 10kΩ电位器(VR)手动输出设置时

按以下CASE1案例接线图接线，按照说明书菜单完成设定。

- INP CON - MAS -10kΩ设定

(* 参照背面说明书)

CASE1:4~20mA输入信号+RS-485通讯

4) 电压输入信号可以使用10kΩ电位器 (VR) /0~10V/0~5V/1~5V。

5)Automanual (5, 6号)On时:使用电压输入信号。

6) 电位器设定控制输入信号时参考CASE2接线。

CASE2:10kΩ电位器输入信号 (VR)

7) 选择电压输入信号时请按照CASE3接线。

内部电路板短接口和菜单功能INP CON项要一起设定。

8) 功能设定顺序-INP CON->CV4->0~10V/0~5V/1~5V。

(* 参照背面说明书)

CASE3:电压输入信号
(0~10V / 0~5V / 1~5V)

7) 选择电压输入信号时请按照CASE3接线。

内部电路板短接口和菜单功能INP CON项要一起设定。

8) 功能设定顺序-INP CON->CV4->0~10V/0~5V/1~5V。

(* 参照背面说明书)

Alarm与Display菜单功能介绍	
下移菜单	内 容
TST MOD	Test Menu, 手动输出测试。不检测负载断线(LINE)报警。
DIA STA	查看产品的主要设定和输入设定。
ALM HIS	解除报警状态，查看近期6个报警记录。
CTL CON	控制模式设定。
INP CON	设定控制输入和输出的参数。
SOF CON	设定软启动和软升降的时间，此功能只针对相位控制模式有效。
ALM CON	设定报警的是否使用。详细设定请参数详细说明书。
ALY CON	设定报警输出通道，AL1: 输出终止报警，AL2: 警告报警。
DVI CON	设定继电器信号动作模式。
COM CON	设定RS-485通讯，Ethernet通讯是选项。
PLF CON	PLF部分负载断线检测功能设定，PLF DATA TUNING自动收集输出0~100%的数据作为断线的判断标准。
BAS CON	设定额定电压和电流，查看产品的版本F/W VERSION。
SCN CON	编辑FND液晶画面的上，下行信息显示。

Right people make PARA

RS-485通讯

※ RS-485通讯的原始设定，通讯地址1，速度是9600bps。


※ Ethernet通讯为选项。

通讯地址	名称	内 容
0001	共同报警状态	显示报警状态（风扇，散热器温度）
0005	报警状态	各相报警状态显示
0011	散热器温度	显示散热器温度(温度值 *10, 单位: 0.1℃)
0012	电流值	显示电流值(电流值 *10, 单位: 0.1A)
0015	电压值	显示电压值(电压值 *10, 单位: 0.1V)
0018	功率值	显示功率值(功率值 /100, 单位: 100W)
0021	阻抗值	显示阻抗值(阻抗值 *10, 单位: 0.1Ω)
0024	控制输入值	显示控制输入值(控制输入值 *10, 单位: 0.1%)
0027	控制输出值	显示控制输出值(控制输入值 *10, 单位: 0.1%)


MODE功能键和旋钮按键的操作方法

序号	功能键	内 容
	MODE S/W	- 上移菜单时，按一下。(ESC退出功能) - 进入使用菜单，轻按5秒松开进入设定。
	JOG S/W	- 选择菜单和参数。 - 轻按一下，完成设定。
	JOG DIAL	- 浏览查询菜单。 - 输入设定值。 - 旋钮格式为2挡式1个参数。


文字代码：



使用菜单

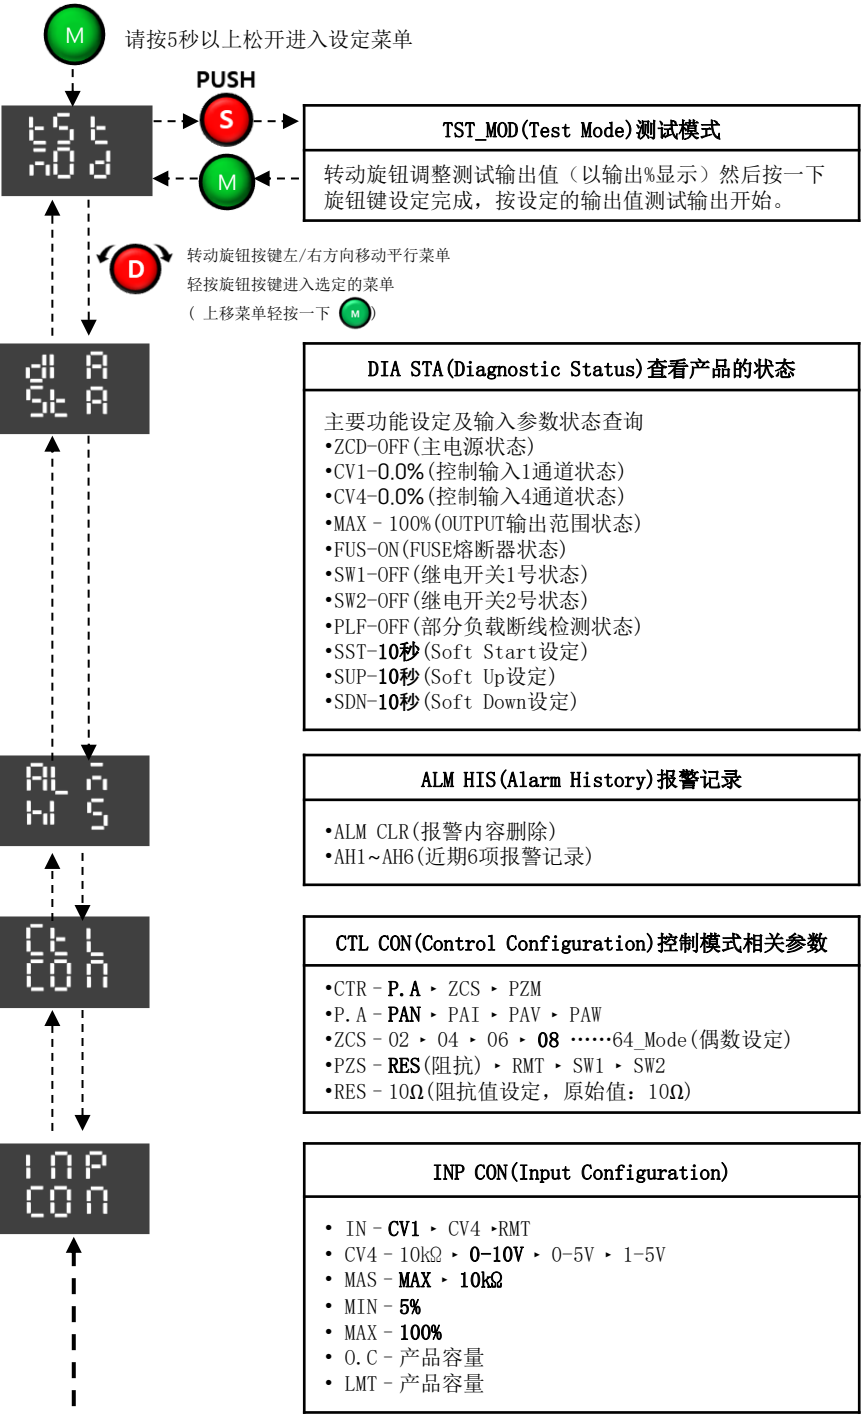

使用菜单

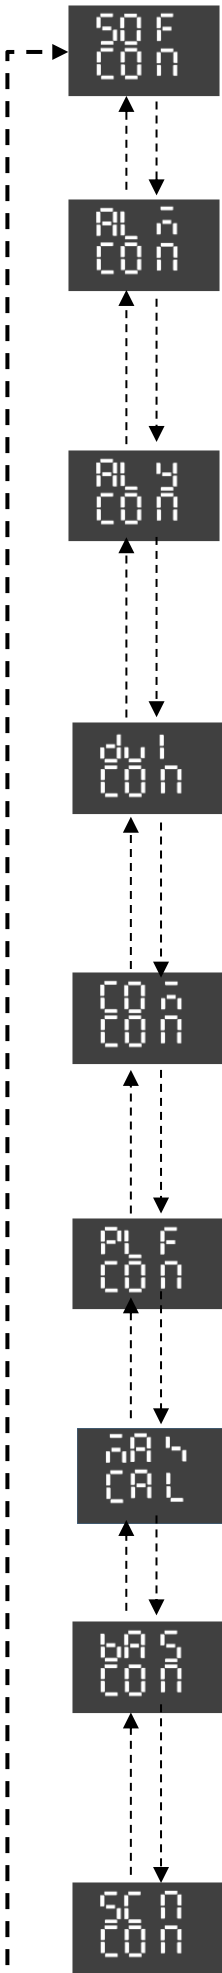

※. 反馈模式设定方法

第一步：CTL CON菜单设定

CTR-选择反馈功能(PAI:恒电流, PAV:恒电压, PAW:恒功率)

第二步：INP CON菜单设定

MAX-反馈值设定(单位值为，PAI: A, PAV: V, PAW: W)

例) 设定恒电流20A的操作顺序：

- 第一步： 按4秒松开→ 调至   按一下→  调至   按一下→ 调至   按一下恒电流设定完成。
- 第二步： 按4秒松开→ 调至   按一下→ 调至  → 按一下→ 调至 0~额定容量（产品容量范围内），调到数字20， 按一下设定完成。

※. PZM混合设定方法

• CTL CON菜单设定

-  按4秒松开→ 调至   按一下→ 调至  选择控制模式变换的标准
- 变换标准种类： →阻抗， →通讯， →继电器开关1， →继电器开关2
- ：设置阻抗标准是按照使用的负载电阻值做设定的。

Right people make PARA

SOF CON(Soft Start Configuration)	
• Soft Start – 10秒 • Soft Up – 10秒 • Soft Down – 10秒	最大设置到120秒

ALM CON(Alarm Configuration)		
• O.C – ON • O.T – ON • LIN – ON • SCR – ON • FUS – ON • NOS – OFF	• FAN – OFF • OCW – ON • OTW – ON • PLF – ON • MPF – OFF	ON, OFF设定

ALY CON(Alarm Relay Configuration)报警输出		
• O.C – AL 1 • O.T – AL 1 • LIN – AL 1 • SCR – AL 1 • FUS – AL 1 • NOS – AL 2	• FAN – AL 1 • OCW – AL 2 • OTW – AL 2 • PLF – AL 2 • MPF – NON	NON, AL1, AL2, COM设定 COM : AL1, AL2同时报警输出

DVI CON(Device Configuration)	
• RUN – AUTO ▸ SW1 ▸ SW2 • MAN – NON ▸ SW1 ▸ SW2 • R.L 1 – N.O ▸ N.C • R.L 2 – N.O ▸ N.C • FAN – OFF ▸ Always	※. 配置风扇型号是设定Always

COM CON(Communication Configuration)通讯	
• PTC – RTU ▸ TCP • ADR – 01 ~ 255 • BDL – 0 ~ 5 (0 : 4800, 1 : 9600, 2 : 19200, 3: 38400, 4 : 57600, 5 : 115200) • END – LIT ▸ BIG	

PLF CON(Part Load Failure Config)	
• LOD – 2 ~ 8(Default 3) • ERR – 0% ~ 100%, 按设定的（几组负载）自动计算 - 手动设置计算 • TUN – OFF ▸ ON	

MAX CAL(MAX Calibration)	
• Ct1/Ct2/Ct3 – 电流值设定 • Vt1/Vt2/Vt3 – 电压值设定	※ SPII(单相产品)只支持Ct1/Vt1的设定

BAS CON(Basic Configuration)	
• VLT – 40V ~ 480V • CUR – 产品额定容量的30%~100% • PWR – 功率自动计算 • VER – XY.Z	※低电压H/W规格: 40V~120V ※高电压H/W规格: 130V~480V ※电流H/W规格: 建议在产品容量的30%~70%范围内使用

SCN CON(Screen Configuration)	
• SUP – VLT ▸ PWR ▸ RES • SDN – CUR ▸ TMP ▸ OUT	* SUP : 显示上行信息 / SDN : 显示下行信息