

地址：上海市浦东新区海洋一路333号A座8层

电话：021-33734852

网页：www.haabee.com.cn

A / S：021-33734852

邮箱：sales@haabee.com.cn

中国授权代理商：上海汉北电气有限公司

SPremium II (25A ~ 70A)

AC type 交流电源说明书(Ver1.0)





◆ 安全注意事项 ◆

1. 为了安全在安装前，请在产品前端安装电源断路器(NFB)，电磁开关(MC)及漏电断路器(ELCB)的安全措施。

2. 为防止触电，必须在产品外壳连接接地措施。

3. 确认使用电压与本产品规格电压是否一致。
(建议负载电流不要超过产品额定电流70%以上使用)

4. 配电柜内部温度不要超过45℃保持通风控制内部温度。
可燃性、爆炸性、腐蚀性气体、湿气较重的场所，不要安装及使用本产品。

5. 任意更改产品内部的电子元器件造成的问题，请咨询本公司售后服务A/S部门。

6. 检测及维修
1) 关掉电源并用电表确定电源完全切断确认后，再对产品进行检测。

2) 电源与产品连接端螺丝拧紧不要有松动，松动会造成阻抗加大部位发热继而引发火灾，所以对产品要进行定期的检查。

7. 保障与责任
1) 本产品至购买之日起品质保证为1年，品质保证期间内因产品自身问题造成的故障均为免费维修，反之使用不当造成的故障均为有偿维修，品质保证期过期的产品故障，全部按本公司维修相关规定收费维修。

2) 以下情况在品质保证期间内也属于收费维修：
 - 使用不当造成的产品故障
 - 自然灾害造成的产品故障 (如：火灾，洪灾等)
 - 产品安装及更换移动产品造成的故障
 - 任意的产品拆卸更改元器件造成的产品故障
 - 电源不稳定异常造成的产品故障

3) 本公司规定的品质保证范围以外出现的问题，不负任何法律及赔偿责任。

4) 本公司无法预测到的产品缺陷及自然灾害造成的使用者及第三方造成的损失，不负任何法律及赔偿责任。

产品型号索引

1. 型号索引 CODE

S

P II

440

A

0 2 5

PA

F

RS

U

**

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨


⑩

1.接线	2.产品名	3.额定电压	4.产品电源	5.额定电流	6.控制模式	7~10.选项
S: 单相 T: 三相	本产品型号 代码	电压区分 LV: 40V ~ 130V HV: 131V ~ 480V 40V : 040 ~ 480V : 480	D: DC 直流型 (DC 24V) A: AC 交流型 (AC110V~220V)	25A~70A 25A : 025 40A : 040 55A : 055 70A : 070	ZC: 零位控制 PA: 相位控制 PZ: 混合控制 PI: 恒电流 PV: 恒电压 PW: 恒功率	7. F: 配置风扇 *: NONE 8. RS: RS485 RT: 输出参数传送 (只支持产品电源交流型) 9. U: UL *: NONE 10.*** :CHB中国制造

※ 注意: 根据3项 LV(Low Voltage)/HV(High Voltage)所述内容选择产品电压范围。

※ 注意: 8项: 选择RT时可与RS485+通讯同时使用，选择EN时只能使用Ethernet一种功能，不同时支持前面两项功能。

产品安装尺寸

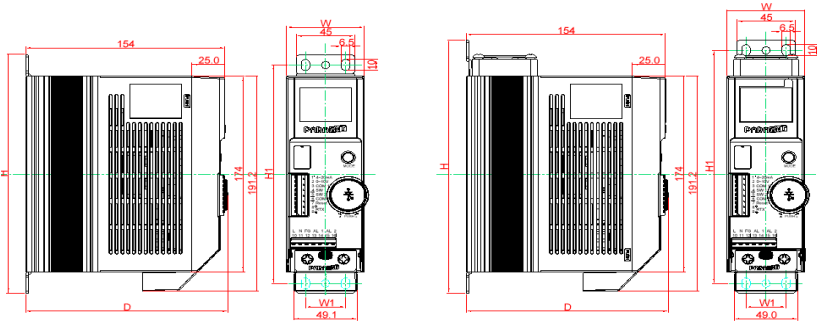


25A ~ 40A (无风扇)

25A ~ 70A (含风扇)

(单位: mm)

容量(A)	W	W1	H	H1	D	D1	Kg	螺丝	间距	电源	风扇	功耗
25 ~ 40	60	31	212	194.5	154	156	1.48	M5	30	AC	无	MAX:2W
25 ~ 40	60	31	225	207.5	154	156	1.51	M5	30	AC	含	MAX:2.5W
55 ~ 70	60	31	225	207.5	154	156	1.51	M5	30	AC	基本	MAX:2.5W

产品名称

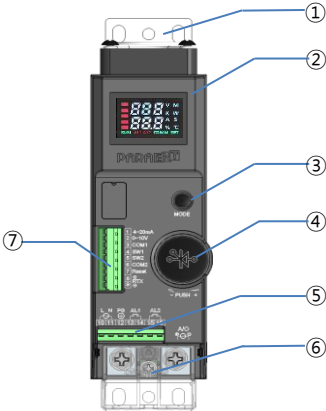

① 产品安装固定板

② FND (Flexible Numeric Display)

③ Mode S/W


④ 旋钮按键JOG DIAL 및 JOG S/W

⑤ 接线端子 (产品电源, 报警1, 报警2)


⑥ 主电源输出/入端子及透明保护盖

⑦ 接线端子 (输入信号, 通讯, 开合接口, 重启, 开关)

接线图

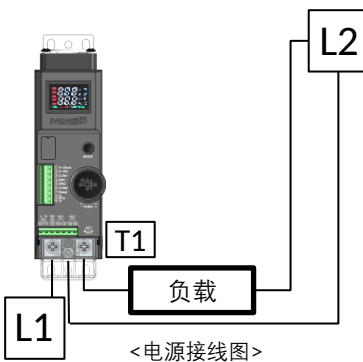

1.产品电源(交流)及报警AL1, 2接线图

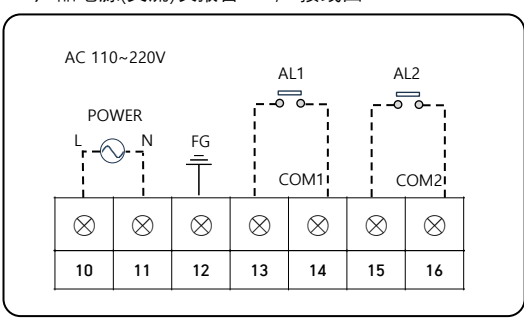


2. 端子接线图

1) 注意输入信号的正负极。(+ , -)

2) Run/Stop(10,14号端子)接点信号端。

3) Automanual(12号, 14号) Off时以电流输入信号工作。
※ 10kΩ电位器(VR)手动输出设置时按以下CASE1案例接线图接线，按照说明书菜单完成设定。
- INP CON – MAS –10kΩ设定。
(* 参考背面说明)

CASE1：控制信号: 4~20mA + RS-485 + 输出传送

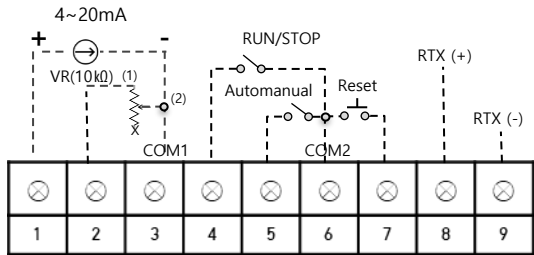


4) 设定电压输入信号可使用10kΩ电位器 (VR) /0~10V/0~5V/1~5V。


5) Automanual(12号, 14号) On时以电压输入信号工作

6) 电位器设定控制输入信号时参考CASE2接线。

CASE2：10kΩ电位器输入信号(VR)

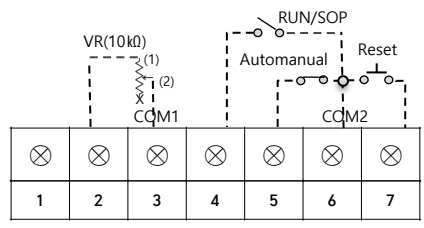

Core and Terminal接线规格




Type	线规		Dimension(mm)	
	AWG	mm²	A	B
DC	#20	0.75	1.5	8
AC	#20	0.75	1.3	10

7) 电压输入信号按CASE3接线。

短接口和INP CON的功能设定一定要按需求设定。

8) 设定顺序 - INP CON -> CV4->0-10V / 0-5V / 1~5V。(* 参考背面说明)

CASE3：电压输入信号 (0~10V / 0~5V / 1~5V)

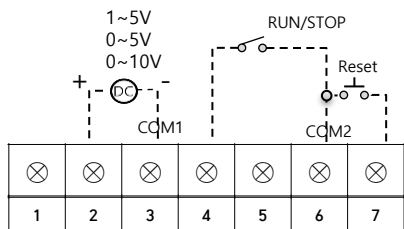

拧开螺丝 Top case open



CASE3 – 电压信号 (default : VR)




报警与功能显示信息	
下移菜单	内 容
TST MOD	Test Menu，手动输出测试。不检测负载断线(LINE)报警。
DIA STA	查看产品的主要设定和输入设定。
ALM HIS	解除报警状态，查看近期6个报警记录。
CTL CON	控制模式设定。
INP CON	设定控制输入和输出的参数。
SOF CON	设定软启动和软升降的时间，此功能只针对相位控制模式有效。
ALM CON	设定报警的是否使用。详细设定请参详细说明书。
ALY CON	设定报警输出通道，AL1：输出终止报警，AL2：警告报警。
DVI CON	设定继电信号动作模式。
COM CON	设定RS-485通讯，Ethernet通讯是选项。
PLF CON	PLF部分负载断线检测功能设定，PLF DATA TUNING自动收集输出0~100%的数据作为断线的判断标准。
MAX CAL	根据实测的电流/电压值调整显示的电流/电压值。
BAS CON	设定额定电压和电流，查看产品的版本F/W VERSION。
SCN CON	编辑FND液晶画面的上，下行信息显示。

RS-485通讯

※ RS-485通讯的原始设定，通讯地址1，速度是9600bps。

通讯地址	名称	内 容
0001	共同报警状态	显示报警状态（风扇，散热器温度）
0002	动作状态	产品状态和输入输出的设定信息显示
0005	报警状态	各相报警状态显示（不包含共同报警状态）
0011	散热器温度	显示散热器温度(温度值 *10, 单位：0.1℃)
0012	电流值	显示电流值(电流值 *10, 单位：0.1A)
0015	电压值	显示电压值(电压值 *10, 单位：0.1V)
0018	功率值	显示功率值(功率值 /100, 单位：100W)
0021	阻抗值	显示阻抗值(阻抗值 *10, 单位：0.1Ω)
0024	控制输入值	显示控制输入值(控制输入值 *10, 单位：0.1%)
0027	控制输出值	显示控制输出值(控制输入值 *10, 单位：0.1%)


MODE功能键和旋钮按键的操作方法

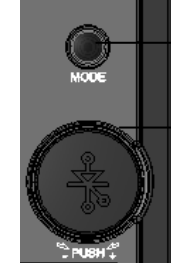	序号	功能键	内 容
		MODE S/W	- 上移菜单时，按一下。(ESC退出功能) - 进入使用菜单，轻按5秒松开进入设定。
		JOG S/W	- 选择菜单和参数。 - 轻按一下，完成设定。
		JOG DIAL	- 浏览查询菜单。 - 输入设定值。 - 旋钮为脉冲倍频设计。


信息代码：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

使用菜单

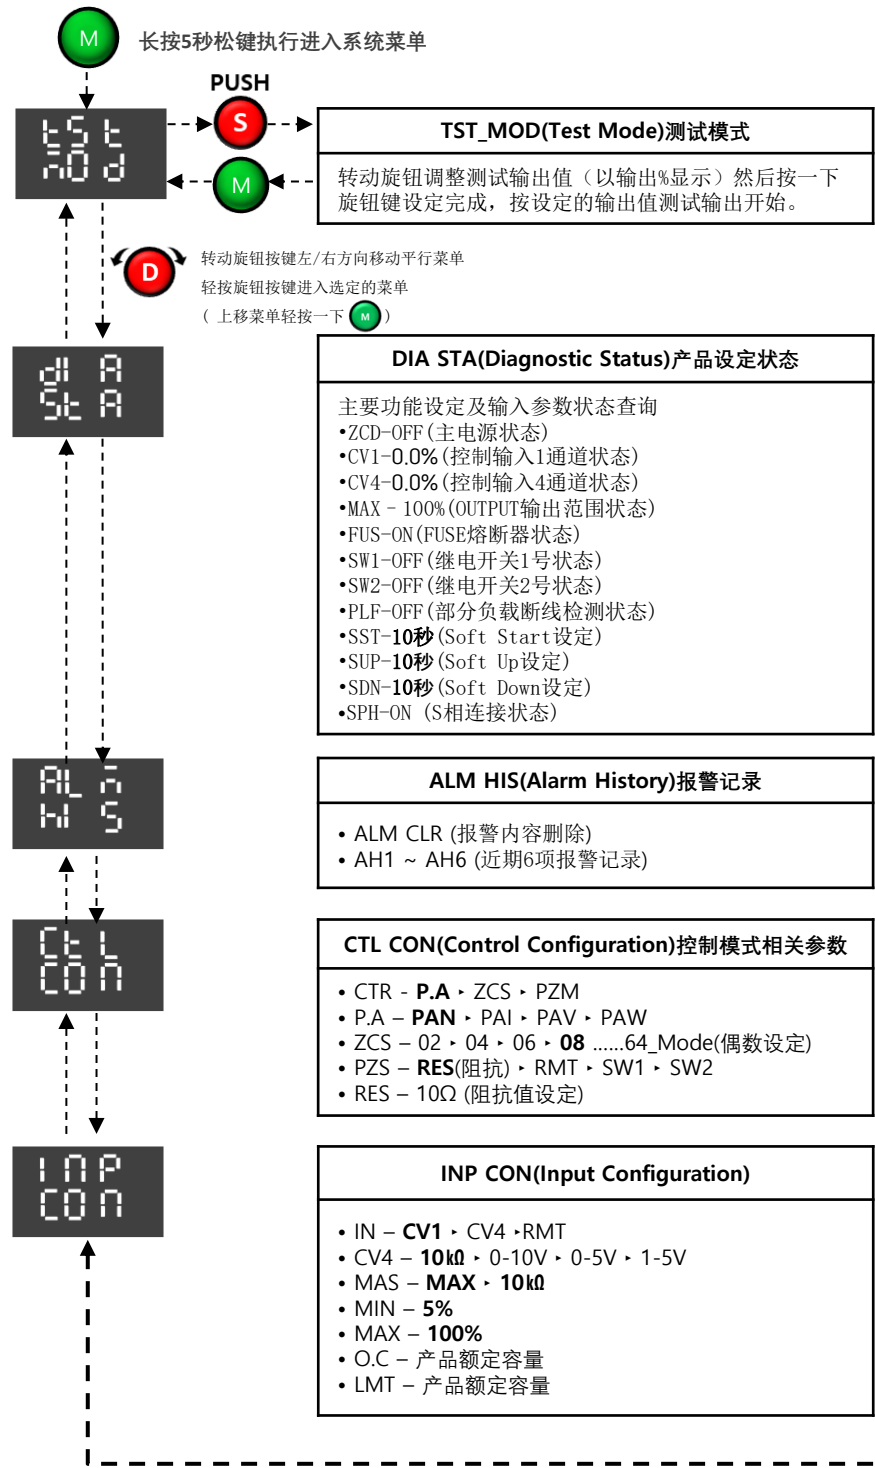

使用菜单

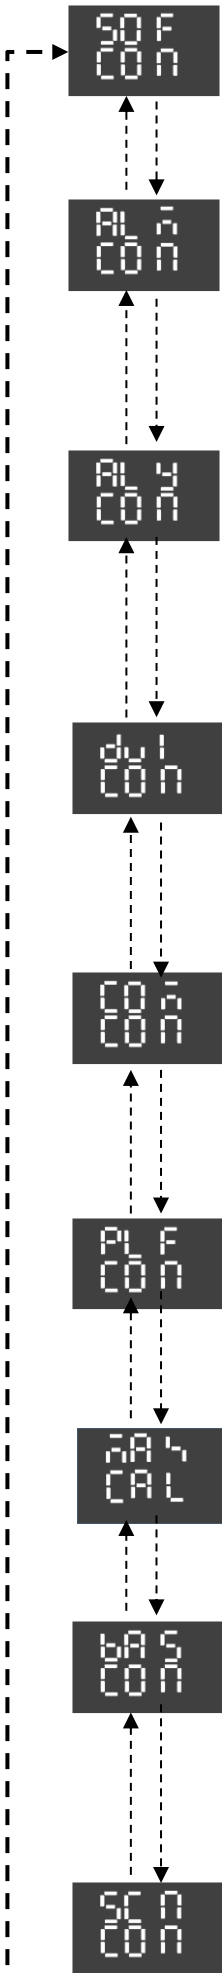

※. 反馈模式设定方法


第一步：CTL CON菜单设定

CTR-选择反馈功能(PAI:恒电流, PAV:恒电压, PAW:恒功率)

第二步：INP CON菜单设定


MAX-反馈值设定(单位值为，PAI：A, PAV：V, PAW：W)

例）设定恒电流20A的操作顺序：

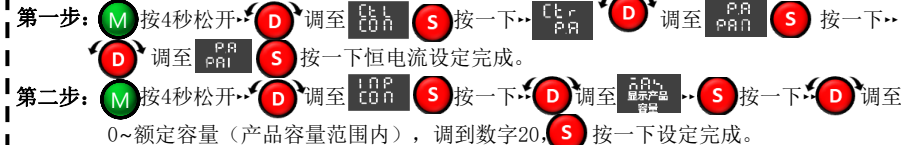

※. PZM混合设定方法

• CTL CON菜单设定



SOF CON(Soft Start Configuration)	
• Soft Start – 10秒 • Soft Up – 10秒 • Soft Down – 10秒	最大设置到120秒

ALM CON(Alarm Configuration)		
• O.C – ON • O.T – ON • LIN – ON • SCR – ON • FUS – ON • NOS – OFF	• FAN – OFF • OCW – ON • OTW – ON • PLF – ON • MPF – OFF	ON, OFF设定

ALY CON(Alarm Relay Configuration)报警输出		
• O.C – AL 1 • O.T – AL 1 • LIN – AL 1 • SCR – AL 1 • FUS – AL 1 • NOS – AL 2	• FAN – AL 1 • OCW – AL 2 • OTW – AL 2 • PLF – AL 2 • MPF – NON	NON, AL1, AL2, COM设定 COM : AL1, AL2同时报警输出

DVI CON(Device Configuration)	
• RUN - AUTO ▶ SW1 ▶ SW2 • MAN – NON ▶ SW1 ▶ SW2 • R.L 1 – N.O ▶ N.C • R.L 2 – N.O ▶ N.C • FAN – OFF ▶ Always	※. 配置风扇型号是设定Always

COM CON(Communication Configuration)通讯	
• PTC – RTU ▶ TCP • ADR – 01 ~ 255 • BDL – 0 ~ 5 (0 : 4800, 1 : 9600, 2 : 19200, 3: 38400, 4 : 57600, 5 : 115200) • END – LIT ▶ BIG	

PLF CON(Part Load Failure Config)	
• LOD – 2 ~ 8(Default 3) • ERR – 0% ~ 100%, 按设定的（几组负载）自动计算 – 手动设置计算 • TUN – OFF ▶ ON	

MAX CAL(MAX Calibration)	
• Ct1/Ct2/Ct3 – 电流值设定 • Vt1/Vt2/Vt3 – 电压值设定	※ SPII(单相产品)只支持Ct1/Vt1的设定

BAS CON(Basic Configuration)	
• VLT – 40V ~ 480V • CUR – 产品额定容量的30%~100% • PWR – 功率自动计算 • VER – XY.Z	※低电压H/W规格: 40V~120V ※高电压H/W规格: 130V~480V ※电流H/W规格: 建议在产品容量的30%~70%范围内使用

SCN CON(Screen Configuration)	
• SUP – VLT ▶ PWR ▶ RES • SDN – CUR ▶ TMP ▶ OUT	* SUP：显示上行信息 / SDN：显示下行信息

Right people make PARRA