

# VR 80



DE; AT; CH; FR

Für den Betreiber und den Fachhandwerker

# Bedienungs- und Installationsanleitung Fernbediengerät VR 80

Busmodulares Regelsystem

**VR 80** 

DE; AT; CHDE

#### Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

Mitgeltende Unterlagen Verwendete Symbole Aufbewahrung der Unterlagen	2
Sicherheit	5
Installation und Betrieb Werksgarantie und Haftung Recycling und Entsorgung	5

Hinweise zur Dokumentation ..... 4

Bedienungsanleitung 7			
1	Geräteübersicht	7	
2	Übersicht Display	8	
3	Gerätebeschreibung	ç	
4.1	Betriebsarten einstellen	ç	
4.2	Raumsolltemperatur einstellen	1	
4.3	Sonderfunktionen		
	(Party aktivieren)	12	
4.4	Infoebene	12	
4.5	Fachhandwerkerebene	13	
4.6	Service-/Diagnoseebene	14	

#### Inhaltsverzeichnis

21

Installationsanleitung 15			<b>8</b> 8.1	<b>Elektroinstallation</b> . Fernbediengerät ans
5	Hinweise zu Installation und Betrieb	15		Busadresse einsteller
	CE-Kennzeichnung Bestimmungsgemäße	15	9	Inbetriebnahme
	Verwendung	15	10	Technische Daten
6	Sicherheitshinweise und	4-	11	Vaillant Werkskunde
6.1 6.2	Vorschriften	17		
<b>7</b> 7.1	Montage	18		
1.2	Fernbediengerät montieren	19		

ı	O	Liekti viiistallativii
	8.1	Fernbediengerät anschließen 21
	8.2	Busadresse einstellen 22
	9	Inbetriebnahme24
	10	Technische Daten
	11	Vaillant Werkskundendienst25

# Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Installationsund Bedienungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

#### Mitgeltende Unterlagen

Bedienungs- und Installationsanleitung auroMATIC 620 Bedienungs- und Installationsanleitung calorMATIC 630

# Verwendete Symbole

Beachten Sie bitte bei der Installation des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung!



#### Gefahr! Unmittelbare Gefahr für Leib und Lehen!

· Symbol für eine erforderliche Aktivität

# Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie diese Bedienungs- und Installationsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung bei Bedarf zur Verfügung steht.

# **Sicherheit**

Das Regelgerät muss von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb installiert werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich ist. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

# Installation und Betrieb

# Werksgarantie und Haftung

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) oder durch einen anerkannten Fachhandwerkshetrieb (Schweiz) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt hahen und es sich um einen Garantiefall handelt.

#### Installation und Betrieb

#### **Recycling und Entsorgung**

Das Fernbediengerät wie auch alle Zubehöre gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass das Altgerät und ggf. vorhandene Zubehöre einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

# Bedienungsanleitung

# 1 Geräteübersicht

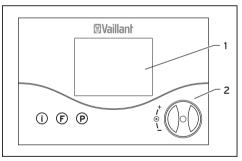


Abb. 1.1 Geräteübersicht

# Legende

- 1 Display
- 2 Einsteller (Dreh und Click)
- Infotaste
- F Taste Sonderfunktionen
- Programmiertaste/Fachhandwerkerebene

# 2 Übersicht Display

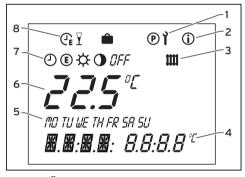


Abb. 2.1 Übersicht Display

#### Legende

- Fachhandwerkerebene und Service-/Diagnoseebene
- 2 Infoebene
- B Heizkreissymbol
- 4 Multifunktionsanzeige
- 5 Wochentage
- 6 Ist-Temperatur
- 7 Betriebsarten
- 8 Sonderfunktion

# 3 Gerätebeschreibung

Der VR 80 ist ein Fernbediengerät zur Steuerung eines Heizkreises innerhalb eines Regelsystems mit einem Zentralregler (VRS 620 oder VRC 630). Unabhängig vom Einsatz dieses Fernbediengerätes sind alle Einstellungen für diesen Heizkreis über den Zentralregler möglich.

# 4 Bedienung

Das Prinzip der Bedienung basiert auf den drei Tasten sowie einem Einsteller (Vaillant Bedienkonzept "Dreh und Click").

Im Display wird in der Grundanzeige die aktuelle Raumtemperatur und die Betriebsart angezeigt, z. B. ① und 🌣, oder, falls aktiviert, die entsprechende Sonderfunktion sowie der aktuelle Wochentag und die aktuelle Uhrzeit.

#### 4.1 Betriebsarten einstellen

Die Tabelle 4.1 gibt Ihnen einen Überblick über die Betriebsarten, die Sie einstellen können.

#### 4 Bedienung

- Drücken Sie einmal den Einsteller im Display blinkt das Symbol der eingestellten Betriebsart.
- Drehen Sie den Einsteller, bis im Display die gewünschte Betriebsart angezeigt wird.

Nach ca. fünf Sekunden springt die Anzeige wieder in die Grundanzeige zurück.

Symbol	Bedeutung		
9	Automatik: Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgege- benen Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten Heizen ☆ und Absenken ◑.		
E	Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgegebenen Zeit- programm zwischen den Betriebs- arten Heizen ☆ und Aus OFF.		
*	Heizen: Der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeitprogramm entsprechend der Raumsolltemperatur betrieben.		

Tab. 4.1 Betriebsarten

Symbol	Bedeutung		
•	Absenken: Der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeit- programm entsprechend der Absenktemperatur "ECO" betrieben.		
OFF	Aus: Der Heizkreis ist aus, sofern die Frostschutzfunktion (bei Auβentemperatur < 3°C) nicht aktiviert ist.		

Tab. 4.1 Betriebsarten (Forts.)

# **4.2** Raumsolltemperatur einstellen In der Grundanzeige wird die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

- Drehen Sie den Einsteller die Anzeige der Ist-Temperatur erlischt, das Sonnensymbol wird in der Betriebsartenebene und der Raumsollwert in der Multifunktionsebene angezeigt (z. B. TEMP 20°C).
- Durch Drehen am Einsteller können Sie den Raumsollwert unmittelbar (nach ca. 1 Sek.) auf den gewünschten Wert einstellen.

Nach ca. 5 Sekunden springt die Anzeige wieder in die Grundanzeige zurück.

# 4.3 Sonderfunktionen (Party aktivieren)

Wenn Sie die Sonderfunktion "Party" aktivieren, wird die Heizphase über den nächsten Abschaltzeitpunkt hinaus fortgesetzt (nur möglich bei den gewählten Betriebsarten 🕘 und 🕲).

- Um die Funktion vorzeitig zu deaktivieren, müssen Sie lediglich die Taste "F" erneut drücken.

Die Sonderfunktionen "Sparen bis" 🖭 und Urlaub 🗎 werden nur angezeigt. Diese können nur am Zentralgerät aktiviert werden (siehe mitgeltende Unterlagen).

#### 4.4 Infoebene

Wenn Sie die Infotaste drücken, gelangen Sie zur Infoebene. Das Infosymbol erscheint im Display, sobald Sie die Infoebene aufgerufen haben. Wenn Sie die Taste mehrmals drücken, werden Ihnen nacheinander folgende Informationen angezeigt:

- Produktname (VR 80)
- eingestellter Raumsollwert (z. B. TEMP 20.0°C)
- Absenktemperatur (z. B. Eco: 15.0 °C)
- eBUS-Adresse innerhalb des busmodularen Regelsystems (z. B. ADDR 2)
- Drücken Sie nochmals die Taste "i", um wieder zur Grundanzeige zu gelangen.

#### 4.5 Fachhandwerkerebene

In der Fachhandwerkerebene können Sie einstellen:

- Absenktemperatur
- Korrekturfaktor für die Raumtemperaturanzeige

- Halten Sie die Taste "P" ca. zehn Sekunden lang gedrückt - das Symbol "Werkzeugschlüssel" als Kennzeichnung für die Fachhandwerkerebene erscheint, die eingestellte Absenktemperatur blinkt. z. B. Eco 15.0 °C.
- Drehen Sie den Einsteller und ändern Sie die Absenktemperatur.
- Drücken Sie den Einsteller erneut der Korrekturfaktor (z. B. C-RT 0.0°C) für die Raumtemperaturanzeige wird angezeigt. Sie können nun den Anzeigewert im Bereich von -3 bis +3 verändern. (Anzeige aktuelle Raumtemperatur = gemessene Raumtemperatur + Korrekturfaktor)

#### 4 Bedienung

 Drücken Sie die Taste "P", um wieder zur Grundanzeige zu gelangen.

# 4.6 Service-/Diagnoseebene

In der Service-/Diagnoseebene können Sie

- die Displayanzeige überprüfen,
- sich die Softwareversion des Reglers anzeigen lassen.
- Drücken Sie die Taste "P" und den Einsteller gleichzeitig ca. drei Sekunden lang Sie befinden sich in der Service-/ Diagnoseebene ( ® )).

Ihnen werden alle möglichen Displayanzeigen angezeigt.

- Drücken Sie den Einsteller erneut die Softwareversion des Reglers wird angezeigt, z. B. VERS 2.20.
- Drücken Sie die Taste "P", um wieder zur Grundanzeige zu gelangen.

# Installationsanleitung

# 5 Hinweise zu Installation und Betrieb

Die Montage, der elektrische Anschluss, die Einstellungen im Gerät sowie die Erstinbetriebnahme dürfen nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden, der für die Beachtung bestehender Normen und Vorschriften verantwortlich ist.

#### 5.1 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass das Fernbediengerät VR 80 in Verbindung mit Vaillant Heizgeräten die

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EEC) und der Niederspannungsrichtlinie (Richtlinie 73/23/EEC) erfüllt.

# 5.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fernbediengerät VR 80 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Geräte und anderer Sachwerte entstehen.

#### 5 Hinweise zu Installation und Betrieb

Das Fernbediengerät VR 80 ist eine Systemkomponente im busmodularen Regelsystem auroMATIC 620 oder calorMATIC 630 zum Regeln von Warmwasserzentralheizungsanlagen mit integrierter Warmwasserbereitung.

Bitte beachten Sie, dass maximal acht Fernbediengeräte angeschlossen werden können. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanleitung.

# 6 Sicherheitshinweise und Vorschriften

#### 6.1 Sicherheitshinweise



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen. Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Regler nur im spannungslosen Zustand aus dem Wandsockel nehmen.

#### 6.2 Vorschriften

#### Deutschland:

Beachten Sie bei der Elektroinstallation die Vorschriften VDF sowie der EVU

#### Österreich:

In Österreich sind für die Elektroinstallation die gültigen Normen sowie die Vorschriften der Versorgungsnetz-Betreiber (VNB) zu beachten.

#### Schweiz:

In der Schweiz sind die Vorschriften des Schweizer Elektrotechnischen Vereins, SEV, einzuhalten. Verwenden Sie für die Verdrahtung handelsübliche Leitungen.

 Mindestquerschnitt der Leitungen: 0,75 mm²

Folgende maximale Leitungslängen dürgen nicht überschritten werden:

- Bus-Leitungen: 300 m

Anschlussleitungen mit 230 V und Bus-Leitungen müssen ab einer Länge von 10 m separat geführt werden.

Der Regler darf nur in trockenen Räumen installiert werden.

# 7 Montage

Das Fernbediengerät VR 80 kann in jedem gewünschten Raum innerhalb des Heizungssytems an einer Wand angebracht werden.

# 7.1 Montageort

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Montageortes, ob eine Raumtemperaturerfassung gewünscht ist (Auswahl des Führungsraumes). In diesem Fall sollte das Fernbediengerät so montiert werden, dass eine einwandfreie Erfassung der Raumtemperatur gegeben ist. Der günstigste Montageort ist an einer Innenwand in ca. 1.5 m Höhe. Dort soll das Fernbediengerät die zirkulierende Raumluft - ungehindert durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände erfassen können. Der Montageort soll so gewählt werden, dass weder die Zugluft von Tür oder Fenster noch Wärmequellen wie Heizkörper, Kaminwand, Fernsehgerät oder Sonnenstrahlen das Fernbediengerät direkt beeinflussen können. In dem Zimmer, in dem das Fernbediengerät angebracht ist, müssen alle Heizkörperventile voll geöffnet sein, wenn die Raumtemperaturaufschaltung über das Zentralgerät aktiviert wurde.

# 7.2 Fernbediengerät montieren

Die Verbindung mit dem Heizungssystem erfolgt über eine zweiadrige Busleitung (eBus).

- Öffnen Sie das Fernbediengerät (1)
  unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers, indem Sie in den vorgesehenen
  Schlitzen die Verriegelung aufdrücken.
- Bringen Sie zwei Befestigungsbohrungen (3) mit Durchmesser 6 mm (siehe Abb. 3.1) an und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.
- Führen Sie das Anschlusskabel durch eine Kabeldurchführung (4).
- Befestigen Sie den Wandsockel mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Wand.

#### 7 Montage

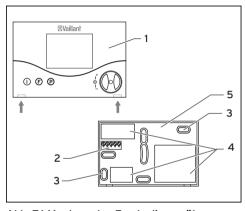


Abb. 7.1 Montage des Fernbediengeräts

- Schließen Sie das Anschlusskabel gemäß Abb. 8.1 an.
- Setzen Sie das Fernbediengerät (1) so auf den Wandsockel (5), dass die Stifte an der Rückseite des Oberteils in die Aufnahmen (2) passen.
- Drücken Sie das Fernbediengerät auf den Wandsockel, bis es einrastet.

# 8 Elektroinstallation

Der elektrische Anschluss darf nur von einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden.



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen. Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.

# 8.1 Fernbediengerät anschließen

Das Fernbediengerät kommuniziert über den eBus mit dem Zentralregler. Der Anschluss erfolgt an einer beliebigen Schnittstelle im System. Es muss sichergestellt werden, dass die Busschnittstellen eine Verbindung zum Zentralregler haben.

Das Vaillant System ist so aufgebaut, dass Sie den eBus von Komponente zu Komponente führen können. Dabei ist ein Vertauschen der Leitungen möglich, ohne dass es zu Beeinträchtigungen in der Kommunikation kommt.

#### 8 Elektroinstallation

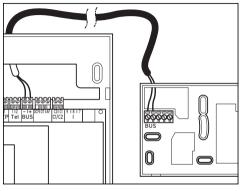


Abb. 8.1 Fernbediengerät anschließen

#### 8.2 Busadresse einstellen

Um über den eBus eine einwandfreie Kommunikation zwischen allen Komponenten sicherzustellen, erhält das Fernbediengerät eine Adressierung, die zum steuernden Heizkreis passt.

Die richtige Adressierung für die einzelnen Systemkomponenten können Sie der Tabelle 8.1 entnehmen.

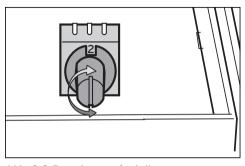


Abb. 8.2 Busadresse einstellen

System- komponente	Adresse der Kompo- nente	Einzustellende Busadresse im VR 80
Heizkreis 1 auroMATIC 620/ calorMATIC 630	HK 1	1
Heizkreis 2 auroMATIC 620/ calorMATIC 630	HK2	2
Heizkreis 3 calorMATIC 630	HK 3	3
VR 60, Adresse 4	HK 4 HK 5	4 5
VR 60, Adresse 6	HK 6 HK 7	6 7
VR 60, Adresse 8	HK 8	8

Tab. 8.1 Einzustellende Busadressen

# 9 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme wird in Verbindung mit der Inbetriebnahme des Zentralreglers durchgeführt. Bitte gehen Sie dazu entsprechend den Anweisungen in der Anleitung des Zentralreglers auroMATIC 620 bzw. calorMATIC 630 vor.

# Übergabe an den Betreiber

Der Betreiber des Reglers muss über die Handhabung und Funktion seines Reglers unterrichtet werden

- Übergeben Sie dem Betreiber die für ihn bestimmten Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
- Gehen Sie die Bedienungsanleitung mit dem Betreiber durch und beantworten Sie gegebenenfalls seine Fragen.
- Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
- Machen Sie den Betreiber darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Reglers bleiben sollen.

# 10 Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VR 80
Betriebsspannung U <sub>max</sub>	V	24
Zulässige Umgebungs- temperatur max.	°C	50
Mindestquerschnitt der Anschlussleitungen	mm <sup>2</sup>	0,75
Abmessungen		
Höhe	mm	97
Breite	mm	146
Tiefe	mm	32
Schutzart		IP 20
Schutzklasse für Regelgerät		Ш

Abb. 10.1 Technische Daten

# 11 Vaillant Werkskundendienst

**Werkskundendienst Deutschland** Reparaturberatung für Fachhandwerker Vaillant Profi-Hotline 0 18 05/999-120

Werkskundendienst Österreich Der Vaillant Werkskundendienst ist 365 Tage im Jahr von 0 bis 24.00 Uhr zum Ortstarif österreichweit unter 05 0750-2000 erreichbar.

#### 11 Vaillant Werkskundendienst

#### Werkskundendienst Schweiz

Dietikon: Telefon: (044) 744 29 - 39

Telefax: (044) 744 29 - 38

Fribourg: Telefon: (026) 409 72 - 17

Telefax: (026) 409 72 - 19

#### Vaillant Sarl

"Le Technipole" ■ 8, Avenue Pablo Picasso ■ F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex Téléphone O1 49 74 11 11 ■ Fax O1 48 76 89 32 ■ www.vaillant.fr ■ info@vaillant.fr

#### Vaillant S.à r.l.

Rte du Bugnon 43 Case postale 4 1752 Villars-sur-Glâne 1 tél. 026 409 72 10 fax 026 409 72 14 Service après-vente tel. 026 409 72 17 fax 026 409 72 19 info@vaillant.ch

#### Vaillant GmbH

Riedstrasse 10 Postfach 86 CH-8953 Dietikon 1 Telefon 044 744 29 29

Telefax 044 744 29 28 Kundendienst Tel. 044 744 29 39 Telefax 044 744 29 38

Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 Info@vaillant.ch

#### Vaillant Gesellschaft mbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0 Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

#### Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0 Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de