

K7


D3 N	5 GR 7 TR	9 BG 11 RO 13
GB 1 NL 3 FIN	5 CZ 7 SK	9 EST 11 CN 13
F2 S4 PL	6 H 8 SLO	10 (LV)12 (UA)14
(E)2 (DK)4 (UAE)	6 (P)8 (HR)	10 (LT)12 (RUS)14


Design + Engineering GROHE Germany


GROHE

ENJOY WATER®

99.141.231/ÄM 227712/04.13

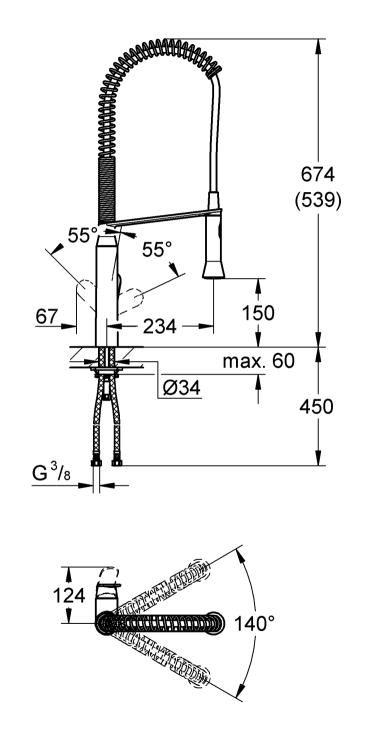

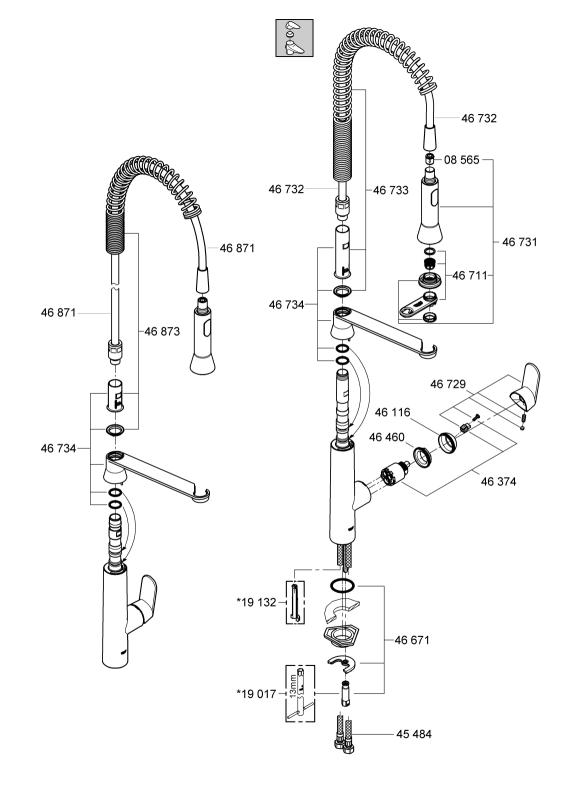

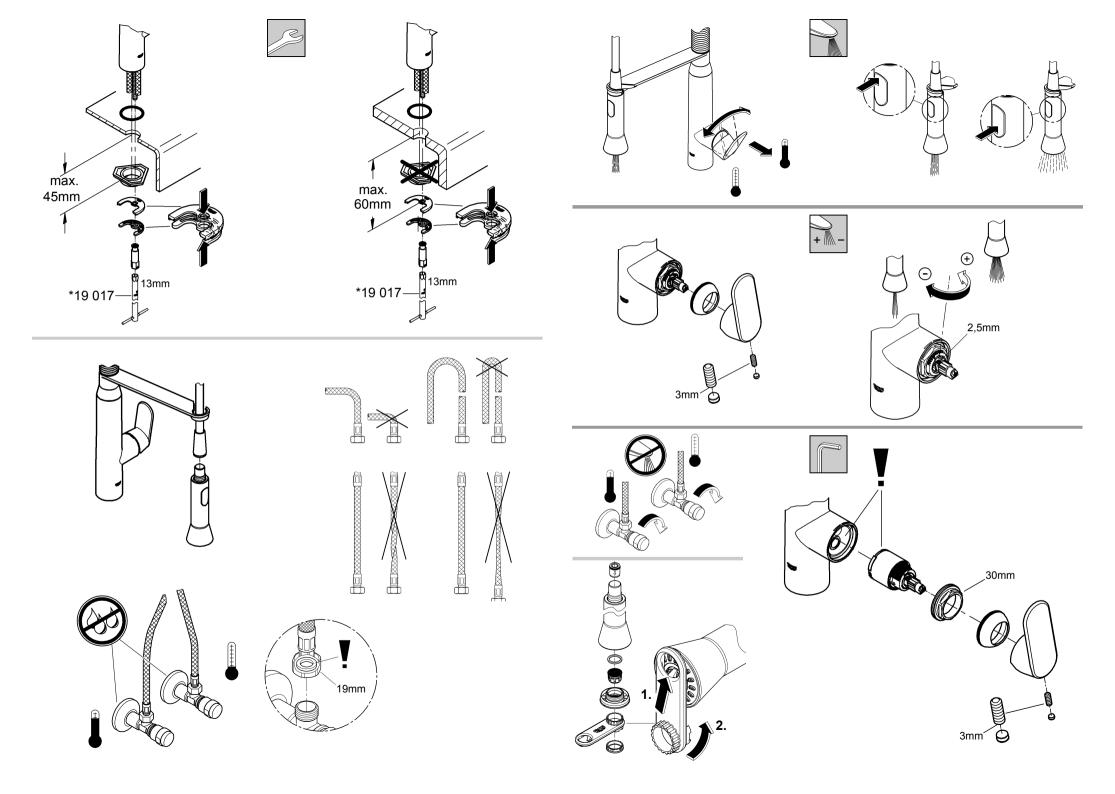



Diese Technische Produktinformation ist ausschließlich für den Installateur oder eingewiesene Fachkräfte! Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:

Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist **nicht** möglich.

Technische Daten

Fließdruck:	min. 0,5 bar – empfohlen 1 – 5 bar
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Prüfdruck:	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließ	druck
bei Brause:	ca. 12,5 l/min
bei Mousseur:	ca. 13,5 l/min
Temperatur Warmwassere	eingang max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinspa	arung): 60 °C
Klemmlänge:	max. 60mm

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!

GROHE Armaturen mit Brausen oder mit herausziehbaren Ausläufen/Brausen sind mit DIN-DVGW bauartgeprüften Rückflussverhinderern ausgerüstet.



Installation:

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!



Funktion:

Anschlüsse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion prüfen.

Schließen der Armatur bewirkt automatisches Umschalten von Brause- auf Mousseurstrahl.



Mengenbegrenzung:

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern ist eine Durchflussmengenbegrenzung nicht zu empfehlen.



I Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen. Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!



Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.

Verschraubung einschrauben und fest anziehen.

Kalkablagerungen an den SpeedClean-Düsen werden durch einfaches Drüberstreichen entfernt. 5 Jahre Garantie auf die gleichbleibende Funktion der SpeedClean-Düsen.



Ersatzteile: siehe Explosionsdarstellung

(* = Sonderzubehör)

Pflege: siehe Pflegeanleitung



This technical product information is exclusively for the installer or trained specialists.

Please pass these instructions on to the user.

Application:

Operation with unpressurised storage heaters is **not** possible.

Specifications

Flow pressure:	min. 0.5 bar - recommended 1 - 5 bar	
Operating pressure:	max. 10 bar	
Test pressure:	16 bar	
Flow rate at 3 bar flow pressure		
for shower:	approx. 12.5 l/min	
for mousseur:	approx. 13.5 l/min	
Hot water inlet tempera	ature max. 80 °C	
Recommended (energ	y saving): 60 °C	
Clamping length:	max. 60mm	

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted. $\,$

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.

GROHE fittings with showers or with pull-out bath spouts/ showers are equipped with non-return valves.



Installation:

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!



Function:

Check connections for leaks and check function of fitting.

Turning off the mixer automatically diverts the water flow from shower to mousseur.



Flow rate limitation:

The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous heaters is not recommended.



Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if necessary.

Shut off water supply for maintenance work.



When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.

Screw in and tighten screwing.

Limescale can easily be removed from SpeedClean nozzles by simply rubbing with the fingers. The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.



Replacement parts: see exploded drawing

(* = special accessories)

Care: see Care Instructions



La documentation technique/produit est exclusivement destinée aux plombiers et aux personnels qualifiés.
Penser à la remettre à l'utilisateur.

Domaine d'application:

Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre) n'est **pas possible**!

Caractéristiques techniques

Pression dynamique: minimale 0,5 bar – recommandée 1 à 5 bars
Pression de service: 10 bars maxi

Pression de service:	10 bars maxi.
Pression d'épreuve:	16 bars
Débit à une pression dynamique de 3 bars	
de la douche:	env. 12,5 l/min
du mousseur:	env. 13,5 l/min
Température de l'eau chaude	80 °C maxi.
Recommandée (économie d'énergie):	60 °C
Longueur de serrage :	60mm maxi.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les raccordements d'eau chaude et d'eau froide!

Les robinetteries GROHE avec douche ou douchette extractible sont équipées de clapets anti-retour éprouvés.



Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!



Fonctionnement

Contrôler l'étanchéité des raccordements et contrôler le fonctionnement de la robinetterie.

La fermeture de la robinetterie entraîne le passage automatique du jet de douche au jet de mousseur.



Limiteur de débit

La limitation du débit est déconseillée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.



Maintenance

Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas échéant.

Fermer les arrivées d'eau en cas de maintenance.



Contrôler le siège des joints lors du montage de la cartouche.

Insérer la baque filetée et serrer jusqu'au blocage.

Les dépôts calcaires peuvent être éliminés au niveau des buses SpeedClean. Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.



Pièces de rechange voir vue explosée

(* = accessoires spéciaux).

Entretien: voir les instructions d'entretien



¡Esta información técnica de productos está destinada exclusivamente para el instalador o profesionales del sector! ¡Por favor, entréguesela al usuario!

Campo de aplicación

No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión).

Datos técnicos

Longitud de apriete

Presión de trabajo: mín. 0,5 bares - recomendada 1 – 5 bares
Presión de utilización: máx. 10 bares
Presión de verificación: 16 bares
Caudal para una presión de trabajo de 3 bares
ducha: aprox. 12,5 l/min
mousseur: aprox. 13,5 l/min
Temperatura de la entrada del agua caliente: máx. 80 °C
Recomendada (ahorro de energía): 60 °C

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

¡Deberán evitarse diferencias de presión importantes entre las acometidas del agua fría y del agua caliente!

Las griferías GROHE con ducha o con caño/ducha extraíble están equipadas con válvulas antirretorno.



Instalación:

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!



Funcionamiento:

Comprobar la estanqueidad de las conexiones y el funcionamiento de la grifería.

Al cerrar el monomando se pasa automáticamente de chorro de ducha a chorro de mousseur.



Limitación del caudal:

Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.



Mantenimiento:

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en caso de necesidad.

¡Cerrar la alimentación de agua al realizar trabajos de mantenimiento!



máx. 60mm

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto asiento de las juntas.

Enroscar la unión atornillada y apretar fuertemente.

Los depósitos calcáreos que pudieran formarse en los conos SpeedClean se eliminan con un simple frotado. Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.



Recambios: véase la vista de despiece

(* = Accesorio especial)

Cuidados: véanse las instrucciones de conservación



Queste informazioni tecniche sul prodotto sono ad uso esclusivo dell'installatore e del personale qualificato!

Si prega di consegnarle all'utente!

Gamma di applicazioni:

Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Dati tecnici

Pressione idraulica:	min. $0,5$ bar - consigliata $1-5$ bar
Pressione di esercizio:	max. 10 bar
Pressione di prova:	16 bar
Portata a 3 bar di pression	e idraulica
con doccia:	circa 12,5 l/min
con mousseur:	circa 13,5 l/min
Temperatura ingresso acqu	ua calda: max. 80 °C
Consigliata (risparmio ener	rgetico): 60 °C
Lunghezza di fissaggio:	max. 60mm

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda!

Tutti i rubinetti GROHE con doccia o bocca estraibili sono dotati di valvola di non ritorno.



Installazione:

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!



Funzionamento:

Controllare la tenuta dei raccordi e il funzionamento del rubinetto.

Chiudendo il rubinetto si verifica la deviazione automatica dal getto doccia al mousseur.



Limitatore di portata:

L'uso di un limitatore di portata non è consigliabile con scaldabagni istantanei idraulici.



Manutenzione:

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i pezzi.

Chiudere l'entrata dell'acqua durante i lavori di manutenzione!



Durante il montaggio della cartuccia controllare che le guarnizioni siano perfettamente in sede. Avvitare il raccordo a vite e serrarlo bene.

Grazie agli ugelli SpeedClean i residui calcarei possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito.

Garanzia di 5 anni sul funzionamento costante degli ugelli SpeedClean.



Pezzi di ricambio: vedi immagini esplose (* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria: vedi istruzioni per manutenzione ordinaria



Deze technische productgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de installateur of gekwalificeerde monteurs!

Overhandig deze aan de gebruiker!

Toepassingsgebied:

Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) is **niet** mogeliik!

Technische gegevens

Stromingsdruk:	min. 0,5 bar - aanbevolen 1 – 5 bar
Werkdruk:	max. 10 bar
Testdruk:	16 bar
Opbrengst bij 3 bar dyna	mische druk
bij douche:	ca. 12,5 l/min
bij mousseur:	ca. 13,5 l/min
Temperatuur warmwateri	ngang max. 80 °C
Aanbevolen (energiebes)	paring): 60 °C
Klemlengte:	max. 60mm

Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en warmwateraansluiting!

GROHE kranen met douches of met uittrekbare uitlopen/douches zijn uitgerust met gekeurde terugslagkleppen.



Installeren:

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!



Werking:

Controleer of de aansluitingen niet lekken en of de kraan werkt.

Bij het dichtdraaien van de kraan wordt automatisch van douche- op mousseurstraal omgeschakeld.



Volumebegrenzer:

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening en geisers is een doorstroombeperking aan de warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel van de geiser/combiketel.



Onderhoud:

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang deze indien nodig.

Sluit bij onderhoudswerkzaamheden de watertoevoer af!



Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de afdichtingen goed zitten.

Breng de schroefring aan en draai deze stevig vast.

Kalkafzettingen op de SpeedClean-sproeiers worden verwijderd door deze simpelweg af te vegen. Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers.



Reserveonderdelen: zie stuklijst

(* = speciaal toebehoren)

Reiniging: zie reinigingsaanwijzing



Denna tekniska produktinformation är uteslutande avsedd för installatören eller anvisade fackmän! Var vänlig lämna vidare till användaren!

Användningsområde:

Drift med lågtrycksbehållare (öppna varmvattenberedare) är inte möjlig!

Tekniska data

Flödestryck:	min. 0,5 bar – rekom	menderat 1 – 5 bar	
Driftstryck:		10 bar	
Provtryck:		16 bar	
Kapacitet vid 3 bar flödestryck			
vid dusch:		ca 12,5 l/min	
vid mousseur:		13,5 l/min	
Temperatur varmv	atteningång:	max. 80 °C	
Rekommenderat (energibesparing):	60 °C	
Klämlängd:		max. 60mm	

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Större tryckdifferenser mellan kallvatten- och varmvattenanslutningen måste undvikas!

GROHE armaturer med dusch eller med utdragbart utlopp/ dusch är utrustade med backventil.



Installation:

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!



Kontrollera att alla anslutningar är täta och fungerar felfritt.

Avstängning av blandaren medför automatisk omkoppling från dusch- till normal stråle.



Volymbegränsning:

Flödebegränsningen bör inte användas i kombination med hydrauliska genomströmningsberedare.



Underhåll:

Kontrollera och rengör alla delarna, byt vid behov. Spärra vattentillförseln vid underhållsarbeten!



Kontrollera att tätningarna sitter rätt vid

montering av patronen. Skruva fast skruvförbandet och dra åt hårt.

Kalkavlagringar tas bort enkelt genom att man stryker

5 års garanti på att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.



Reservdelar: se sprängskiss



* = specialtillbehör). Skötsel: se Skötselanvisning



Denne Tekniske Produktinformation er kun til vvsinstallatøren og erfarne fagfolk! Giv den venligst videre til brugeren!

Anvendelsesområde:

Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere) er ikke mulig!

Tekniske data

Tilgangstryk	min. 0,5 bar – anbe	falet 1 –	5 bar
Driftstryk		maks. 1	0 bar
Prøvetryk		1	6 bar
Gennemløb ved 3 bar tilga	ngstryk		
bruser:		ca. 12,5	l/min.
mousseur:		ca. 13,5	l/min.
Temperatur ved varmtvand	sindgangen	maks.	30 °C
Anbefalet (energibesparels	se)	(30 °C
Klemlængde		maks. 6	0mm

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Større trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen bør undgås!

GROHE armaturer med brusere eller udtrækkelige udløb/ brusere skal udstyres med godkendte kontraventiler.



Installation:

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!



Funktion:

Kontrollér, at tilslutningerne er tætte, og at armaturet

Når der lukkes for armaturet, skiftes der automatisk fra bruser- til mousseurstråle.



Mængdebegrænsning:

I forbindelse med hydrauliske

gennemstrømningsvandvarmere kan brug af gennemstrømningsbegrænsning ikke anbefales.



Vedligeholdelse:

Kontrollér alle dele, rens dem, skift dem evt. ud. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde skal der lukkes for vandet!



Vær ved montering af patronen opmærksom på, at pakningerne monteres korrekt. Skru forskruningen i, og spænd den.

Kalkaflejringer på SpeedClean-dyserne fjernes ved at tørre hen over dem.

Der er fem års garanti på SpeedClean-dysernes funktion.



Reservedele: se eksplosionstegning

(* = specialtilbehør).

Pleje: se plejeanvisningen.



Denne tekniske produktinformasjonen er utelukkende laget for installatører og annet faglært personell!

Vennligst gi denne produktinformasjonen videre til brukeren!

Bruksområde:

Bruk med lavtrykksmagasiner (åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig.

Tekniske data

Dynamisk trykk:	min. 0,5 bar – anbefalt 1 – 5 bar		
Driftstrykk:	maks. 10 bar		
Kontrolltrykk:	16 bar		
Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk			
dusj:	ca. 12,5 l/min		
mousseur:	ca. 13,5 l/min		
Temperatur varmtvannsinnga	ang maks. 80 °C		
Anbefalt (energisparing):	0° C		
Klemlengde:	maks. 60mm		

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.

Unngå store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblingen!

GROHE-armaturer med dusjer eller med uttrekkbare kraner/ dusjer er utstyrt med typetestede tilbakeslagsventiler.



Installering:

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!



Funksjon:

Kontroller at tilkoblingene er tette og at armaturen fungerer som den skal.

Når armaturen stenges, skjer det automatisk en omkobling fra dusj- til mousseurstråle.



Mengdebegrensning:

Bruk av strømningsbegrenser anbefales ikke i forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.



Vedlikehold:



Kontroller alle delene, rengjør og skift eventuelt

Steng vanntilførselen ved vedlikeholdsarbeider!



Kontroller at tetningene sitter riktig når patronen monteres.

Skru på skruforbindelsen og stram.

Kalkavsetninger på SpeedClean-dysene fjernes enkelt ved å gni over dem. 5 års garanti på stabil funksjon ved SpeedClean-



Reservedeler: se sprengskisse



(* = ekstra tilbehør) Pleie: se pleieveiledningen



Tämä tekninen tuotetiedote on tarkoitettu yksinomaan asentajille tai koulutuksen saaneille ammattimiehille!

Anna se edelleen laitteen käyttäjälle!

Käyttöalue:

Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista.

Tekniset tiedot

Virtauspaine:	min. 0,5 bar – suositus 1 – 5 bar
Käyttöpaine:	maks. 10 bar
Tarkastuspaine:	16 bar
Läpivirtaus virtauspaineen o	ollessa 3 baria
suihku:	n. 12,5 l/min
poresuutin:	n. 13,5 l/min
Lämpötila lämpimän veden	tulossa maks. 80 °C
Suositus (energian säästäm	iseksi): 60 °C
Kiinnityskohdan vahvuus:	maks. 60mm

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria.

Suurempia paine-eroja kylmä- ja lämminvesiliitännän välillä on vältettävä!

Suihkulla tai ulosvedettävällä juoksuputkella/suihkulla varustetuissa GROHE-hanoissa on takaiskuventtiilit.



Asennus:

dysene.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!



Toiminta:

Tarkasta liitäntöjen tiiviys ja hanan toiminta. Kun hana suljetaan, asento muuttuu automaattisesti suihkuasennosta poresuutinasentoon.



Virtausmäärän rajoitin:

Emme suosittele käyttämään läpivirtauksen rajoitinta hydraulisen läpivirtauskuumentimen yhteydessä.



Huolto:

Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda tarvittaessa uusiin.

Sulje veden tulo, kun teet huoltotöitä!



Kun asennat säätöosan, huolehdi siitä, että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.

Ruuvaa ja kiristä ruuviliitos paikalleen

SpeedClean-suuttimiin tarttuneen kalkin poisto käy . helposti kädellä pyyhkimällä. SpeedClean-suuttimien luotettavalle toiminnalle annetaan 5 vuoden takuu.



Varaosat: ks. räjäytyskuva (* = lisätarvike) Hoito: ks. hoito-ohjeet



Informacja techniczna o produkcie przeznaczona PL jest wyłącznie dla instalatorów lub osób z przygotowaniem fachowym! Informację należy przekazać użytkownikowi!

Zakres stosowania

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Dane techniczne:

Ciśnienie przepływu: min. 0,5 bar - zalecane 1 - 5 bar Ciśnienie robocze: maks. 10 bar 16 bar Ciśnienie kontrolne: Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar dla prysznica: ok. 12,5 l/min dla perlatora: ok. 13.5 l/min Temperatura na doprowadzeniu wody gorącej maks. 80 °C 60 °C Zalecana (energooszczędna): Długość zacisku: maks 60mm

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar. należy wmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!

Wszystkie armatury GROHE z prysznicem lub z wysuwaną wylewką/prysznicem, wyposażone są w atestowane zawory



Instalacja:

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!



Działanie:

Sprawdzić szczelność połączeń i działanie armatury. Zamknięcie armatury powoduje automatyczne przełączenie ze strumienia prysznicowego na strumień perlatora.



Ogranicznik przepływu wody: Wykorzystanie funkcji ogranicznika przepływu wody w połączeniu z włączanymi ciśnieniowo przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest



Konserwacia:

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.

Podczas prac konserwacyjnych zamknąć dopływ wody!



Podczas montażu głowicy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelek.

Nałożyć złączkę gwintową i dokręcić.

Osady wapienne na dyszach SpeedClean prysznica można usunąć poprzez ich zwykłe przetarcie. 5 lat gwarancji na niezawodne działanie dysz SpeedClean.



Części zamienne: zob. rysunek poglądowy

إن هذه المعلومات الفنية حول المنتج مخصصة فقط للسمكري أو العمال المتخصصين!

يرجى تسليمها للمستخدم!

(سخانات المياه ذات دائرة مفتوحة)!

لا يمكن التشغيل مع سخانات التخزين عديمة الضغط

نطاق الإستخدام:

= akcesoria)

Pielęgnacja: zob. Instrukcja pielęgnacji






التركيب:



يتم شطف نظام شبكة للواسير جيداً قبل التركيب

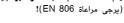



يتم فحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها وفحص الخلاط من حيث الوظيفة.






عند استخدام سخانات مياه لحظية هيدروليكية فإنه ينصح بعدم استخدام محدد كمية تدفق للياه.







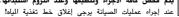



عند تركيب الخرطوشة يرجى مراعاة الوضع السليم للحلقات المانعة للتس أدخل الحلقة اللولبية وثبتها ثم قم بشدها جيدا.



يتم إزالة الترسبات الكلسية المتراكمة على منافذ التنظيف السريع SpeedClean من خلال السح فوقها بكل بساطة. نحن نضمن لك بقاء وظيفة منافذ التنظيف السريع SpeedClean

بنفس مستوى الجودة لمدة 5 سنوات.



| قطع الغيار: أنظر الرسم المدد | (* = إضافات خاصة). = إضافات خاصة). الخدمة والصيانة: أنظر إرشادات الخدمة والصيانة

البيانات الفنية 0,5 بار على الأقل / الموصى به 1-5 بار ضغط الإنسياب: 10 بار كحد أقصى ضغط التشغيل: 16 بار ضغط الإختبار: معدل التدفق عند ضغط إنسياب قدره 3 بار 12,5 لتر/دقيقة تقريباً عند الدوش (المرشة): 13,5 لتر/دقيقة تقريباً عند المرغى (Mousseur): 80 °م كحد أقصى درجة الحرارة مدخل المياه الساخنة 60 °م الموصى بها (للاقتصاد في إستهلاك الطاقة): 60 مم كحد أقصى طول التثبيت:

عندما يكون ضغط الإنسياب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مخفض للضغط في الشبكة لتطابق قيم الضوضاء.

ينبغي تحاشي تكوين فروق كبيرة في الضغط بين طرفي توصيل المياه الباردة والساخنة!

خلاطات غروهي مع المرشات أو الفوهات/المرشات القابلة للسحب للخارج مزودة بصمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه.



Αυτή η τεχνική πληροφορία προϊόντος GR προορίζεται αποκλειστικά για τον εγκαταστάτη ή για τους εξειδικευμένους τεχνίτες! Παρακαλούμε παραδώστε την και στο χρήστη!

Πεδίο εφαρμογής:

Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοιχτοί θερμοσίφωνες) **δεν είναι δυνατή**.

Τεχνικά στοιχεία

Πίεση ροής:	ελάχιστη 0,5 - συνιστώμενη 1 – 5 bar
Πίεση λειτουργίας:	μέγιστη 10 bar
Πίεση ελέγχου:	16 bar
Ροή με πίεση 3 bar	
στο ντους:	περ. 12,5 l/min
στο φίλτρο:	περ. 13,5 l/min
Θερμοκρασία στην είσο	οδο ζεστού νερού μέγ. 80 °C
Συνιστώμενη (εξοικονόμ	μηση ενέργειας): 60 °C
Μήκος σύσφιξης:	μέγ. 60mm

Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια συσκευή μείωσης της πίεσης.

Αποφύγετε μεγαλύτερες διαφορές πίεσης μεταξύ της σύνδεσης ζεστού και κρύου νερού!

Οι μπαταρίες Grohe με προεκτεινόμενη έξοδο νερού ή με αποσπώμενες απορροές/ντους είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες αντεπιστροφής.



Εγκατάσταση:

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806)!



Λειτουργία:

Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων και τη λειτούργία της βαλβίδας.

Με το κλείσιμο της μπαταρίας, η ροή του νερού αλλάζει αυτόματα από το ντους στο φίλτρο.



Αναστολέας ροής:

Δεν συνιστάται η σύνδεση του αναστολέα ροής σε συνδυασμό με υδραυλικούς ταχυθερμοσίφωνες.



Συντήρηση: Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

Κλείστε την παροχή του νερού για τις εργασίες συντήρησης!



Στην τοποθέτηση του μηχανισμού φροντίστε για την καλή θέση των μονώσεων.

κοχλιωτό δακτύλιο και σφίξτε τον καλά.

Τα κατάλοιπα αλάτων στις ελαστικές θηλές SpeedClean αφαιρούνται με ένα απλό καθάρισμα. 5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - SpeedClean.



Ανταλλακτικά: βλέπε αναλυτικό σχεδιάγραμμα (* = πρόσθετος εξοπλισμός) Περιποίηση: βλέπε Οδηγίες περιποίησης



Tato technická informace o výrobku je určena pouze pro instalatéry nebo zaškolené odborné pracovníky!

min. 0.5 baru – doporučeno 1 – 5 barů

Předejte, prosím, k dispozici uživateli!

Provoz s beztlakovými zásobníky (otevřenými zařízeními na přípravu teplé vody) není možný.

Technické údaje Proudový tlak:

FIOVOZIII tlak.	Illax. 10 balu
Zkušební tlak:	16 barů
Průtok při proudovém tlaku 3 bary	
- sprcha:	cca 12,5 l/min
- perlátor:	cca 13,5 l/min
Teplota na vstupu teplé vody	max. 80 °C
Doporučeno (úspora energie):	60 °C
Upevňovací délka:	max. 60mm

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.

Je nutné zabránit vyšším tlakovým rozdílům mezi připojením studené a teplé vody!

Armatury GROHE se sprchou nebo vytahovacím výtokovým hrdlem/sprchou jsou vybaveny schválenými zpětnými klapkami.



Instalace:

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!



Funkce:

Zkontrolujte těsnost spojů a funkci armatury. Uzavřením armatury se vytékání vody ze sprchy automaticky přepne na vytékání vody z perlátoru.



Omezení průtokového množství:

Omezovače průtokového množství se nedoporučuje použít ve spojení s hydraulickými průtokovými ohřívači.



Údržba:

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte a podle potřeby vyměňte.

Před zahájením údržby uzavřete přívod vody!



Při montáži kartuše dbejte na správné nasazení těsnění.

Šroubení zašroubovat a pevně utáhnout.

Usazeniny vodního kamene na tryskách SpeedClean lze odstranit jednoduchým přetřením povrchu trysek. Na konstantní funkci trysek SpeedClean se poskytuje záruka 5 let.



Náhradní díly: viz vyobrazení dílů v rozloženém stavu (* = zvláštní příslušenství) Ošetřování: viz návod k údržbě.



Ezt a műszaki termék-információt kizárólag szerelők ill. felkészült szakemberek számára állították össze.

Kérjük adják tovább a felhasználónak!

Felhasználási terület:

Nyomás nélküli melegvíztárolókkal (nyílt üzemű vízmelegítőkkel) **nem** működtethető.

Műszaki adatok

Áramlási nyomás:	min 0,5 bar - javasolt 1	– 5 bar
Üzemi nyomás:	max	t. 10 bar
Vizsgálati nyomás:		16 bar
Átfolyás 3 bar áramlási nyom	ásnál	
zuhanysugárnál:		,5 l/perc
normál sugárnál:	kb. 13	,5 l/perc
Vízhőmérséklet a melegvíz b	efolyó nyílásnál ma	x. 80 °C
Javasolt (energia megtakarítá	is):	60 °C
Befogási hossz:	max	c. 60mm

5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkentő szükséges!

Kerülje a hideg- és melegvíz-csatlakozások közötti nagyobb nyomáskülönbséget!

A zuhanyozóval vagy kihúzható kifolyóval/zuhanyfejjel szerelt GROHE csaptelepeket visszafolyásgátlóval szerelték fel.



Felszerelés:

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!



Működés: Ellenőrizze a csatlakoztatók

Ellenőrizze a csatlakoztatók tömítettségét, és a csaptelep működését.

A csaptelep elzárása a zuhanysugárról a normál sugárra történő automatikus átváltást eredményez.



Mennyiségkorlátozás:

Hidraulikusan vezérelt átfolyó-rendszerű vízmelegítőkkel nem javasoljuk a mennyiségkorlátozó használatát



Karbantartás:

Az összes alkatrészt ellenőrizni, tisztítani, és esetl. cserélni kell.

A karbantartási munkák során zárja le a víz hozzávezetést!



A patron beszerelése során figyeljen a tömítések helyes illeszkedésére.

Csavarozza fel a csavarzatot és húzza meg.

A SpeedClean fúvókákon található mészlerakódásokat ujjal történő egyszerű dörzsöléssel kell eltávolítani.

A SpeedClean fúvókák megfelelő működése 5 évig garantált.



Pótalkatrészek: lásd a robbantott ábrát (* = speciális tartozékok) Ápolás: lásd az Ápolási útmutatót



Estas Informações Técnicas sobre o produto destinam-se exclusivamente aos instaladores ou pessoal especializado instruido para o efeito! Por favor, entregue-as ao utilizador!

mín. 0.5 bar - recomendada 1 - 5 bar

Campo de aplicação:

Não é possível o funcionamento com reservatórios sem pressão (esquentadores abertos).

Dados Técnicos Pressão de caudal:

Pressão de serviço:	máx. 10 bar
Pressão de teste:	16 bar
Débito a 3 bar de pressão de caudal	
no chuveiro:	aprox. 12,5 l/min
no emulsor:	aprox. 13,5 l/min
Temperatura na entrada de água quente	máx. 80 °C
Recomendada (para poupança de energia):	60 °C
Comprimento do tubo:	máx. 60mm

Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.

Evitar grandes diferenças de pressão entre a ligação da água fria e a ligação da água quente!

As misturadoras GROHE com chuveiros ou com saídas/ chuveiros extensíveis estão equipadas com válvulas-antiretorno testadas.



Instalação:

Função:

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!



Verificar a estanqueidade das ligações e testar o funcionamento da misturadora.

Ao fechar a misturadora, dá-se a comutação automática do jacto de chuveiro para o jacto do emulsor.



Limitação do caudal:

Não é aconselhável limitar o caudal caso sejam usados esquentadores hidráulicos.



Manutenção:

Verificar, limpar e, se necessário, substituir todas as pecas.

Para efectuar trabalhos de manutenção, fechar o abastecimento de água!



Ao montar o cartucho, certifique-se de que as juntas de vedação ficam devidamente assentes. Enroscar e apertar bem a rosca.

Para retirar os depósitos de calcário existentes nos orifícios de saída SpeedClean basta uma passagem da mão pelas saídas.

5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean.



Peças sobresselentes: ver desenho explodido (* = acessórios especiais)

Conservação: ver as instruções de conservação



Bu teknik ürün bilgisi sadece montajcı veya eğitimli uzmanlara yöneliktir! Lütfen kullanıcıya teslim ediniz!

Kullanım sahası:

Basınçsız kaplarla (açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştırmak mümkün değildir.

Teknik Veriler

TORTING TOTALO		
Akış basıncı:	en az 0,5 bar - tavsiye	edilen 1 – 5 bar
İşletme basıncı:		maks. 10 bar
Kontrol basıncı:		16 bar
3 bar akış basıncında	akım	
Duşta:		yakl. 12,5 l/dak
Perlatörde:		yakl. 13,5 l/dak
Su giriş ısısı		maks. 80 °C
Tavsiye edilen (enerji	tasarrufu):	60 °C
Bağlantı uzunluğu:		maks. 60mm

Akış basıncın 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürüçü takılmalıdır.

Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek basınç farklılıklarından kaçının!

GROHE duşlu veya çıkartılabilir musluklu/duşlu armatürler montaj türüne göre kontrol edilmiş çek valfler ile donatılmıştır.



Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!



Fonksiyon:

Bağlantıların sızıntı durumunu ve armatürün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Armatürün kapatılması akışı otomatik olarak duştan perlatöre geçirir.



Akış sınırlayıcı:

Hidrolik kumandalı ısıtıcıların kullanılması durumunda, akış miktar sınırlayıcı tavsiye edilmez.



Bakım:

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.

Bakım çalışmalarında su girişini kapatın!



Kartuşun montajında contaların düzgün yerleşmesine dikkat edin.

Vidalamayı vidalayın ve iyice sıkın.

SpeedClean-başlıklardaki kireç tortularını silerek kolayca temizleyebilirsiniz. SpeedClean-çıkışlarının 5 yıl fonksiyonu değişmeden dayanma garantisi vardır.



Yedek parçalar: bkz. patlamış görünümü

* = özel aksesuar) Bakım: bkz. bakım talimatı



(SK)

Táto technická informácia o výrobku je určená len pre inštalatérov alebo zaškolených odborných pracovníkov!

min. 0,5 baru – doporučený 1 – 5 barov

max. 10 barov

max. 60mm

Dajte, prosím, k dispozícii užívateľovi!

Oblasť použitia:

Prevádzka s beztlakovými zásobníkmi (otvorenými ohrievačmi vody) nie je možná.

Technické údaje Hydraulický tlak: Prevádzkový tlak:

Upevňovacia dĺžka:

Skúšobný tlak:	16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary	
- sprcha:	cca 12,5 l/min
- perlátor:	cca 13,5 l/min
Teplota na vstupe teplej vody	max. 80 °C
Odporúčaná (úspora energie):	60 °C

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.

Je potrebné zabrániť vyšším tlakovým rozdielom medzi prípojkou studenej a teplej vody!

Armatúry GROHE so sprchou alebo vyťahovacím výtokovým hrdlom/sprchou sú vybavené schválenými spätnými klapkami.



Inštalácia:

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!



Funkcia:

Skontrolujte tesnosť spojov a funkciu armatúry. Pri uzavretí armatúry sa vytekanie vody zo sprchy automaticky prepne na vytekanie vody z perlátora.



Obmedzovač prietokového množstva:

Obmedzovač prietokového množstva sa nedoporučuje použiť v spojení s hydraulickými prietokovými ohrievačmi.



Údržba:

Všetky diely skontrolujte, vyčistite a podľa potreby vymeňte.

Pred zahájením údržby uzavrite prívod vody!



Pri montáži kartuše dbajte na správne nasadenie tesnení.

Skrutkové spojenie zaskrutkovať a pevne utjahnuť.

Usadeniny vodného kameňa na tryskách SpeedClean sa dajú odstrániť jednoduchým pretretím povrchu. Na konštantnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov.



Náhradné diely: pozri vyobrazenie dielov v rozloženom stave (* = zvláštne príslušenstvo) Ošetrovanie: pozri návod na údržbu.



Tehnične informacije o izdelku so izključno namenjene instalaterjem ali ustreznemu strokovnemu osebju!

Prosimo, predajte navodilo naprej uporabniku!

Področje uporabe:

Ni možna uporaba z odprtimi zbiralniki (odprti grelniki vode)!

Tehnični podatki

Delovni tlak:	najmanj 0,5 bar - priporočljivo 1 – 5 bar
Obratovalni tlak	največ 10 bar
Preizkusni tlak:	16 bar
Pretok pri pretočnem	tlaku 3 bar
pri prhi:	ca. 12,5 l/min
pri razpršilcu:	ca. 13,5 l/min
Temperatura vhoda te	ople vode: maks. 80 °C
Priporočljivo (prihrano	ek energije): 60 °C
Dolžina spojke:	maks. 60mm

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi

Preprečite večje razlike v tlaku med priključkom hladne in tople vode!

GROHE armature s prhami ali z izvlekljivim iztokom/prho so opremljene s preizkušenimi proti-povratnimi ventili.



Vgradnja:

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!



Funkcija:

Preverite priključke glede tesnosti in armaturo glede funkcije.

Ko zaprete armaturo, pride do samodejnega preklopa s curka prhe na curek razpršilca.



Omejilec količine:

V povezavi s hidravličnimi pretočnimi grelniki se ne priporoča omejevanje količine pretoka.



Vzdrževanie:

Preglejte vse dele, po potrebi očistite ali zamenjajte.

Pred pričetkom vzdrževalnih del, zaprite dovod vode!



Pri vgradnji kartuše, bodite pozorni na pravilni naleg tesnila.

Spoiko priviite in močno zategnite.

Apnenčaste obloge na SpeedClean-šobah se lahko odstranijo z enostavnim podrgnjenjem. 5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob



Nadomestni deli: Glej razstavljen prikaz

(* = posebna oprema) Nega: Glej navodilo za nego



Ove tehničke informacije o proizvodima namijenjene su isključivo za instalatera ili (HR) ovlaštenog stručnjaka!

Dajte ih svakom novom korisniku!

Područje primjene:

Upotreba s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijačima vode) nije moguća.

Tehnički podaci

Hidraulički tlak:	min. 0,5 bar – pre	poručeno 1 – 5 bar
Radni tlak:		maks. 10 bar
Ispitni tlak:		16 bar
Protok pri hidrauličkom	ı tlaku od 3 bara	
na tušu:		oko 12,5 l/min
na mousseuru:		oko 13,5 l/min
Temperatura na dovod	u tople vode	maks. 80 °C
Preporučuje se (ušteda	a energije):	60 °C
Priključna dužina:		maks. 60mm

Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada treba ugraditi reduktor tlaka

Potrebno je izbjegavati veće razlike u tlakovima između priključaka za hladnu i toplu vodu!

GROHE armature s tuševima ili s izvlačivim ispustima/ tuševima opremljene su provjerenim protupovratnim ventilima.



Ugradnja:

SpeedClean.

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!



Funkcija:

Priključke ispitajte na nepropusnost te provjerite ispravno funkcioniranje armature.

Zatvaranjem armature automatski se prebacuje ispust od mlaza iz tuša na mlaz iz mousseura.



Graničnik količine:

Ograničavanje protoka ne preporučuje se ako se radi o hidrauličkim protočnim grijačima vode.



Održavanie:

Pregledajte sve dijelove, očistite ih i po potrebi zamijenite.

Kod radova održavanja zatvorite dovod vode!



Kod ugradnje kartuše potrebno je pripaziti na ispravno dosjedanje brtvila.

Vijčani spoj uvrnuti i čvrsto privući.

Naslage kamenca na mlaznicama SpeedClean mogu se odstraniti jednostavnim trljanjem.

Petogodišnje jamstvo za besprijekoran rad mlaznica SpeedClean.



Rezervni dijelovi: pogledajte povećani prikaz

(* = dodatna oprema)

Njega: pogledajte upute za njegu



Техническите данни за продукта са предназначени само за монтъора или за съответно информираните специалисти! Предайте на потребителите на арматурата!

Област на приложение:

Експлоатация с безнапорни резервоари (отворени водонагреватели) не е възможна.

Технически данни

Дължина на клемата:

мин 0.5 бара – Налягане на водната струя: препоръчва се 1 – 5 бара макс. 10 бара Работно налягане: Изпитвателно налягане 16 бара Разход при 3 бара налягане на потока прибл. 12,5 л/мин при изхода за душ: прибл. 13,5 л/мин при аератора: Температура на топлата вода при входа макс. 80 °C

При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането

Да се избягват големи разлики в налягането между водопроводите за студената и топлата вода!

Препоръчва се (Икономия на енергия):

Всички арматури GROHE с ръчен душ или с чучур/душ за издърпване са снабдени с изпитани еднопосочни обратни кпапани



Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придържайте се към EN 806)!



Функциониране:

Проверете връзките за теч и функционирането на арматурата.

Затварянето на арматурата предизвиква автоматично превключване от душа към аератора.



Ограничаване на потока на волата:

Не се препоръчва ограничаването на потока на водата в съчетание с проточни водонагреватели.



Техническо обслужване:

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, ги подменете.

При работи по поддръжка на арматурата водата трябва да е спряна!



60 °C

макс. 60мм

При монтажа на картуша внимавайте уплътнителите да прилегнат правилно. Вавинтете съединителя и го затегнете.

Отлагания от варовик по дюзите - SpeedClean ce отстраняват лесно чрез избърсване с ръка. 5 години гаранция за функционирането на дюзите - SpeedClean.



Резервни части: виж скицата с отделните части, посочваща последователността на монтажа (* = специални части)

Поддръжка: виж инструкциите за поддръжка



Käesolev tehniline tooteinformatsioon on suunatud eranditult paigaldajale või pädevale spetsialistile!

minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 – 5 baari

Palume edastada see kasutaiale!

Kasutusala:

Veesurve:

Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise veekuumutiga).

Tehnilised andmed

maksimaalselt 10 baari Surve töörežiimis: Testimissurve: 16 baari Läbivool 3-baarise veesurve korral ca 12.5 l/min duši puhul: aeraatori puhul: ca 13,5 l/min Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C

60 °C Soovituslik temperatuur energiasäästuks: Klemmi pikkus: maksimaalselt 60mm

Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveetorust siseneva vee vahel!

GROHE käsidušiga või väljatõmmatava segistitila/dušiga segistid on varustatud tagasivooluklappidega.



Paigaldamine:

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!



Funktsioon:

Veenduge, et ühenduskohad ei leki ja segisti töötab. Segisti sulgemine suunab automaatselt veevoolu dušipihustist aeraatorisse.



Vee voolumäära piiraja:

Survestatud läbivooluboileri puhul ei ole soovitatav voolumäära piirajat kasutada.



Tehniline hooldus:

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada ja vajadusel asendada.

Hooldustööde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!



Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihendite õiget asendit.

Keerake sisse ja kruvige kinni kruvi.

Katlakivi saab SpeedClean düüsidest eemaldada lihtsa ülepühkimise teel.

SpeedClean düüsidel on 5-aastane garantii.



Tagavaraosad: vt koostejoonist = lisatarvikud) Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.



Šī tehniskā informācija par produktu ir paredzēta tikai uzstādītājam vai profesionāliem speciālistiem! Lūdzam nodot izmantotājam!

Eddzam nodot izmantot

Lietojums:

Izmantošana ar zema spiediena ūdens uzkrājējiem (atklātajiem karstā ūdens sildītājiem) **nav** iespējama.

Tehniskie dati

Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bāri / ieteicams no 1 līdz 5 bāriem

Darba spiediens maksimāli 10 bāri Kontrolspiediens: 16 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidrauliskā spiediena

Dušai: apmēram 12,5 l/min Areatoram: apmēram 13,5 l/min leplūstošā siltā ūdens temperatūra maksimāli 80 °C leteicamā temperatūra (enerģijas taupīšanai): 60 °C Stiprināšanas garums maksimāli 60mm

Ja spiediens miera stāvoklī lielāks par 5 bāriem, iemontēt reduktoru.

Jāizvairās no lielas spiediena starpības siltā un aukstā ūdens pieslēgumos!

GROHE armatūras ar dušām vai izvelkamām izplūdēm/ dušām ir aprīkotas ar pārbaudītiem atpakaļplūsmas aizturiem.



Instalācija:

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!



Funkciia:

Pārbaudiet pieslēgumu blīvumu un armatūras funkcionēšanu.

Ja armatūru noslēdz, duša automātiski pārslēdzas uz aeratora strūkļu.



Patēriņa ierobežošana:

Ja tiek izmantots caurteces ūdens sildītājs, nav ieteicams ierobežot caurteces daudzumu.



Tehniskā apkope:

Pārbaudiet, tīriet un pēc iespējas apmainiet visas daļas.

Tehniskās apkopes laikā noslēgt ūdens padevi!



levietojot patronu, ievērojiet pareizu blīvējumu stāvokli.

Leskrūvēt saskrūvi un stingri pievilkt.

Kaļķa nogulsnes no SpeedClean sprauslām noņemamas, tās noslaukot. SpeedClean sprauslu funkcijai ir 5 gadu nemainīgas darbības garantija



Rezerves daļas: skatīt detaļu attēlojumu (* = speciālie piederumi).

Apkope: skatīt kopšanas pamācību



Ši techninė informacija apie gaminį skirta tik santechnikui ir apmokytam personalui! Prašome ją perduoti vartotojui.

Naudoiimo sritis

Negalima naudoti su neslėginiais vandens kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais).

Techniniai duomenys

Vandens slėgis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 – 5 barai Darbinis slėgis: maks. 10 barų Bandomasis slėgis: 16 barų

Vandens prataka esant 3 barų vandens slėgiui

duše: apie 12,5 l/min. purkštuve: apie 13,5 l/min. Įtekančio karšto vandens temperatūra: maks. 80 °C Rekomenduojama temperatūra (taupant energiją): 60 °C Jungties ilgis maks. 60mm

Jei statinis slėgis didesnis nei 5 barai, reikia įmontuoti slėgio reduktoriu

Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karšto vandens slėgių skirtumui!

GROHE maišytuvuose su dušais ar su ištraukiamaisiais nuotėkio snapeliais/dušais sumontuoti aprobuoti atgaliniai vožtuvai.



Įrengimas

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!



Veikimas

Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia maišytuvas.

Užsukus vandenį, automatiškai išjungiama dušo srovė ir įjungiama srovė iš purkštuvo.



| Vandens pratakos ribojimas

Nerekomenduojame naudoti vandens pratakos ribotuvo, jei maišytuvas jungiamas su hidrauliniu tekančio vandens šildytuvu.



Techninė priežiūra

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia, pakeiskite jas naujomis.

Atlikdami techninės priežiūros darbus, užsukite vandeni!



Montuodami įdėklą, atkreipkite dėmesį, ar tinkamai įstatytos tarpinės.

Įsukite srieginį sujungimą ir tvirtai suveržkite.

Kalkių nuosėdos "SpeedClean" purkštukuose pašalinamos jas nutrinant. "SpeedClean" purkštukams suteikta 5 metų garantija.



Atsarginės detalės: žr. išmontuoto įrenginio iliustraciją (* = specialūs priedai)
Priežiūra: žr. priežiūros nurodymus



Aceste informații tehnice despre produs sunt destinate exclusiv pentru instalator sau personalul de specialitate instruit! Vă rugăm să le transmiteți utilizatorului!

Domeniu de utilizare:

Utilizarea în rețea cu cazane nepresurizate (cazane deschise) nu este posibilă.

min. 0,5 bar - recomandat 1 - 5 bar

Specificatii tehnice Presiune de curgere:

Presiune de lucru: max. 10 bar 16 bar Presiunea de încercare: Debitul la presiunea de curgere de 3 bar cca 12.5 l/min la dus: la aerator: cca. 13,5 l/min Temperatură la intrare apă caldă max. 80 °C 60 °C Recomandat (pentru economisire de energie) Lungimea de fixare: max. 60mm

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Se vor evita diferențe de presiune mari între racordurile de apă caldă și rece!

Bateriile GROHE cu duş sau cu pipă mobilă / duş mobil sunt echipate cu supape de retur verificate ca tip constructiv.



Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!



Funcționare:

Se verifică etanșeitatea racordurilor și funcționarea bateriei.

La închiderea bateriei, se face trecerea automată de la ieşire duş la ieşire aerator.



Limitatorul de debit:

Nu se recomandă utilizarea limitatorului de debit la încălzitoarele hidraulice instantanee.



Întretinere:

Toate piesele se verifică, se curăță, eventual se înlocuiesc.

În timpul lucrărilor de întreținere se va închide alimentarea cu apă!



La montarea cartuşului, se va verifica poziția corectă a garniturilor.

Se înşurubează şuruburile şi se strâng bine.

Depunerile de piatră pe duzele SpeedClean se îndepărtează prin simplă ştergere. 5 ani garanție pentru funcționarea stabilă a duzelor SpeedClean.



Piese de schimb: a se vedea reprezentarea desfăşurată (* = accesorii speciale). Îngrijire: a se vedea instrucțiunile de îngrijire



本产品技术信息专为安装人员或经过培训的专业人员 请向用户提供这些说明。

应用:

不允许与非承压式蓄热热水器一起使用。

规格

水流压强: 最小 0.5 巴, 推荐使用 1-5 巴 工作压强: 最大 10 巴 测试压强: 16 巴 水流压强为 3 巴时的流量 淋浴花洒: 约为 12,5 升 / 分钟 出水嘴: 约为 13,5 升 / 分钟 接入热水温度 最高 80 ℃

夹紧长度: 如果静压超过5巴,必须加装减压阀。

避免冷热水间产生大的压差。

推荐 (节能):

带有淋浴花洒或抽拉式出水嘴的 GROHE 龙头都配有单向阀。



安装: 安装前后务必彻底冲洗所有管件(考虑到 EN 806)。



功能:

~~~~ 检查连接是否有渗漏现象,并检查龙头的功能。 关闭混合龙头可自动将水流从淋浴花洒转向出水嘴。



# 流量限制:

建议不要将水流限制器与液控式即热热水器一起使用。



#### 维护:

检查和清洁所有部件,根据需要更换部件。 维护时应关闭进水管。



60 °C 最大 60 毫米

# **安装阀芯时,确保正确放置密封圈。** 装入并拧紧螺钉。

只需用手指擦拭便可轻易地从快速清洁 (SpeedClean) 管嘴上清除石灰垢。

快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴功能正常工作的保证期为 5年。



**备件:**参见分解图 (\*=特殊零件)

保养:参见"保养指南"



Ця технічна інформація про продукт призначена виключно для слюсарясантехніка чи спеціалістів, які пройшли відповідний інструктаж! Передайте її користувачу!

#### Сфера застосування:

Експлуатацію з безнапірними накопичувачами (відкритими водонагрівачами) **не** передбачено.

#### Технічні характеристики

| Гідравлічний тиск: мінім. 0,5 бар / реког         | мендовано 1–5 бар |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Робочий тиск:                                     | макс. 10 бар      |
| Випробний тиск:                                   | 16 бар            |
| Пропускна здатність при гідравлічному тиску 3 бар |                   |
| душ:                                              | прибл. 12,5 л/хв. |
| змішувач:                                         | прибл. 13,5 л/хв. |
| Температура гарячої води на вході:                | макс. 80 °С       |
| Рекомендовано (економне споживання                | енергії): 60 °С   |
| Товщина поверхні для кріплення:                   | макс. 60 мм       |

Якщо статичний тиск перевищує 5 бар, необхідно вмонтувати редуктор тиску.

Тиск у трубах для гарячої та холодної води повинен бутиприблизно однаковим!

Арматури компанії GROHE з душем, а також із висувними душем або виливом обладнано спеціально перевіреними клпанами, що запобігають зворотному витіканню води.



#### Встановлення:

Перед установленням і після нього необхідно ретельно промити систему трубопроводів (дотримуватися EN 806)!



#### Функціонування:

Перевірити щільність стиків і функціонування арматури.

Після вимкнення арматури подача води в душ автоматично змінюється на подачу води у змішувач.



#### Регулювання витрати води:

Не рекомендовано регулювання витрати води в системі з гідравлічними проточними водонагрівачами.



#### Технічне обслуговування:

Перевірити, очистити чи, якщо необхідно, замінити всі деталі.

Під час проведення технічного обслуговування перекрити воду!



Монтуючи картридж, необхідно стежити за розташуванням ущільнювачів у правильному положенні.

Вставити гвинтові кріплення та загвинтити їх до повної фіксації.

Вапняні відкладення на розприскувачах із системою швидкого очищення SpeedClean видаляються шляхом звичайного протирання. 5 років гарантії на бездоганне функціонування розприскувачів із системою швидкого очищення SpeedClean.



Запчастини: див. зображення приладу в розібраному стані (\* = спеціальне приладдя) Обслуговування: див. інструкцію з обслуговування



Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря-сантехника или соответствующих специалистов!
Пожалуйста передайте её пользователю!

#### Область применения:

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена.

#### Технические данные

| Давление воды: миним. 0,5 бар - реко | мендуется 1 – 5 бар |
|--------------------------------------|---------------------|
| Рабочее давление:                    | макс. 10 бар        |
| Испытательное давление:              | 16 бар              |
| Расход воды при давлении 3 бар       |                     |
| душевая струя:                       | прибл. 12,5 л/мин   |
| аэратор:                             | прибл. 13,5 л/мин   |
| Температура горячей воды на входе    | макс. 80 °C         |
| Рекомендовано (экономия энергии):    | 60 °C               |
| Толщина поверхности:                 | макс. 60мм          |

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

Все смесители фирмы GROHE с душем или выдвижным изливом/душем оснащены обратными клапанами.



#### Установка:

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!



# Проверка работы:

Проверить соединения на герметичность и проверить работу смесителя. Закрытие смесителя вызывает автоматическое



# переключение со душевой струи на аэратор. **Регулирование расхода:**

Регулятор расхода не рекомендуется использовать в системе с гидравлическими проточными водонагревателями.



# Техническое обслуживание:

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить.

При работах по техобслуживанию перекрыть подачу воды!



При установке картриджа следить за правильным положением уплотнений. Ввинтить резьбовое соединение и затянуть его до

Известковые отложения на быстро очищаемых форсунках с системой SpeedClean легко удаляются простым вытиранием. 5 лет гарантии на безупречную работу быстро очищаемых форсунок с системой SpeedClean.



Запчасти: см. рисунок со сборочными деталями (\* = специальные принадлежности) Уход: см. инструкцию по уходу




# RUS

# Однорычажный смеситель

| Комплект поставки       | 31 379 | 32 950 |  |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--|--|--|
| смеситель для мойки     | Х      | Х      |  |  |  |
| отведенный душ          | Х      | Х      |  |  |  |
| Контргайка              | Х      | Х      |  |  |  |
| пружина                 | Х      | Х      |  |  |  |
| Техническое руководство | Х      | Х      |  |  |  |
| Инструкция по уходу     | Х      | Х      |  |  |  |
| Вес нетто, кг           | 4,6    | 5,6    |  |  |  |

Дата изготовления: см. маркировку на изделии Срок эксплуатации согласно гарантийному талону. Изделие сертифицировано. Grohe AG, Германия

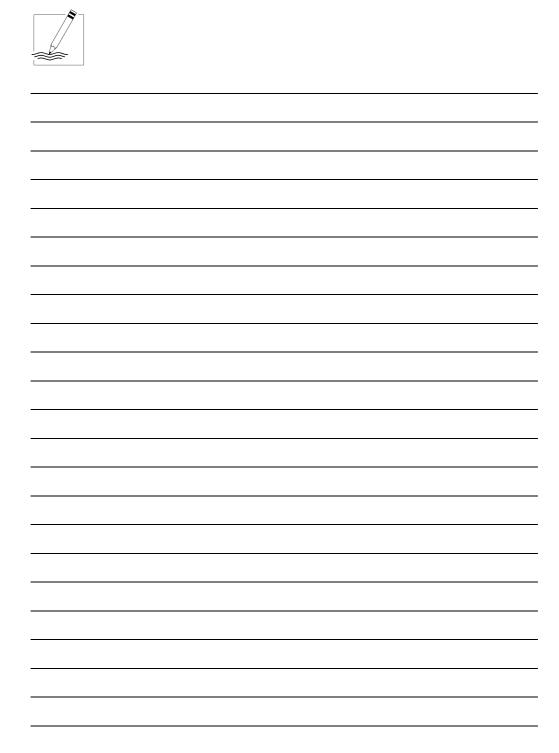

(D)

( +49 571 3989 333 impressum@grohe.de

A

(£) +43 1 68060 info-at@grohe.com

AUS

Argent Sydney
(\*\*) +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
(\*\*) +(03) 9682 1231

B

(£) +32 16 230660 info.be@grohe.com

BG

(\*) +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com

(CAU

() +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com

CDN

() +1 888 6447643 info@grohe.ca

(CH)

(£) +41 448777300 info@grohe.ch

(CN)

(C) +86 21 63758878

(CY)

(£) +357 22 465200 info@grome.com

(CZ)

(c) +420 22509 1082 grohe-cz@grohe.com

DK

(£) +45 44 656800 grohe@grohe.dk

(E

(C) +34 93 3368850 grohe@grohe.es

(EST)

(C) +372 6616354 grohe@grohe.ee

(F)

( +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com (FIN)

\*\*C +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi

GB

(£) +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com

(GR)

(\*) +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr

(H)

(£) +36 1 2388045 info-hu@grohe.com

(HK)

(£) +852 2969 7067 info@grohe.hk

(£) +39 2 959401 info-it@grohe.com

(IND)

( +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com

(IS)

(C) +354 515 4000 jonst@byko.is

J

(C) +81 3 32989730 info@grohe.co.jp

(KZ)

(r) +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com

(LT)

(£) +372 6616354 grohe@grohe.ee

(LV)

(£) +372 6616354 grohe@grohe.ee

MAL

( +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com

N

(£) +47 22 072070 grohe@grohe.no

(NL)

(C) +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com (NZ)

(C) +09/373 4324

(P)

(\*) +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com

PL

(£) +48 22 5432640 buiro@grohe.com.pl

(RI)

(C) +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com

RO

(£) +40 21 2125050 info-ro@grohe.com

ROK

( +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com

 $\mathbb{RP}$ 

(£) +63 2 8041617

RUS

(£) +7 495 9819510 info@grohe.ru

 $\bigcirc$ 

© +46 771 141314 grohe@grohe.se

SGP

(C) +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com

SK

(c) +420 22509 1082 grohe-cz@grohe.com

T

() +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com

(TR)

( +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com

(UA)

(£) +38 44 5375273 info-ua@grohe.com

(USA)

() +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com

VN

( +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com

AL BiH HR KS
ME MK SLO SRB

© +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean Middle East - Africa Area Sales Office: (\*) +357 22 465200 info@grome.com

IR OM UAE YEM

© +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:

(\*\*) +65 6311 3600
info@grohe.com.sg

