Conlift1, Conlift2 and Conlift2 pH+

Installation and operating instructions



Conlift1, Conlift2 and Conlift2 pH+

Declaration of conformity
English (GB) Installation and operating instructions
Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация15
Čeština (CZ) Montážní a provozní návod
Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion
Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung
Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend
Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento
Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement71
Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute
Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento
Қазақша (КZ) Орнату және пайдалану нұсқаулықтары95
Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija111
Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás
Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies
Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації

Polski (PL)
Instrukcja montażu i eksploatacji143
Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento
Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации
Română (RO) Instrucțiuni de instalare și utilizare169
Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku
Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje
Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad193
Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet
Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion
中文 (CN) 安装和使用说明书
Appendix 1

Declaration of conformity

GB: EC declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Conlift, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member

- Machinery Directive (2006/42/EC).
- Standard used: EN 809: 2000. Low Voltage Directive (2006/95/EC).
- Standards used: EN 60335-1: 2007 and EN 60335-2-41: 2003.
- EMC Directive (2004/108/EC).
 - Standards used: EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3.

CZ: ES prohlášení o shodě

Mv firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Conlift, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

- Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES). Použitá norma: EN 809: 2000
- Směrnice pro nízkonapěťové aplikace (2006/95/ES).
- Použité normy: EN 60335-1: 2007 a EN 60335-2-41: 2003. Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES).
- Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

DE: EG-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Conlift, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
- Norm, die verwendet wurde: EN 809: 2000
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Normen, die verwendet wurden: EN 60335-1: 2007 und
- EN 60335-2-41: 2003. EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
- Normen, die verwendet wurden: EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Conlift στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

- Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/ΕC) Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: ΕΝ 809: 2000.
- Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕC).
- Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: ΕΝ 60335-1: 2007 και EN 60335-2-41: 2003.
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (ΕΜC) (2004/108/ΕC). Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: ΕΝ 61000-6-2 και EN 61000-6-3

FR: Déclaration de conformité CE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Conlift, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous :

- Directive Machines (2006/42/CE).
- Norme utilisée : EN 809 : 2000.
- Directive Basse Tension (2006/95/CE).
- Normes utilisées : EN 60335-1 : 2007 et EN 60335-2-41 : 2003.
- Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE). Normes utilisées : EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.

IT: Dichiarazione di conformità CE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Conlift, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:

- Direttiva Macchine (2006/42/CE).
- Norma applicata: EN 809: 2000.
- Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).
- Norme applicate: EN 60335-1: 2007 e EN 60335-2-41: 2003.
- Direttiva EMC (2004/108/CE).
- Norme applicate: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

BG: ЕС декларация за съответствие

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите Conlift, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

- Лиректива за машините (2006/42/ЕС).
- Приложен стандарт: EN 809: 2000.
- Директива за нисковолтови системи (2006/95/ЕС). Приложени стандарти: EN 60335-1: 2007 и EN 60335-2-41: 2003.
- Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕС). Приложени стандарти: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3.

DK: EF-overensstemmelseserklæring

Vi. Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Conlift som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovaivnina:

- Maskindirektivet (2006/42/EF)
- Anvendt standard: EN 809: 2000.
- Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Anvendte standarder: EN 60335-1: 2007 og EN 60335-2-41: 2003.
- EMC-direktivet (2004/108/EF).
- Anvendte standarder: EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3.

EE: EL vastavusdeklaratsioon

Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted Conlift, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis

- Masinate ohutus (2006/42/EC).
- Kasutatud standard: EN 809: 2000.
- Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).
- Kasutatud standardid: EN 60335-1: 2007 ja EN 60335-2-41: 2003.
- Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).
- Kasutatud standardid: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

ES: Declaración CE de conformidad

Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Conlift, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM:

- Directiva de Maguinaria (2006/42/CE).
- Norma aplicada: EN 809: 2000.
- Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).
- Normas aplicadas: EN 60335-1: 2007 y EN 60335-2-41: 2003.
- Directiva EMC (2004/108/CE)
 - Normas aplicadas: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

HR: EZ izjava o usklađenosti

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Conlift, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:

- Direktiva za strojeve (2006/42/EZ). Korištena norma: EN 809: 2000.
- Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).
- Korištene norme: EN 60335-1: 2007 i EN 60335-2-41: 2003.
- Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).
- Korištene norme: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

KZ: EO сәйкестік туралы мәлімдеме

Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мәлімдемеге қатысты болатын Conlift бұйымдары EO мүше елдерінің заң шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодак Кенесінің жарлықтарына сәйкес келетіндігін мәлімдейміз:

- Механикалық құрылғылар (2006/42/ЕС)
- Қолданылған стандарт: EN 809: 2000. Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/ЕС).
- Қолданылған стандарттар: EN 60335-1: 2007 және EN 60335-2-41: 2003.
- Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/ЕС). Қолданылған стандарттар: EN 61000-6-2 және EN 61000-6-3.

LV: EK paziņojums par atbilstību prasībām

Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti Conlift, uz kuriem attiecas šis pazinojums, atbilst šādām Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām:

- Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK). Piemērotais standarts: FN 809: 2000
- Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK).
- Piemērotie standarti: EN 60335-1: 2007 un EN 60335-2-41: 2003.
- Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK). Piemērotie standarti: EN 61000-6-2 un EN 61000-6-3.

HU: EK megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Conlift termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak:

- Gépek (2006/42/EK).
- Alkalmazott szabvány: EN 809: 2000.
- Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK)
- Alkalmazott szabványok: EN 60335-1: 2007 és EN 60335-2-41: 2003.
- EMC Direktíva (2004/108/EK).
 - Alkalmazott szabványok: EN 61000-6-2 és EN 61000-6-3.

UA: Свідчення про відповідність вимогам ЄС

Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те, що продукти Conlift, на які поширюється дана декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм країн - членів ЄС:

- Механічні прилади (2006/42/€С).
- Стандарти, що застосовувалися: EN 809: 2000.
- Низька напруга (2006/95/ЄС).
- Стандарти, що застосовувалися: EN 60335-1: 2007 та EN 60335-2-41: 2003.
- Електромагнітна сумісність (2004/108/€С). Стандарти, що застосовувалися: EN 61000-6-2 та EN 61000-6-3.

PT: Declaração de conformidade CE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Conlift, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:

- Directiva Máquinas (2006/42/CE).
- Norma utilizada: EN 809: 2000.
- Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE). Normas utilizadas: EN 60335-1: 2007 e EN 60335-2-41: 2003.
- Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CF)
- Normas utilizadas: EN 61000-6-2 e EN 61000-6-3.

RO: Declaratie de conformitate CE

Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Conlift, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:

- Directiva Utilaje (2006/42/CE).
- Standard utilizat: EN 809: 2000.
- Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE). Standarde utilizate: EN 60335-1: 2007 și EN 60335-2-41: 2003.
- Directiva EMC (2004/108/CE).
- Standarde utilizate: EN 61000-6-2 și EN 61000-6-3.

SI: ES izjava o skladnosti

V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki Conlift, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav članic ES:

- Direktiva o strojih (2006/42/ES).
- Uporabljena norma: EN 809: 2000.
- Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES). Uporabljeni normi: EN 60335-1: 2007 in EN 60335-2-41: 2003.
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).
- Uporabljeni normi: EN 61000-6-2 in EN 61000-6-3.

LT: EB atitikties deklaracija

Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai Conlift, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarvbos Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:

- Mašinų direktyva (2006/42/EB). Taikomas standartas: EN 809: 2000.
- Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB).
- Taikomi standartai: EN 60335-1: 2007 ir EN 60335-2-41: 2003.
- EMS direktyva (2004/108/EB).
- Taikomi standartai: EN 61000-6-2 ir EN 61000-6-3.

NL: EC overeenkomstigheidsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten Conlift waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten hetreffende.

- Machine Richtlijn (2006/42/EC). Gebruikte norm: EN 809: 2000.
- Laagspannings Richtliin (2006/95/EC).
- Gebruikte normen: EN 60335-1: 2007 en EN 60335-2-41: 2003.
- EMC Richtlijn (2004/108/EC).
- Gebruikte normen: EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3.

PL: Deklaracja zgodności WE

My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Conlift, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE:

- Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE). Zastosowana norma: EN 809: 2000.
- Dyrektywa Niskonapieciowa (LVD) (2006/95/WE). Zastosowane normy: EN 60335-1: 2007 oraz EN 60335-2-41: 2003.
- Dyrektywa EMC (2004/108/WE). Zastosowane normy: EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

RU: Декларация о соответствии EC

Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем. что изделия Conlift, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Механические устройства (2006/42/ЕС).
- Применявшийся стандарт: EN 809: 2000. Низковольтное оборудование (2006/95/ЕС)
- Применявшиеся стандарты: EN 60335-1: 2007 и EN 60335-2-41: 2003.
- Электромагнитная совместимость (2004/108/ЕС).
 - Применявшиеся стандарты: EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3.

SK: Prehlásenie o konformite EÚ

My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že výrobky Conlift, na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:

- Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/EC).
- Použitá norma: EN 809: 2000.
- Smernica pre nízkonapäťové aplikácie (2006/95/EC).
- Použité normy: EN 60335-1: 2007 a EN 60335-2-41: 2003.
- Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/EC). Použité normy: EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3.

RS: EC deklaracija o konformitetu

Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Conlift, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:

- Direktiva za mašine (2006/42/EC).
- Korišćen standard: EN 809: 2000. Direktiva niskog napona (2006/95/EC).
- Korišćeni standardi: EN 60335-1: 2007 i EN 60335-2-41: 2003.
- EMC direktiva (2004/108/EC).
 - Korišćeni standardi: EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Conlift, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:

- Konedirektiivi (2006/42/EY).
- Sovellettu standardi: EN 809: 2000.

 Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY).
- Sovellettavat standardit: EN 60335-1: 2007 ja
- EN 60335-2-41: 2003. - EMC-direktiivi (2004/108/EY).
- Sovellettavat standardit: EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3.

CN: EC 产品合格声明书

我们格兰富在我们的全权责任下声明,产品 Conlift,即该合格证所指 之产品,符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理事会指令:

- 机械设备指令 (2006/42/EC)。 所用标准: EN 809: 2000。
- 低电压指令 (2006/95/EC)。
- 所用标准: EN 60335-1: 2007 和 EN 60335-2-41: 2003。
- 电磁兼容性指令 (2004/108/EC)。
- 所用标准: EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3。

SE: EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Conlift, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

- Maskindirektivet (2006/42/EG).
- Tillämpad standard: EN 809: 2000.

 Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).
- Tillämpade standarder: EN 60335-1: 2007 och
- EN 60335-2-41: 2003.
- EMC-direktivet (2004/108/EG).
 - Tillämpade standarder: EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3.

Bjerringbro, 1st July 2011

Svend Aage Kaae Technical Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	Sicherheitshinweise	39
1.1	Allgemeines	39
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	39
1.3	Personalqualifikation und -schulung	39
1.4	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	39
1.5	Sicherheitsbewusstes Arbeiten	40
1.6	Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	40
1.7	Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten	40
1.8	Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	40
1.9	Unzulässige Betriebsweisen	40
2.	Verwendete Symbole	40
3.	Produktbeschreibung	40
4.	Transport	40
5.	Verwendungszweck	41
6.	Funktionsbeschreibung	41
7.	Betriebsbedingungen	41
7.1	Maximale Förderhöhe	41
7.2	Maximaler Förderstrom	41
7.3	Temperaturen	41
7.4	Betriebsart	42
7.5	Umgang mit Kondensat	42
8.	Installation	42
8.1	Montage	42
8.2	Elektrischer Anschluss	42
9.	Inbetriebnahme	43
9.1	Funktionsprüfung	43
10.	Wartung und Instandhaltung	44
10.1	Wartung	44
10.2	Instandhaltung	44
10.3	Kontaminierte Hebeanlage oder Komponenten	45
11.	Störungsübersicht	46
12.	Zubehör	46
13.	Technische Daten	47
14.	Kennzeichnung und Zulassungen	47
14.1	Kennzeichnung	47
14.2	Zulassungen	47
15.	Entsorgung	47

1. Sicherheitshinweise

Warnung

Dieses Produkt darf nur von Personen, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, eingebaut und bedient werden.



Personen, die in ihren köperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder in ihrer Sinneswahrnehmung eingeschränkt sind, dürfen das Produkt nicht bedienen, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ausreichend unterwiesen.

Kinder sind von dem Produkt fernzuhalten. Eine Verwendung des Produkts durch Kinder, z.B. als Spielzeug, ist nicht zulässig.

1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- · Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- · Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei einer sich in Betrieb befindlichen Anlage nicht entfernt werden.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt "Verwendungszweck" der Montageund Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2. Verwendete Symbole



Warnung

Durch die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann es zu schweren Personenschäden kommen.

Warnung



Gefahr durch gefährliche elektrische Spannung. Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanweisungen besteht die Gefahr, dass Personen einen elektrischen Schlag bekommen, der zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann Fehlfunktionen oder Sachschäden zur Folge haben.



Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

3. Produktbeschreibung

Die Grundfos Conlift1, Conlift2 und Conlift2 pH+ sind anschlussfertige, automatisch arbeitende Kleinhebeanlagen mit integriertem Rückflussverhinderer.

Die Conlift2 und Conlift2 pH+ sind mit einer Leiterplatine mit Alarmgeber ausgerüstet, der bei Aktivierung einen redundanten Pumpenstart ermöglicht.

Die Conlift2 pH+ verfügt über eine Neutralisationseinheit, um das saure Kondensat aus Gas- und Ölbrenntwertkesseln zu neutralisieren.

4. Transport



Die Conlift nicht auf den Boden fallen lassen.

5. Verwendungszweck

Die Conlift ist zur Förderung von Kondensat bestimmt aus

- Brennwertkesseln
- Klima- und Kälteanlagen
- Kühl- und Tiefkühlanlangen
- Luftentfeuchtern
- Verdampfern

Die Conlift ist zur Förderung von Kondensat vorgesehen, das unterhalb der Rückstauebene anfällt, bzw. dessen Weiterleitung über ein natürliches Gefälle in das Kanalnetz oder in das Gebäudeentwässerungssystem nicht möglich ist.



Warnung

Kondensat aus Brennwertkesseln ist säurehaltig und somit aggressiv.

Warnung



Kondensat aus Brennwertkesseln muss gemäß der in den einzelnen Ländern geltenden Vorschriften und Bestimmungen aufbereitet werden (z.B. durch Neutralisation), bevor es in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet wird.



Warnung

Die Conlift darf nicht zur Förderung von brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt werden.



Warnung

Die Conlift darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung aufgestellt werden.

Die Conlift ist zur Förderung von Kondensat mit einem pH-Wert von 2,5 und höher geeignet, ohne dass eine Neutralisation erforderlich ist.

Kondensat mit einem pH-Wert bis 2,5 hingegen muss neutralisiert werden, bevor es die Conlift verlässt.

Dies gilt für Brennwertkessel, die mit folgenden Brennstoffen befeuert werden:

- Gas
- Flüssiggas
- schwefelarmes Heizöl nach DIN 51603-1.

Unabhängig davon, ob die Conlift zur Förderung eines Kondensats mit einem bestimmten pH-Wert geeignet ist, können örtliche Bestimmungen den Einbau einer Neutralisationseinheit vorschreiben, auch wenn der pH-Wert größer als 2,5 ist.

6. Funktionsbeschreibung

Das Kondensat gelangt über einen im freien Gefälle verlegten Schlauch in den Behälter der Hebeanlage. Siehe Abschnitt 8. Installation.

Der Füllstand im Behälter wird automatisch mit Hilfe eines Schwimmerschalters überwacht. Ein Mikroschalter in dem Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein, sobald der Füllstand das Einschaltniveau erreicht. Sinkt der Füllstand unter das Ausschaltniveau schaltet der Schwimmerschalter die Pumpe wieder ab. Das Kondensat wird über den Druckschlauch zum Abwasserkanal gefördert. Zusätzlich verfügt die Conlift über einen Überlaufsicherheitsschalter, an den ein 1,7 m langes Signalkabel angeschlossen ist. Dieser Überlaufsicherheitsschalter kann über das Signalkabel an den Brennwertkessel angeschlossen werden, so

Die Conlift ist zudem mit einem Temperaturschalter ausgestattet, der bei Überlastung den Motor abschaltet. Ist der Motor wieder auf Normaltemperatur abgekühlt, schaltet die Pumpe automatisch wieder ein.

dass der Brennwertkessel bei einem Überlaufalarm

7. Betriebsbedingungen

7.1 Maximale Förderhöhe

5.5 m.

7.2 Maximaler Förderstrom

600 l/h.

7.3 Temperaturen

abgeschaltet wird.

7.3.1 Umgebungstemperatur

Während des Betriebs: +5 °C bis +35 °C.

7.3.2 Medientemperatur

Ständig: +50 °C.

7.4 Betriebsart



Die Conlift ist für max. 60 Schaltspiele pro Stunde ausgelegt.

Aussetzbetrieb (S3): 30 % gemäß DIN EN 0530 T1. Das bedeutet, dass die Conlift maximal 18 Sekunden läuft und danach 42 Sekunden abgeschaltet bleiben muss.

7.5 Umgang mit Kondensat

Kondensat aus Brennwertkesseln ist sehr aggressiv und greift die Werkstoffe des Gebäudeentwässerungssystems an.

Um das Abwassersystem zu schützen, wird empfohlen eine Neutralisationseinheit einzusetzen. Bei der Conlift2 pH+ ist die Neutralisationseinheit bereits integriert. Bei der Conlift1 und Conlift2 ist sie als Zubehör lieferbar. Siehe Abschnitt 12. Zubehör.

Die örtlichen Einleitungsvorschriften für Kondensat aus Brennwertkesseln sind einzuhalten.

8. Installation



Die Kondensathebeanlage Conlift ist in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften aufzustellen.

Falls nicht bereits eingebaut, ist in allen Zuläufen ein Wasserabscheider vorzusehen.

Die Conlift ist nicht für den Betrieb im Freien bestimmt.

8.1 Montage

Siehe auch die mit der Conlift mitgelieferte Kurzanleitung.

Bei der Montage der Conlift ist Folgendes zu beachten:

- Das Kondensat muss frei in den Behälter der Hebeanlage fließen können.
- Die Lüftungsschlitze am Motor dürfen nicht verdeckt werden.
- Die Hebeanlage muss für Wartungsarbeiten leicht zugänglich sein.
- Die Hebeanlage ist in einem gut belüfteten und beleuchteten Raum aufzustellen.
- Die Kondensat-Hebeanlage besitzt die Schutzart IP24 und ist somit gegen Spritzwasser geschützt.

8.1.1 Conlift2 und Conlift2 pH+

Die Conlift2 und Conlift2 pH+ verfügen über eine Leiterplatine für die Ausführung von Zusatzfunktionen, wenn der Füllstand im Behälter das Alarmniveau erreicht.

Der Kontakt an der Leiterplatine besitzt zwei Einstellmöglichkeiten:

Stellung 1: Die Pumpe ist angelaufen, die Kondensatquelle wird abgeschaltet und ein akustischer Alarm wird ausgelöst.

Stellung 0: Die Kondensatquelle wird abgeschaltet und ein akustischer Alarm wird ausgelöst.

Die Conlift1 kann mit der als Zubehör lieferbaren Leiterplatine nachgerüstet werden.

8.2 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss ist in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene Spannung und Frequenz mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmen

Die Elektroinstallation muss auf der Netzseite über eine träge 10 A-Sicherung und einen FI-Schutzschalter nach IEC 345 verfügen.

Das Netzkabel hat einen Schuko-Stecker oder ein freies Kabelende. Die Kabellänge beträgt 2 m.



Warnung

Das Netzkabel ohne Schuko-Stecker darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.

Warnung



Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm autorisierten Reparaturwerkstatt oder von autorisiertem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation ausgetauscht werden.

Warnung



Bevor irgendwelche Arbeiten an der Conlift durchgeführt werden dürfen oder der Standort der Conlift verlagert wird, muss die Spannungsversorgung unbedingt abgeschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert sein.

Warnung


Aus Sicherheitsgründen darf die Conlift nur an eine Schuko-Steckdose oder eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bei einer Festinstallation wird empfohlen, die elektrische Installation mit einem FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von < 30 mA auszurüsten.



Die Pumpe ist an einen externen Netzschalter mit einer allpoligen Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm anzuschließen.

8.2.1 Kabelverbindung zur Kondensatquelle oder zu einem externen Alarmsystem

Warnung

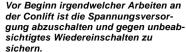



Arbeiten an elektrischen Anlagen und Bauteilen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Conlift hat einen Überlauf-Sicherheitsschalter, der an die Kondensatquelle oder ein externes Alarmsystem angeschlossen werden kann. An den Schalter ist ein Alarmsignalkabel mit freiem Kabelende angeschlossen.

Es können Alarmsysteme mit einer Steuerspannung von 250 VAC, 2,5 A verwendet werden.

Bei Auslieferung ist das Alarmsignalkabel an die Klemmen COM1 (braun) und NO4 (blau) des Überlauf-Sicherheitsschalters angeschlossen. Siehe Abb. 1.

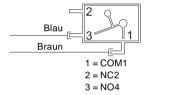


Abb. 1 Schaltplan

Je nach Anwendung kann das Alarmsignalkabel auf zwei unterschiedliche Arten angeschlossen werden:

- Abschalten der Kondensatquelle Der Überlauf-Sicherheitsschalter kann an einen Niederspannungskreis der Klasse II angeschlossen werden.
 - Um ein Abschalten der Kondensatquelle zu ermöglichen, müssen die Klemmen COM1 und NO4 des Überlauf-Sicherheitsschalters in Reihe mit dem Thermostat-Niederspannungskreis der Kondensatquelle geschaltet werden.
- Externes Alarmsystem
 Die Klemmen COM1 und NC2 k\u00f6nnen zum
 Schlie\u00dfen eines Alarm-Niederspannungskreises
 verwendet werden.

Um einen Alarm auslösen zu können, müssen die Klemmen COM1 und NC2 des Überlauf-Sicherheitsschalters in Reihe mit dem Alarm-Niederspannungskreis geschaltet werden.

9. Inbetriebnahme



Die Inbetriebnahme der Conlift muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften und nach den Regeln der Technik erfolgen.

- 1. Alle Schläuche und Verbindungen auf festen Sitz prüfen.
- 2. Die Spannungsversorgung herstellen.

9.1 Funktionsprüfung

Pumpenbetrieb

Die Prüftaste drücken, um die Conlift manuell zu starten

Alarm

- Um sicherzustellen, dass das Alarmniveau erreicht wird, den Druckschlauch abdrücken (oder das Absperrventil, falls vorhanden, schließen) und Wasser in den Behälter einfüllen. Die Pumpe wird über den Schwimmerschalter eingeschaltet.
- Weiter Wasser in den Behälter einfüllen, bis der Überlauf-Sicherheitsschalter den potentialfreien Kontakt aktiviert. Ist kein externes Alarmsystem an die Conlift angeschlossen, kann die Funktion mit Hilfe eines Multimeters geprüft werden.



TM05 1152 2211

Der Überlauf-Sicherheitsschalter muss auslösen, bevor Wasser aus dem Behälter der Conlift austritt.

 Das Einfüllen von Wasser in den Behälter beenden und den Querschnitt des Druckschlauchs wieder freigeben. Der Alarm wird aufgehoben (der Schalter öffnet). Die Pumpe läuft weiter. Bei Erreichen des Ausschaltniveaus schaltet die Pumpe ab.

Nach der Funktionsprüfung den Zulaufschlauch wieder in die Zulauföffnung schieben und den Kondensatzulauf aus dem Brennwertkessel oder der Klimaanlage in den Behälter freigeben.

10. Wartung und Instandhaltung

Warnung



Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch geschultes Fachpersonal!

Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, dürfen nur Originalersatzteile von Grundfos verwendet werden.

Warnung



Ein defektes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm autorisierten Reparaturwerkstatt oder von autorisiertem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation ausgetauscht werden.

10.1 Wartung

Die Conlift erfordert keine besondere Wartung. Es wird jedoch empfohlen, die Funktion und die Rohrleitungsanschlüsse mindestens einmal im Jahr zu überprüfen und den Sammelbehälter bei Bedarf zu reinigen.

Conlift2 pH+

Der Zustand des Granulats ist regelmäßig zu prüfen. Der Säuregrad im Kondensat ist mit Hilfe des mitgelieferten pH-Wert-Anzeigers zweimal im Jahr zu prüfen.

Siehe Abschnitt 10.2 Instandhaltung.

10.2 Instandhaltung

Die servicefreundliche Bauweise der Conlift erleichtert die Reparaturarbeiten bei Fehlfunktion oder blockierter Pumpe.



Warnung

Ausführung von Reparaturarbeiten nur durch geschultes Fachpersonal!

Warnung



Vor Beginn irgendwelcher Reparaturarbeiten an der Conlift ist die Sicherung auszuschalten/zu entfernen, der Stecker zu ziehen oder die Spannungsversorgung anderweitig zu unterbrechen. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Spannungsversorgung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

Alle Rotationsbauteile dürfen sich nicht mehr drehen.

10.2.1 Conlift1 und Conlift2

Siehe die Abbildungen auf Seite 222.

Es sind die nachfolgend beschriebenen Überprüfungen vorzunehmen und der Sammelbehälter bei Bedarf zu reinigen.

- 1. Die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Den Kondensatzulauf aus dem Brennwertkessel oder anderen Anwendungen absperren oder den Kondensatzufluss zur Conlift anderweitig unterbinden
- 3. Die Schlauchleitungen auf sichtbare mechanische und chemische Beschädigungen prüfen.
- Den Druckschlauch durch Drehen des Bajonettverschlusses entfernen und den O-Ring auf Beschädigungen prüfen. Dank des Rückflussverhinderes verbleibt das Kondensat im Schlauch.
- Tritt das Kondensat aus dem Schlauch aus, ist der Rückflussverhinderer zu prüfen und zu reinigen.
- Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite drücken und die Motorhalterung abheben.
 Die Motorhalterung aufrecht hinstellen.
- Ablagerungen, Verschmutzungen, Algen und Verkrustungen unter laufendem Wasser entfernen.

10.2.2 Conlift2 pH+

^

Warnung

Kondensat aus Brennwertkesseln ist säurehaltig und somit aggressiv. Bei Reparaturarbeiten Schutzhand-

schuhe und Schutzbrille tragen.

Neutralisationseinheit

Siehe die Abbildungen auf Seite 223.

Die Schublade der Neutralisationseinheit regelmäßig prüfen und reinigen.

Es sind die nachfolgend beschriebenen Überprüfungen vorzunehmen, der pH-Wert zu messen und der Sammelbehälter bei Bedarf zu reinigen.

- 1. Die Spannungsversorgung unterbrechen.
- Den Kondensatzulauf aus dem Brennwertkessel oder anderen Anwendungen absperren oder den Kondensatzufluss zur Conlift anderweitig unterbinden.
- Den pH-Wert des Granulats im Schubfach mit Hilfe des mitgelieferten pH-Wert-Anzeigers prüfen.
- Ist das Schubfach leer oder zeigt der pH-Wert-Anzeiger einen Säuregrad unter 5 an, ist das Schubfach mit Neutralisationsgranulat (ca. 1.5 kg) aufzufüllen.
- Die Schlauchleitungen auf sichtbare mechanische und chemische Beschädigungen prüfen.
- Den Druckschlauch durch Drehen des Bajonettverschlusses entfernen und den O-Ring auf Beschädigungen prüfen. Dank des Rückflussverhinderes verbleibt das Kondensat im Schlauch.
- Tritt das Kondensat aus dem Schlauch aus, ist der Rückflussverhinderer zu prüfen und zu reinigen.

- Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite drücken und die Neutralisationseinheit abnehmen.
- Auf die Verriegelungsvorrichtung an der Seite drücken und die Motorhalterung abheben.
 Die Motorhalterung aufrecht hinstellen.
- Ablagerungen, Verschmutzungen, Algen und Verkrustungen unter laufendem Wasser entfernen.

10.3 Kontaminierte Hebeanlage oder Komponenten



Wurde die Conlift zur Förderung einer gesundheitsgefährdenden oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird sie als kontaminiert eingestuft.

Wird Grundfos mit der Instandsetzung der Hebeanlage beauftragt, muss unbedingt vor dem Versand der Hebeanlage mit Grundfos Kontakt aufgenommen werden. Dabei sind alle erforderlichen Informationen zum Fördermedium an Grundfos weiterzugeben. Ansonsten kann Grundfos die Annahme der Hebeanlage zur Instandsetzung verweigern.

Bei jeder Kundendienstanforderung (egal von wem diese veranlasst worden ist) müssen alle Details über das Fördermedium bekannt sein, falls die Pumpe zur Förderung gesundheitsgefährdender oder giftiger Flüssigkeiten eingesetzt worden ist. Eine zur Instandsetzung zurückgeschickte Hebeanlage muss zuvor bestmöglich gereinigt worden sein

Eventuell anfallende Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.

11. Störungsübersicht

Warnung



Vor Beginn der Störungssuche ist die Spannungsversorgung abzuschalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Bauteilen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Störung		Mögliche Ursache		Abhilfe	
1.	Die Pumpe läuft nicht.		Keine Spannungs- versorgung.	Die Spannungsversorgung ordnungsgemäß herstellen.	
		b)	Sicherung durchgebrannt.	Die Sicherung austauschen (Typ: träge Sicherung 10 A).	
c) N		Netzkabel beschädigt.	Das Kabel reparieren oder austauschen. Diese Arbeit darf nur von einer autorisierten Reparaturwerkstatt oder Grundfos durchgeführt werden.		
		d)	Der thermische Überlast- schalter hat ausgelöst.		
			 Der Motor wird nicht aus- reichend gekühlt. 	Die Kühlschlitze in der Motorabdeckung reinigen.	
			 Ablagerungen in der Pumpe. 	Das Laufrad, das Pumpengehäuse und die gesamte Hebeanlage reinigen.	
2.	Verringerte oder keine Förderleis- tung.	a)	Druckleitung eingedrückt oder abgeknickt.	Den Druckschlauch gerade ziehen oder austauschen. Der Biegeradius des Schlauchs beträgt mindestens 60 mm.	
		b)	Der Rückflussverhinderer öffnet nicht.	Den Druckstutzen abbauen und den Rückflussverhinderer reinigen.	
		c)	Der Motorlüfter kann nicht frei drehen.	Das Laufrad und Pumpengehäuse reinigen.	
3.	Häufiges Ein- und Ausschalten.	a)	Der Rückflussverhinderer schließt nicht.	Den Druckstutzen abbauen und den Rückflussverhinderer reinigen.	
		b)	Die Zulaufmenge ist zu hoch.	Für eine zulässige Zulaufmenge sorgen.	
4.	Es liegt ein Alarm an.	a)	Das Kondensat wird nicht aus dem Behälter gefördert.	Siehe die Punkte 1 und 2.	

12. Zubehör

Das folgende Zubehör für die Conlift kann über einen nahe gelegenen Grundfos Händler bezogen werden.

Zubehör/ Ersatzteil	Beschreibung	Produktnummer
pH+ Box	OH+ Box Komplette Neutralisationseinheit inkl. Montagezubehör, Neutralisationsgranulat und pH-Wert-Anzeiger.	
Verlängerungsschlauch	erlängerungsschlauch 6 m langer PVC-Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser inkl. einer Schlauchklemme.	
Granulat, Nachfüllpackung	Granilat 4 v 1 4 kg	
Alarm PCB Conlift	Leiterplatine zur Realisiserung eines redundanten Pumpenstarts oder zum Abschalten des Brennwert- kessels mit akustischem Alarm bei Erreichen des Alarm- niveaus.	97936209

13. Technische Daten

Versorgungsspannung

1 x 230 VAC - 6 %/+ 6 %, 50 Hz, PE.

Siehe Typenschild.

Leistungsaufnahme

P1 = 70 W.

Stromaufnahme

I = 0.65 A.

Alarmanschluss

Über den Überlauf-Sicherheitsschalter kann ein externes Alarmsystem angeschlossen werden.

Das Kabel ist für eine Steuerspannung von 250 VAC, 2,5 A ausgelegt.

Kabellängen

Alarm- und Netzkabel: 1,7 m.

Lagertemperatur

Bei Lagerung in trockenen Räumen:

- Mit leerem Behälter: -10 °C bis +50 °C.
- Mit Kondensat gefüllter Behälter: über 0 °C (Frosteinwirkung nicht zulässig).

Maximale Förderhöhe

5.5 m.

Maximaler Förderstrom

600 l/h

pH-Wert des Kondensats

2.5 oder höher.

Dichte des Kondensats

Maximal 1000 kg/m³.

Motorschutz

- Thermischer Überlastschalter: +120 °C
- · Wärmeklasse: F.

Schutzart

IP24

Gewicht

2,0 kg.

Behältervolumen

Behälterinhalt: 2.65 l.

Nutzinhalt: 0,9 l.

Alarmzustand: 2,1 l.

• Betriebszustand: 1,7 l.

Abmessungen

Siehe die Maßskizzen auf den Seiten 225 bis 227.

14. Kennzeichnung und Zulassungen

14.1 Kennzeichnung



14.2 Zulassungen






15. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:


- Nutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
- Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt


Technische Änderungen vorbehalten.

Conlift1 and Conlift2

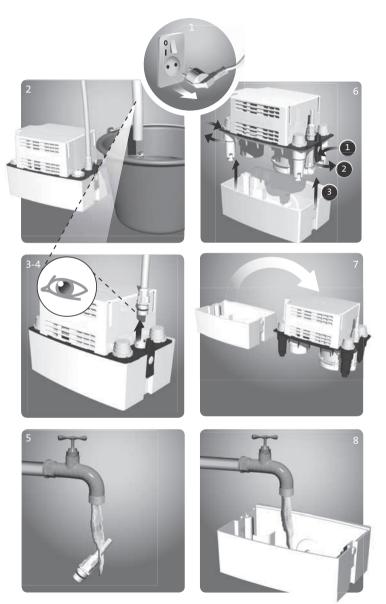

TM05 1224 2411

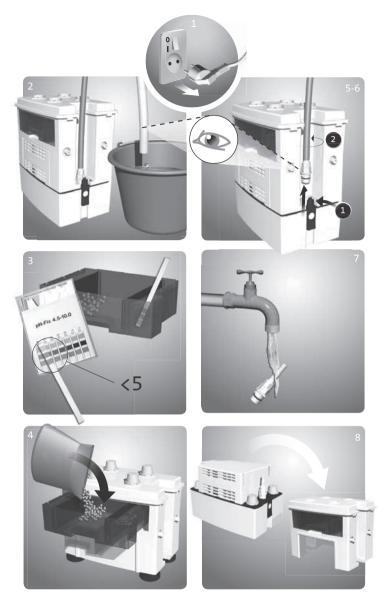

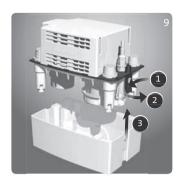








TM05 1227 2411


Dimensions, Conlift1 and Conlift2

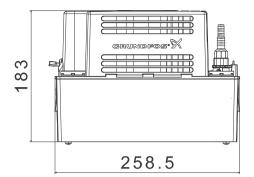


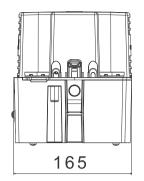

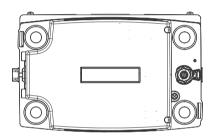


Dimensions, Conlift pH+ Box

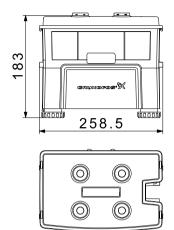

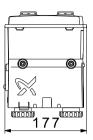

TM05 1228 2411

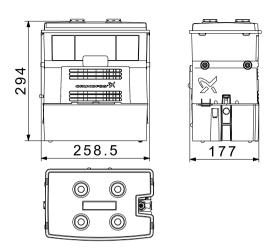

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Lote 34A

1619 - Garin

Pcia, de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Ptv. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belaium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220123. Минск. ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105

Тел.: +(37517) 233 97 65, Факс: +(37517) 233 97 69 E-mail: grundfos minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Saraievo Trg Heroja 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713 290 Telefax: +387 33 659 079 e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300

São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD

Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201

email: bulgaria@grundfos.bq

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario 16H 6C9

Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Honggiao development Zone Shanghai 200336

PRC

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc

Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vei 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info GDK@grundfos.com

www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37-47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75-0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hona Kona

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint. Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A. Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.I. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F. 5-21-15, Higashi-gotanda Shiaqawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600

Telefax: +82-2-5633 725

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641

Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malavsia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor

Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

México

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de

C.V.

Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto

Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate

Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00

Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная

Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina lykovića 2a/29

YU-11000 Beograd

Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496

Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road

Jurong Town Singapore 638381 Phone: +65-6865 1222 Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče

Phone: +386 1 568 0610 Telefax: +386 1 568 0619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen

Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800

Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000

Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. vol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 01010 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+38 044) 390 40 50 Фах.: (+38 044) 390 40 59

E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDEOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai

Phone: +971 4 8815 166

Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds, LU7 8TL Phone: +44-1525-850000

Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул. Усмана Носира 1-й тупик 5

. Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

Revised 11.11.2011

DWT 60142601

97936207 1211

Repl. 97936207 0811

ECM: 1083658

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

