# Anwendungsbereich

Das steckbare Nachlaufmodul C-NR ist für Lüftungsgeräte der Serie compact geeignet und verfügt über einen weiteren Steckplatz für ein Zusatzmodul z.B. Feuchteregler C-FR (Zubehör). Durch die DIP-Schalter auf dem Steuermodul können verschiedene Einstellmöglichkeiten z.B. für die Nachlaufzeit vorgenommen werden. Das Modul kann für die Funktionen Nachlauf, Einschaltverzögerung sowie Inversbetrieb (nur bei 2-stufiger Serie compact) verwendet werden.



### Montage/Demontage

Gebläseeinheit

Serie compact

Die Montage bzw. der Modulaustausch wird nach Abnahme des Leistungsteiles (Motorsteuerung an der Gebläseeinheit) vorgenommen. Bei Montagearbeiten muss das Lüftungsgerät allpolig vom Netz getrennt werden! Das Leistungsteil ist mit 4 Schrauben an der Gebläseeinheit (siehe Abb. 1) befestigt. Nach Demontage des Leistungsteiles können die Steuermodule ohne Werkzeuge aufgesteckt werden (siehe Abb. 2). Das Nachlaufmodul wird an einem Stecksockel am Leistungsteil aufgesteckt. Leistungsteil der

Montage-/Bedienungsanleitung für compact-Steuermodule (Nachlaufmodul C-NR)

Eine Führungsnut in der Platine verhindert ein falsches Aufstecken. Gebläseeinheit Leistungsteil der Gebläseeinheit Stecksockel Befestigungsschrauben (4 Stück) Nachlaufmodul C-NR (Grundmodul) Filter compact Abdeckplatte compact (Abb. 2) (Premium-Design) Steckplatz für Zusatzmodule<sup>1)</sup>z.B: Sicherheitshinweis - Zeitschaltmodul C-LU2/D Es sind die örtlichen EVU-Bestimmungen und An-- Intervallmodul C-IV - Feuchteregler Serie C-FR schlussbestimmungen gemäß VDE 0100 zu beachten. Bei Montagearbeiten muss das Lüftungsgerät **DIP-Schalterleiste** auf der Unterseite Lichtsensormodul C-LS allpolig vom Netz trennbar sein. Weitere Hinweise des Moduls - Bewegungsmeldermodul C-BM sind der separaten Montageanleitung zu entnehmen. Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewährleistet, Bewegungsmeldersensor wenn das Produkt in der Installationsumgebung in-

C-BM od. Lichtsensor C-LS 1)


Montage-/Bedienungsanleitung zum Zusatzmodul C-BM, C-LS, C-IV, C-FR (Version 2 und 3) oder C-LU2/D siehe Anlage.

2) Kabelführung mit Zusatzmodul C-BM, C-LS oder C-FR.

Durch Eingriff in das Produkt selber erlöschen jegliche Haftungsansprüche. Das Produkt enthält elektronische Bauteile, die als

Elektronikschrott entsorgt werden müssen



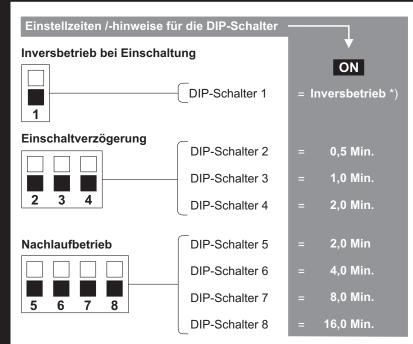

(Abb. 1)

Die Nachlaufzeit kann über den "Lüfter-Schalter" manuell einmalig zurückgesetzt werden. Ablauffolge Deaktivierung: Schalter "AUS" -- Wartezeit 4 Sek. -- Schalter "AN" -- Wartezeit 1 Sek. -- Schalter "AUS".

## Standardeinstellung: Nachlaufzeit 16 Min.



\*) Inversbetrieb nur mit 2-stufiger Gebläseeinheit z.B. compact 60-30 oder 100-30 möglich

# Funktionserklärung der DIP-Schalter

#### **DIP-Schalter 1**

Inversbetrieb an/aus. Der Lüfter läuft bei "ON" in der Teillaststufe (Serie compact 60-30 = 30 m³/h) an, und nach dem Ausschalten (Nachlaufzeit) in der Volllaststufe weiter.

### **DIP-Schalter 2-4**

Einschaltverzögerungszeit. Der Lüfter läuft bei "ON" erst an, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

## **DIP-Schalter 5-8**

Nachlaufzeit. Der Lüfter läuft bei "ON" die eingestellte Zeit in der Volllaststufe nach.

Die Zeiten für den Nachlaufbetrieb und der Einschaltverzögerung ergeben sich aus der Summe der aktivierten DIP-Schalter. (z.B.: DIP-Schalter 5 + 6 = 6 Minuten Nachlaufzeit)



# LIMOT GmbH & Co. KG Lüftungstechnik

Untere Wart 13 - 15 Tel.: (0 79 31) 94 49-0 e-mail: info@limot.de

97980 Bad Mergentheim Fax: (0 79 31) 94 49-71 http://www.limot.de