
43 813

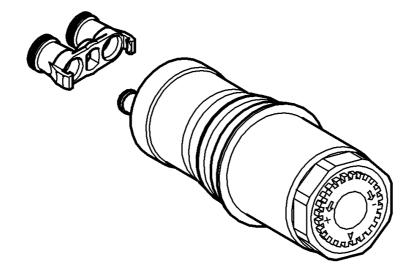


D .....1 I .....2 N .....3 GR .....5 TR .....6 BG .....7 RO .....9


GB .....1 NL .....2 FIN .....4 CZ .....5 SK .....6 EST .....8 RUS .....9

F .....1 S .....3 PL .....4 H .....5 SLO .....7 LV .....8


E 2 DK 3 UF 4 P 6 UB 7 UT 8




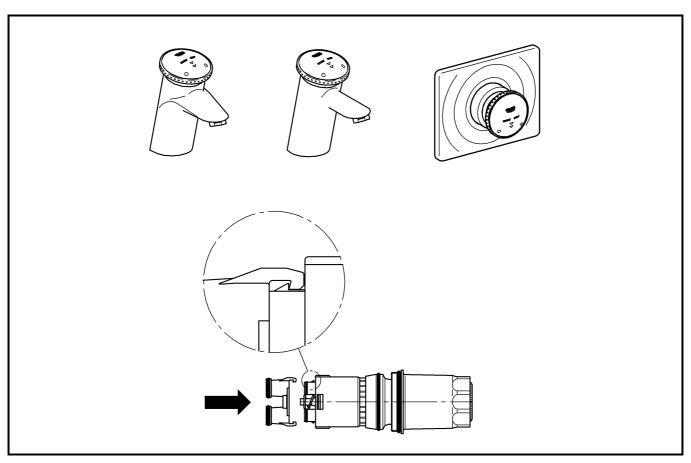


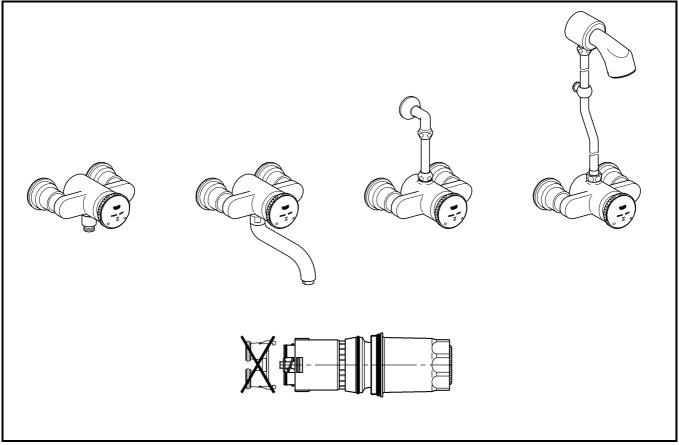



Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben! Please pass these instructions on to the end user of the fitting. S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

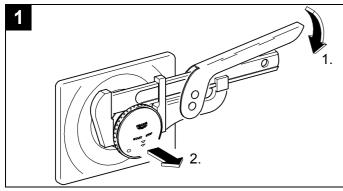


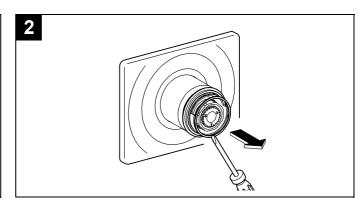


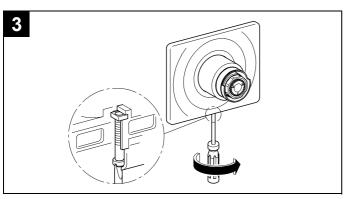


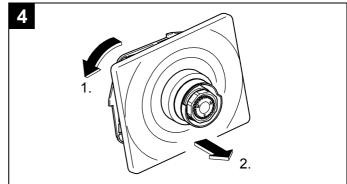


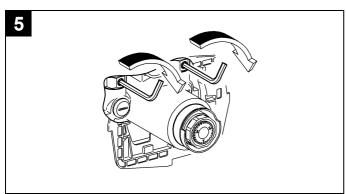


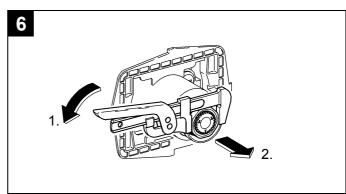


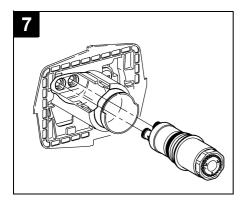


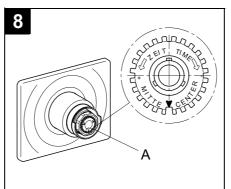

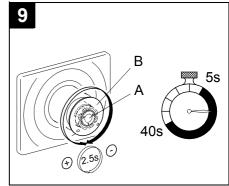

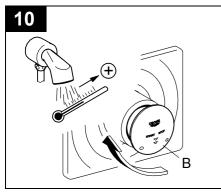

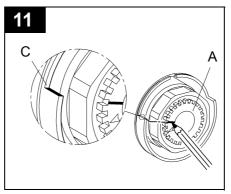

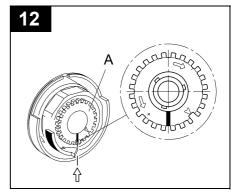



#### **Technische Daten**

Fließdruck
 Betriebsdruck
 Prüfdruck
 1,5 - 5 bar
 max. 10 bar
 16 bar

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: Waschtisch: ca. 6 l/min Brause: ca. 9 l/min

 Stufenlos einstellbare Wasserlaufzeit von 5 - 40 s (Werkseinstellung 15 s)

**Demontage**, siehe Klappseite II, Abb. [1] bis [5]. Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren, siehe Abb. [5].

Austausch der Kartusche, siehe Abb. [6] und [7].

Einstellung der Wasserlaufzeit, siehe Abb. [8] und [9].

Zahnscheibe (A) ausrichten, siehe Abb. [8]. Betätigungskappe (B) soweit aufsetzen, dass die Zahnscheibe (A) frei gedreht werden kann. Die Änderung der Wasserlaufzeit erfolgt stufenlos von 5 - 40 s (2,5 s bei vollständiger Umdrehung).

# Einstellung der gewünschten Maximaltemperatur, siehe Abb. [8] und [10] bis [12].

- · Zahnscheibe (A) ausrichten, siehe Abb. [8].
- Betätigungskappe (B) aufsetzen und gewünschte Maximaltemperatur einstellen, siehe Abb. [10].
- Betätigungskappe (B) abnehmen.
- Zahnscheibe (A) auf Höhe des linken Anschlags (C) markieren, siehe Abb. [11].
- · Zahnscheibe (A) neu ausrichten, siehe Abb. [12].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.



#### **Technical data**

Flow pressure

1.5 - 5 bar max. 10 bar

Operating pressureTest pressure

16 bar

· Flow rate at 3 bar flow pressure:

Wash basin: approx. 6 l/min Shower: approx. 9 l/min

 Infinitely variable water flow time from 5 - 40 s (factory setting: 15 s)

**Disassembly**, see fold-out page II, Figs. [1] to [5]. Shut off the hot and cold water supply, see Fig. [5].

Replacing the cartridge, see Figs. [6] and [7].

Setting the water flow time, see Figs. [8] and [9].

- Align toothed disc (A), see Fig. [8].
- Attach pushbutton cap (B), ensuring that toothed disc (A) is still free to turn.

Adjustment of water flow time is infinitely variable from 5 - 40 s (2.5 s for one complete rotation).

# **Setting the desired maximum temperature**, see Figs. [8] and [10] to [12].

- Align toothed disc (A), see Fig. [8].
- Attach pushbutton cap (B) and set the desired maximum temperature, see Fig. [10].
- Remove pushbutton cap (B).
- Mark toothed disc (A) level with left stop (C), see Fig. [11].
- Realign toothed disc (A), see Fig. [12].

Assemble, in reverse order.



### Caractéristiques techniques

· Pression dynamique

1,5 à 5 bars 10 bars maxi.

Pression de servicePression d'épreuve

- 16 bars
- Débit à une pression dynamique de 3 bars:

6 l/min environ (lavabo) . 9 l/min environ (douchette) .

 Durée d'écoulement de l'eau réglable en continu de 5 à 40 s (15 s par défaut)

Démontage, voir volet II, fig. [1] à [5].

Couper l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide, voir fig. [5]. •

Remplacement de la cartouche, voir fig. [6] et [7].

Réglage de la durée de l'écoulement, voir fig. [8] et [9].

- Ajuster la bague de robinet (A), voir fig. [8].
- Insérer le poussoir (B) de sorte à pouvoir encore faire tourner la bague de robinet (A).
- La modification de la durée d'écoulement se fait en continu entre 5 et 40 s (2,5 s en cas de rotation complète).

Réglage la température maximale, voir fig. [8] et [10] à [12].

- Ajuster la bague de robinet (A), voir fig. [8].
- Insérer le poussoir (B) et régler la température maxi., voir fig. [10].
- Retirer le poussoir (B).
- Repérer la bague de robinet (A) au niveau de la butée gauche (C), voir fig. [11].
- Ajuster la bague de robinet (A) neuve, voir fig. [12].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.



#### Datos técnicos

 Presión de trabajo 1,5 - 5 bares Presión de utilización max. 10 bares 16 bares

Presión de verificación

Caudal para una presión de trabajo de 3 bares:

Lavabo: aprox. 6 l/min Ducha: aprox. 9 l/min

· Tiempo de salida del agua ajustable sin escalonamientos de 5 - 40 s (ajuste de fábrica 15 s)

Desmontaje, véase la página desplegable II, fig. [1] y [5]. Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente, véase la fig. [5].

Sustitución del cartucho, véase la fig. [6] y [7].

Ajuste del tiempo de salida del agua, véase la fig. [8] y [9].

Alinear la arandela dentada (A), véase la fig. [8].

Introducir la caperuza de accionamiento (B) de tal manera que la arandela dentada (A) pueda girar libremente. La modificación del tiempo de salida del agua ocurre sin escalonamientos de 5 - 40 s (2,5 s mediante giro completo).

# Ajuste de la temperatura máxima deseada,

véase la fig. [8] y [10] hasta [12].

- Alinear la arandela dentada (A), véase la fig. [8].
- Colocar la caperuza de accionamiento (B) y ajustar la temperatura máxima deseada, véase la fig. [10].
- Extraer la caperuza de accionamiento (B).
- Marcar la arandela dentada (A) a la altura del tope izquierdo (C), véase la fig. [11].
- Efectuar una nueva alineación de la arandela dentada (A), véase la fig. [12].

El montaje se efectúa en el orden inverso.



# Dati tecnici

Pressione idraulica

1,5 - 5 bar max. 10 bar

Pressione di esercizio Pressione di prova

16 bar

Portata alla pressione idraulica di 3 bar: Lavabo: ca. 6 l/min

Doccia: ca. 9 l/min

· Fuoriuscita continua dell'acqua regolabile tra 5 e 40 s (impostazione di fabbrica 15 s)

Smontaggio, vedere il risvolto di copertina II, fig. da [1] a [5]. Interrompere l'entrata dell'acqua calda e fredda, vedere fig. [5].

Sostituzione della cartuccia, vedere figg. [6] e [7].

Regolazione della fuoriuscita dell'acqua, vedere figg. [8] e [9].

Allineamento della rondella dentata (A), vedere fig. [8].

Montare il cappuccio di azionamento (B) in modo che la rondella dentata (A) possa essere facilmente ruotata. La modifica della durata di fuoruscita dell'acqua avviene in modo continuo da 5 a 40 s (2,5 s con rotazione completa).

# Regolazione della temperatura massima desiderata, vedere figg. [8] e [10] fino a [12].

- Allineamento della rondella dentata (A), vedere fig. [8].
- Applicare il cappuccio di azionamento (B) e regolare la temperatura massima desiderata, vedere fig. [10].
- Staccare il cappuccio di azionamento (B).
- Marcare la rondella dentata (A) all'altezza della battuta sinistra (C), vedere fig. [11].
- Riallineamento della rondella dentata (A), vedere fig. [12].

Eseguire il rimontaggio in ordine inverso.



### Technische gegevens

Strominasdruk 1.5 - 5 bar Werkdruk max. 10 bar 16 bar Testdruk

Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: Wastafel: ca. 6 l/min Douche: ca. 9 l/min

Traploos instelbare waterlooptiid van 5 - 40 s (fabrieksinstelling 15 s)

Demontage, zie uitvouwbaar blad II, afb. [1] t/m [5]. Koud- en warmwatertoevoer afsluiten, zie afb. [5].

Vervangen van de kardoes, zie afb. [6] en [7].

# Instellen van de waterlooptijd, zie afb. [8] en [9].

- Tandwiel (A) uitlijnen, zie afb. [8].
- Bedieningskap (B) zover plaatsen dat het tandwiel (A) vrij kan worden gedraaid.

De waterlooptijd wordt traploos gewijzigd van 5 - 40 s (2,5 s bij een volledige omwenteling).

### Instellen van de gewenste maximale temperatuur. zie afb. [8] en [10] t/m [12].

- Tandwiel (A) uitlijnen, zie afb. [8].
- Bedieningskap (B) plaatsen en gewenste maximale temperatuur instellen, zie afb. [10].
- Verwijder de bedieningskap (B).
- Tandwiel (A) ter hoogte van de linker aanslag (C) markeren, zie afb. [11].
- Tandwiel (A) opnieuw uitlijnen, zie afb. [12].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde **gemonteerd**.



### Tekniska data

Flödestryck
 Arbetstryck
 Testtryck
 1,5 - 5 bar max. 10 bar 16 bar

 Kapacitet vid 3 bar flödestryck: Tvättställ: ca 6 l/min Dusch: ca 9 l/min

 Steglöst inställbart vattenflöde på 5 - 40 sek. (fabriksinställning 15 sek.)

**Demontering**, se utvikningssidan II, fig [1] till [5]. Avstängning av kallvatten- och varmvattentillförsel, se fig. [5].

Byte av patron, se fig. [6] och [7].

# Inställning av vattenflöde, se fig. [8] och [9].

- Justera kuggbrickan (A), se fig. [8].
- Sätt fast manöverhylsan (B), tills kuggbrickan (A) kan vridas fritt.

Ändringen av vattenflödet sker steglöst på 5 - 40 sek. (2,5 sek. vid helt varv).

# Inställning av önskad max. temperatur, se fig. 8] och [10] till [12].

- Justera kuggbrickan (A), se fig. [8].
- Sätt fast manöverhylsan (B) och ställ in önskad max. temperatur, se fig. [10].
- Ta bort manöverbrickan (B).
- Markera kuggbrickan (A) i höjd med det vänstra ändläget (C), se fig. [11].
- Justera kuggbrickan (A) på nytt, se fig. [12].

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.



# Tekniske data

Tilgangstryk
 Driftstryk
 1,5 - 5 bar
 maks. 10 bar

PrøvetrykGennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk:

vaskekumme: ca. 6 l/min.

bruser: ca. 9 l/min.

• Trinløst indstillet vandudløb fra 5 - 40 sek.

(fabriksindstillingen er 15 sek.)

**Afmontering**, se foldeside II, ill. [1] til [5]. Luk for koldt- og varmtvandstilførslen, se ill. [5].

Udskiftning af patron, se ill. [6] og [7].

Indstilling af vandudløb, se ill. [8] og [9].

- Juster tandfjederskiven (A), se ill. [8].
- Sæt betjeningshætten (B) på så tandfjederskiven (A) frit kan drejes.

Ændringen af vandudløbet sker trinløst fra 5 - 40 sek. (2,5 sek. når der drejes helt om).

# Indstilling af den ønskede maksimale temperatur, se ill. [8] og [10] til [12].

- Juster tandfjederskiven (A), se ill. [8].
- Sæt betjeningshætten (B) på og indstil den ønskede maksimale temperatur, se ill. [10].
- · Tag betjeningshætten (B) af.
- Marker tandfjederskiven (A) på højde med det venstre stop (C), se ill. [11].
- Juster tandfjederskiven (A) igen, se ill. [12].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.



#### Tekniske data

Dynamisk trykkDriftstrykk:

1,5 - 5 bar maks. 10 bar

16 bar

Kontrolltrykk:

maks. 10 bar 16 bar

· Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk:

Servant: ca. 6 l/min Dusj: ca. 9 l/min

 Trinnløst justerbar vannstrømmingstid på 5 - 40 s (innstilling fra fabrikk 15 s)

**Demontering**, se utbrettside II, bilde [1] til [5]. Steng kaldt- og varmtvannstilførselen, se bilde [5].

Utskifting av patron, se bilde [6] og [7].

Justering av vannstrømningstiden, se bilde [8] og [9].

- Juster låseskiven (A), se bilde [8].
- Sett på betjeningskappen (B) slik at låseskiven (A) akkurat kan dreies fritt.

Vannstrømningstiden endres trinnløst i området 5 - 40 s (2,5 s ved full omdreining).

# Justering av ønsket maksimumstemperatur, se bilde [8] og [10] til [12].

- Juster låseskiven (A), se bilde [8].
- Sett på betjeningskappen (B), og still inn ønsket maksimumstemperatur, se bilde [10].
- Ta av betjeningskappen (B).
- Marker låseskiven (A) på høyde med venstre anslag (C), se bilde [11].
- Juster låseskiven (A) på nytt, se bilde [12].

Monteres i motsatt rekkefølge.



### **Tekniset tiedot**

Virtauspaine

Käyttöpaine

1,5 - 5 bar enint. 10 bar 16 bar

Testipaine

Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria:

Pesupöytä: n. 6 l/min Suihku: n. 9 l/min

 Portaattomasti säädettävä vedenvirtausaika 5 - 40 s (tehdasasetus 15 s )

**Irrotus**, ks. kääntöpuolen sivu II, kuva [1] - [5]. Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo, ks. kuva [5].

Säätöosan vaihto, ks. kuva [6] ja [7].

# Vedenvirtausajan säätö, ks. kuva [8] ja [9].

- · Kohdista hammaslevy (A), ks. kuva [8].
- Aseta käyttönuppi (B) paikalleen siten, että hammaslevyä (A) pystyy kiertämään vapaasti. Vedenvirtausajan muutos tapahtuu portaattomasti 5 - 40 s (täysi kierros 2,5 s).

# Halutun maksimilämpötilan säätö, ks. kuva [8] ja [10] - [12].

- Kohdista hammaslevy (A), ks. kuva [8].
- Suihku: n. 9 l/min Aseta käyttönuppi (B) paikalleen ja säädä haluamasi maksimilämpötila, ks. kuva [10].
  - Ota käyttönuppi (B) pois.
  - Merkitse hammaslevy (A) vasemman rajoittimen (C) korkeudelta, ks. kuva [11].
  - · Kohdista hammaslevy (A) uudelleen, ks. kuva [12].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.



# Dane techniczne

· Ciśnienie przepływu

1,5 - 5 bar maks. 10 bar

Ciśnienie roboczeCiśnienie kontrolne

16 bar

· Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar:

Umywalka: ok. 6 l/min Prysznic: ok. 9 l/min

 Regulowany bezstopniowo czas przepływu wody wynosi 5 - 40 s (nastawa fabryczna 15 s)

**Demontaż**, zob. strona rozkładana II, rys. [1] - [5]. Zamknąć dopływ wody zimnej i ciepłej, zob. rys. [5].

Wymiana głowicy, zob. rys. [6] oraz [7].

Regulacja czasu przepływu wody, zob. rys. [8] oraz [9].

- Wyrównać tarczę zębatą (A), zob. rys. [8].
- Osadzić kołpak uruchamiający (B) tak, aby tarczą zębatą (A) można było swobodnie obracać.
   Zmiana czasu przepływu wody pastepuje bezstopniowo.

Zmiana czasu przepływu wody następuje bezstopniowo od 5 - 40 s (2,5 s przy pełnym obrocie).

# Regulacja żądanej temperatury maksymalnej, zob. rys. [8] oraz [10] do [12].

- Wyrównać tarczę zębatą (A), zob. rys. [8].
- Osadzić kołpak uruchamiający (B) i ustawić żądaną temperaturę maksymalną, zob. rys. [10].
- Zdjąć kołpak uruchamiający (B).
- Zaznaczyć tarczę zębatą (A) na wysokości lewego ogranicznika (C), zob. rys. [11].
- · Ponownie wyrównać tarczę zębatą (A), zob. rys. [12].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.



يتم تغيير زمن تدفق المياه بدون درجات من 5-40 ثانية (2.5 ثانية عند إجراء لفة كاملة).

# ضبط درجة الحرارة القصوى الرغوبة،

أنظر الشكل [8] و [10] إلى [12].

- قم بضبط القرص المسنن (A)، أنظر الشكل [8].
- قم بتركيب غطاء التثبيت (B) وضبط درجة الحرارة القصوى المرغوبة،
   أنظر الشكل [10].
  - قم بإزالة غطاء التثبيت (B).
  - قم بتعليم القرص المسنن (A) على إرتفاع الإيقاف الأيسر (C)،
     أنظر الشكل [11].
    - قم بضبط القرص المسنن (A) مجدداً، أنظر الشكل [12].

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

البيانات الفنية

• ضغط الانسيان

، ضغط التشغيل

• ضغط الإختبار

• معدل التدفق عند ضغط إنسياب قدره 3 بار:

حوض الغسيل: 6 لتر/دقيقة تقريباً الشرة (الريش)، 9 لتر/بقيقة تقيياً

5 - 1.5 بار

16 بار

10 بار كحد أقصى

المرشة (الدوش): 9 لتر/دقيقة تقريباً

 زمن تدفق للمياه قابل للضبط بدون درجات من 5-40 ثانية (القيمة المضبطة مسبقاً في المصنع 15 ثانية)

الفك، أنظر الصفحة المطوية أا، شكل [1] إلى [5]. أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة، أنظر الشكل [5].

إستبدال الخرطوشة، أنظر الشكل [6] و [7].

ضبط زمن تدفق المياه، أنظر الشكل [8] و [9].

- قم بضبط القرص المسنن (A)، أنظر الشكل [8].
- قم بتركيب غطاء التثبيت (B) بحيث يمكن لف القرص المسنن (A) بشكل حر.



# Τεχνικά στοιχεία

 Πίεση ροής 1,5 - 5 bar μέγιστη 10 bar Πίεση λειτουργίας 16 bar Πίεση ελέγχου

Νιπτήρας: περ. 6 l/min Παροχή σε πίεση ροής 3 bar: Ντους: περ. 9 I/min

Αδιαβάθμητη ρύθμιση του χρόνου ροής του νερού από 5 - 40 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθμιση 15 δευτερόλεπτα)

Αποσυναρμολόγηση, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ, εικ. [1] έως [5].

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού, βλέπε εικ. [5].

Αντικατάσταση του μηχανισμού, βλέπε εικ. [6] και [7].

Ρύθμιση της διάρκειας ροής, βλέπε εικ. [8] και [9].

Ευθυγράμμιση οδοντωτού δίσκου (Α), βλέπε εικ. [8].

Τοποθετήστε το καπάκι ρύθμισης (Β) έτσι, ώστε να μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα ο οδοντωτός δίσκος (Α). Η αλλαγή της διάρκειας ροής γίνεται αδιαβάθμητα από 5 έως 40 δευτερόλεπτα (2,5 δευτερόλεπτα για κάθε πλήρη περιστροφή).

# Ρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας, βλέπε εικ. [8] και [10] έως [12].

- Ευθυγράμμιση οδοντωτού δίσκου (Α), βλέπε εικ. [8].
- Τοποθετήστε το καπάκι ρύθμισης (Β) και ρυθμίστε την επιθυμητή μέγιστη θερμοκρασία, βλέπε εικ. [10].
- Αφαιρέστε το καπάκι ρύθμισης (Β).
- Σημαδέψτε τον οδοντωτό δίσκο (Α) στο ύψος του αριστερού τέρματος (C), βλέπε εικ. [11].
- Νέα ευθυγράμμιση οδοντωτού δίσκου (Α), βλέπε εικ. [12].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.



# Technické údaje

 Proudový tlak 1,5 - 5 barů Provozní tlak max. 10 barů

Zkušební tlak 16 barů Průtok při proudovém tlaku 3 bary: Umyvadlo: cca 6 l/min

Sprcha: cca 9 l/min

• Plynulé nastavení doby vytékánívody 5 - 40 s (nastavení z výroby 15 s)

Demontáž, viz skládací strana II, obr. [1] až [5]. Uzavřete přívod studené a teplé vody, viz obr. [5].

Výměna kartuše, viz obr. [6] a [7].

### Nastavení doby vytékání vody, viz obr. [8] a [9].

- Vystřeďte ozubený kroužek (A), viz obr. [8].
- Ovládací tlačítko (B) nasaďte jen tak daleko, aby se dalo ozubeným kroužkem (A) ještě volně otáčet. Dobu vytékání vody lze měnit plynule od 5 - 40 s (2,5 s při jednom úplném otočení).

# Nastavení požadované maximální teploty vody, viz obr. [8] a [10] až [12].

- Vystřeďte ozubený kroužek (A), viz obr. [8].
- Nasaďte ovládací tlačítko (B) a nastavte požadovanou maximální teplotu vody, viz obr. [10].
- Vyjměte ovládací tlačítko (B).
- Ozubený kroužek (A) označte ve výši levé zarážky (C), viz obr. [11].
- Ozubený kroužek (A) nově vystřeďte, viz obr. [12].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.



# Műszaki adatok

Áramlási nyomás 1.5 - 5 bar Üzemi nyomás max. 10 bar Próbanyomás 16 har

 Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál: Mosdó: kb. 6 l/perc Zuhany: kb. 9 l/perc

 Fokoztamentesen beállítható vízfolvási időtartam 5 - 40 mp között (gyári beállítás 15 mp)

Szétszerelés, lásd II. kihajtható oldal, [1]. - [5]. ábrák. Zárja le a hideg- és melegvíz hozzávezetést, lásd [5]. ábra.

Patron cseréje, lásd [6]. és [7]. ábrák.

Vízfolyási idő beállítása, lásd [8]. és [9]. ábrák.

- igazítsa be az (A) fogazott tárcsát, lásd [8]. ábra.
- helyezze fel annyira a (B) működtető gombot, hogy az (A) fogazott tárcsa szabadon elfordítható legyen. A vízfolyási idő módosítása fokozatmentesen történik 5 - 40 mp között (2,5 mp teljes fordulatnál).

# A kívánt maximális hőmérséklet beállítása, lásd [8]. és [10]. - [12]. ábrák.

- igazítsa be az (A) fogazott tárcsát, lásd [8]. ábra.
- · helyezze fel a (B) működtető gombot és állítsa be a kívánt maximális hőmérsékletet, lásd [10]. ábra.
- vegye le az (B) működtető gombot.
- jelölje meg az (A) fogazott tárcsát a (C) bal oldali ütköző magasságában, lásd [11]. ábra.
- igazítsa be újra az (A) fogazott tárcsát, lásd [12]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.



#### **Dados Técnicos**

Pressão de caudal

1,5 - 5 bar máx. 10 bar

Pressão de serviçoPressão de teste

16 bar

Débito a 3 bar de pressão de caudal:

Lavatório: cerca de 6 l/min Chuveiro: cerca de 9 l/min

 Regulação gradual do período de abertura da água de 5 - 40 s (regulação de fábrica 15 s)

**Desmontagem**, ver página desdobrável II, fig. [1] a [5]. Fechar a entrada da água fria e da água quente, ver fig. [5].

Substituição do cartucho, ver fig. [6] e [7].

Regulação do período de abertura da água, ver fig. [8] e [9].

· Alinhar o disco dentado (A), ver fig. [8].

Colocar a tampa de accionamento (B) até à posição em que o disco dentado (A) possa ser rodado livremente. A modificação do período de abertura da água faz-se gradualmente, de 5 - 40 s (2,5 s a cada volta completa).

# Regulação da temperatura máxima desejada,

ver fig. [8] e [10] até [12].

Alinhar o disco dentado (A), ver fig. [8].

- Colocar a tampa de accionamento (B) e regular a temperatura máxima desejada, ver fig. [10].
- · Retirar a tampa de accionamento (B).
- Marcar o disco dentado (A) à altura do batente esquerdo (C), ver fig. [11].
- Voltar a alinhar o disco dentado (A), ver fig. [12].

A montagem, é feita pela ordem inversa.



# **Teknik Veriler**

Akış basıncı

1,5 - 5 bar maks. 10 bar

İşletme basıncıKontrol basıncı

16 bar Lavabo: yakl. 6 l/dak

3 bar akış basıncında akış:

Duş: yakl. 9 l/dak

 Kademesiz ayarlanabilen su akışış süresi, 5 - 40 s (Fabrika ayarı 15 s)

**Demonte**, bkz. katlanır sayfa II, şekil [1] ila [5]. Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın, bkz şekil [5].

Kartuşların değiştirilmesi, bkz. şekil [6] ve [7].

Su akış süresinin ayarı, bkz. şekil [8] ve [9].

- Dişli diski (A) düzenle, bkz. şekil. [8].
- Kumanda başlığını (B) dişli disk (A) serbest döndürülebilir hale gelene kadar yerleştirin.

Su akma süresinin değişimi kademesiz olarak 5 - 40 s arasında değişir (tam döndürmede 2,5 s).

# İstenen maksimum sıcaklığın ayarı,

bkz. şekil [8] ve [10] ila [12].

- Dişli diski (A) düzenle, bkz. şekil. [8].
- Kumanda başlığını (B) yerleştirin ve istenen maksimum sıcaklığı ayarlayın, bkz. şekil [10].
- Kumanda başlığını (B) alın.
- Dişli diski (A) üst dayamanın (C) yüksekliğine göre işaretleyin, bkz. şekil. [11].
- Dişli diski (A) yeniden düzenle, bkz. şekil. [12].

Montajı ters sıralamayla uygulayın.



### Technické údaje

Hydraulický tlakPrevádzkový tlak

1,5 - 5 barov max. 10 barov 16 barov

Skúšobný tlakPrietok pri hydraulickom tlaku 3 bary:

Umývadlo: cca 6 l/min

Sprcha: cca 9 I/min

 Plynulé nastavenie doby vytekania vody 5 - 40 s (nastavenie z výroby 15 s)

**Demontáž**, pozri skladaciu stranu II, obr. [1] až [5]. Uzavrite prívod studenej a teplej vody, pozri obr. [5].

Výmena kartuše, pozri obr. [6] a [7].

Nastavenie doby vytekania vody, pozri obr. [8] a [9].

- Vystreďte ozubený krúžok (A), pozri obr. [8].
- Ovládacie tlačidlo (B) nasaďte len tak ďaleko, aby sa dalo ozubeným krúžkom (A) voľne otáčať.
   Dobu vytekania vody je možné meniť plynulo od 5 - 40 s (2,5 s pri jednom úplnom otočení).

# Nastavenie požadovanej maximálnej teploty vody, pozri obr. [8] a [10] až [12].

- Vystreďte ozubený krúžok (A), pozri obr. [8].
- Nasaďte ovládacie tlačidlo (B) a nastavte požadovanú maximálnu teplotu vody, pozri obr. [10].
- · Vytiahnite ovládacie tlačidlo (B).
- Ozubený krúžok (A) označte vo výške ľavej zarážky (C), pozri obr. [11].
- · Ozubený krúžok (A) opäť vystreďte, pozri obr. [12].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.



# Tehnični podatki

Pretočni tlak
 Delovni tlak
 Preskusni tlak
 1,5 - 5 bar
 največ 10 bar
 16 bar

Pretok pri pretočnem tlaku 3 bar:
 Umivalnik: ca. 6 l/min
 Prha: ca. 9 l/min

 Brezstopenjska nastavitev časa pretoka od 5 - 40 sek. (tovarniška nastavitev 15 sek.)

**Demontaža**, glej zložljivo stran II, sl. [1] do [5]. Zaprite dotok hladne in tople vode, glej sl. [5].

Zamenjava kartuše, glej sl. [6] in [7] .

# Nastavitev časovnega intervala pretoka vode, glej sl. [8] in [9].

· Izravnajte zobniško ploščo (A) glej sl. [8].

 Pridržite upravljalni pokrovček (B) toliko časa, da se zobniška plošča (A) lahko prosto vrti.
 Sprememba intervala pretoka vode se izvede brezstopenjsko od 5 - 40 sek. (2,5 sek. pri celotnem zasuku).

# Nastavitev želene maks. temperature, glej sl. [8] in [10] do [12].

· Izravnajte zobniško ploščo (A) glej sl. [8].

- Namestite upravljalni pokrovček (B) in nastavite želeno maks. temperaturo, glej sl. [10].
- · Odstranite upravljalni pokrovček (B).
- Označite zobniško ploščo (A) na višini levega omejila (C), glej sl. [11].
- Ponovno izravnajte zobniško ploščo (A) glej sl. [12].

Montaža v obratnem vrstnem redu.



# Tehnički podaci

Hidraulički tlak
 Radni tlak
 1,5 - 5 bara
 maks. 10 bara

Ispitni tlak 16 bara

· Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bara:

Umivaonik: oko 6 l/min

 Tok vode podesiv u intervalima od 5 do 40 s (tvorničko podešenje 15 s )

**Demontiranje**, pogledajte preklopnu stranicu II, sl. [1] do [5]. Zatvoriti dovod hladne i tople vode, pogledajte sl. [5].

Zamjena kartuše, pogledajte sl. [6] i [7].

Podešavanje trajanja toka vode, pogledajte sl. [8] i [9].

- Poravnati mehanizam za usmjeravanje (A), pogledajte sl. [8].
- Prekidač (B) montirati na takvoj udaljenosti da mehanizam za usmjeravanje (A) bude moguće slobodno okretati.
   Promjena trajanja toka vode događa se kontinuirano u razmaku od 5 do 40 s (2,5 s ako je mehanizam potpuno odvrnut).

# Tuš: oko 9 l/min **Podešavanje željene maksimalne temperature**, pogledajte sl. [8] i [10] do [12].

- Poravnati mehanizam za usmjeravanje (A), pogledajte sl. [8].
- Montirati prekidač (B) i podesiti željenu maksimalnu temperaturu, pogledajte sl. [10].
- Skinite prekidač (B).
- Mehanizam za usmjeravanje (A) markirati u visini lijevog graničnika (C), pogledajte sl. [11].
- Iznova poravnati mehanizam za usmjeravanje (A), pogledajte sl. [12].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.



#### Технически данни

Налягане на потока
 Работно налягане
 Изпитвателно налягане
 1,5 - 5 бара
 макс. 10 бара
 16 бара

• Разход при 3 бара налягане на потока:

Арматура за мивка: около 6 л/мин. Душ: около 9 л/мин.

 Настройка продължителността на потока на водата от 5 - 40 сек. (настройка в завода 15 сек.)

**Демонтаж**, виж страница II, фиг. [1] до [5]. Прекъснете подаването на студена и топла вода, виж фиг. [5].

Подмяна на картуша, виж фиг. [6] и [7].

# Настройка на продължителността на потока на водата, виж фиг. [8] и [9].

- Настройте назъбената шайба (А), виж фиг. [8].
- Поставете пусковата капачка (В) така, че назъбената шайба (А) да може свободно да се върти.
   Промяна на продължителността на потока на водата от 5 - 40 сек. (2,5 сек. на пълен оборот).

# **Настройка на желаната макс. температура**, виж фиг. [8] и [10] до [12].

- Настройте назъбената шайба (А), виж фиг. [8].
- Поставете пусковата капачка (B) отгоре и настройте желаната макс. температура, виж фиг. [10].
- Свалете пусковата капачка (В).
- Назъбената шайба (А) на височината на левия ограничител (С), виж фиг. [11].
- Настройте отново назъбената шайба (A), виж фиг. [12].

Монтажът се извършва в обратна последователност.



#### Tehnilised andmed

Veesurve 1,5–5 baari
 Surve töörežiimis maksimaalselt 10 baari
 Testimissurve: 16 baari

 Läbivool 3-baarise veesurve korral: valamu: ca 6 l/min dušš: ca 9 l/min

 Sujuvalt reguleeritav veevoolu aeg 5–40 s (tehases seadistatud 15 s peale)

**Demontaaž**, vt voldiku II lk, jooniseid [1] ja [5]. Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool, vt joonist [5].

Keraamilise sisu vahetus, vt joonised [6] ja [7].

### Veevoolu aja seadistamine, vt jooniseid [8] ja [9].

- Rihtige hammasseibi (A), vt joonist [8].
- Seadke nupp (B) selliselt peale, et saate hammasseibi (A) vabalt keerata.

Veevoolu aja muutmine toimub sujuvalt vahemikus 5–40 s (täispööre vastab 2,5 s).

# Soovitud maksimumtempeatuuri seadistamine,

vt jooniseid [8] ja [10] kuni [12].

- Rihtige hammasseibi (A), vt joonist [8].
- Asetage nupp (B) peale ja seadistage soovitud maksimumtemperatuur, vt joonist [10].
- Eemaldage nupp (B).
- Seadke hammasseib (A) vasaku piiraja (C) kõrgusele, vt joonist [11].
- · Rihtige hammasseibi (A) uuesti, vt joonist [12].

**Kokkupanemiseks** tehke toimingud vastupidises järjekorras.



### Tehniskie dati

· Hidrauliskais spiediens

no 1,5 līdz 5 bar 10 bar

Maksimālais darbības spiediensPārbaudes spiediens

16 bar

· Caurtece pie 3 bar hidrauliskā spiediena:

Mazgājamais galds: aptuveni 6 l/min Duša: aptuveni 9 l/min

 Ūdens tecēšanas laiks iestādāms no 5 - 40 s (rūpnīcas iestatījums 15 s)

**Demontāža**, skatiet II atvērumu, [1.] līdz [5.] attēlu. Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi, skatiet [5.] attēlu

Patronas nomaina, skatiet [6.] un [7.] attēlus.

Ūdens plūšanas laika iestatīšana, skatiet [8.] un [9.] attēlu.

- Zobrata (A) iestatīšana, skatiet [8,] attēlu.
- Ūdens palaišanas taustiņu (B) uzlieciet tik tālu, lai zobratu (A) iespējams brīvi pagriezt.
   Ūdens tecēšanas laika maiņa notiek pakāpeniski no 5 - 40 s (2,5 s pilna apgrieziena laikā).

# Vēlamās maksimālās temperatūras iestatīšana, skatiet [8.] un [10.] līdz [12.] attēlu.

- Zobrata (A) iestatīšana, skatiet [8.] attēlu.
- Uzlieciet ūdens palaišanas taustiņu (B) un iestatiet vēlamo maksimālo ūdens temperatūru, skatiet [10.] attēlu.
- Ūdens palaišanas taustina (B) nonemšana.
- Atzīmējiet zobratu (A) kreisās puses atdures (C) augstumā markieren, skatiet [11.] attēlu.
- · Zobrata (A) iestatīšana no jauna, skatiet [12.] attēlu.

Montāža Salieciet pretējā secībā.



### **Techniniai duomenys**

· Vandens slėgis

1,5-5 bar maks. 10 bar

Darbinis slėgisBandomasis slėgis

16 bar

· Prataka esant 3 barų vandens slėgiui:

Praustuvas: apie 6 l/min.
Dušas: apie 9 l/min.

 Tolygus vandens tekėjimo trukmės nuo 5 iki 40 s nustatymas (gamykloje nustatyta 15 s)

**Išmontavimas**, žr. II atlenkiamąjį puslapį, [1] ir [5] pav. Užsukite šalto ir karšto vandens sklendes, žr. [5] pav.

Įdėklo keitimas, žr. [6] ir [7] pav.

Vandens tekėjimo trukmės nustatymas, žr. [8] ir [9] pav.

- Dantytojo disko (A) nustatymas, žr. [8] pav.
- Paleidimo gaubtelį (B) uždėkite taip, kad dantytąjį diską (A) būtų galima lengvai sukti.

Vandens tekėjimo trukmę galima keisti nuo 5 iki 40 s (2,5 s iki galo pasukus).

# Pageidaujamos didžiausios temperatūros nustatymas, žr. [8] ir [10]–[12] pav.

- Dantytojo disko (A) nustatymas, žr. [8] pav.
- Uždėkite paleidimo gaubtelį (B) ir nustatykite pageidaujamą didžiausią temperatūrą, žr. [10] pav.
- · Nuimkite paleidimo gaubteli (B).
- Dantytąjį diską (A) pažymėkite pagal kairiojo ribotuvo aukštį (C), žr. [11] pav.
- Iš naujo nustatykite dantytąjį diską (A), žr. [12] pav.

Montuojama atvirkštine tvarka.



# Specificații tehnice

· Presiunea de curgere

1.5 - 5 bar max. 10 bar

Presiunea de lucru Presiunea de încercare

16 bar

Debitul la presiunea de curgere de 3 bar:

Chiuvetă: cca. 6 l/min Duş: cca. 9 l/min

· Durată de curgere reglabilă continuu între 5 și 40 s (reglai din fabrică 15 s)

Demontare; a se vedea pagina pliantă II, fig. [1] până la [5]. Închideți alimentarea cu apă rece și caldă; a se vedea fig. [5].

Înlocuirea cartuşului; a se vedea fig. [6] și [7].

Reglajul duratei de curgere a apei; a se vedea fig. [8] și [9].

- Se reglează discul dințat (A); a se vedea fig. [8].
- Se așează capacul de acționare (B) în așa fel, încât discul dintat (A) să se poată roti liber.
- Modificarea duratei de curgere a apei se face continuu, de la 5 până la 40 s (2,5 s la rotire completă).

Reglajul temperaturii maxime dorite; a se vedea fig. [8] și [10] până la [12].

- Se reglează discul dintat (A): a se vedea fig. [8].
- Se așează capacul de actionare (B) și se reglează temperatura maximă dorită; a se vedea fig. [10].
- Se scoate capacul de actionare (B).
- Se marchează discul dintat (A) la înăltimea opritorului din stânga (C); a se vedea fig. [11].
- Se reglează din nou discul dințat (A); a se vedea fig. [12].

Montarea; se face în ordine inversă.



### Технические данные

Давление воды

1,5 - 5 бар макс. 10 бар

Рабочее давление Испытательное давление

16 бар

Расход при давлении воды 3 бар:

Умывальник: прибл. 6 л/мин Душ: прибл. 9 л/мин

• Бесступенчатое регулирование подачи воды 5 - 40 сек. (заводская установка 15 сек.)

Демонтаж, см. складной лист II, рис. [1] - [5]. Перекрыть подачу холодной и горячей воды, см. рис. [5].

Смена картриджа, см. рис. [6] и [7].

Регулирование подачи воды, см. рис. [8] и [9].

- Выставить зубчатый диск (А), см. рис. [8].
- Установить кнопку переключения (В) так, чтобы зубчатый диск (А) можно было свободно поворачивать. Изменение подачи воды производится бесступенчато 5 - 40 сек. (2,5 сек. при полном обороте).

# Установка требуемой максимальной температуры, см. рис. [8] и [10] - [12].

- Выставить зубчатый диск (А), см. рис. [8].
- Надеть кнопку переключения (В) и установить требуемую максимальную температуру, см. рис. [10].
- Снять кнопку переключения (В).
- Замаркировать зубчатый диск (А) на уровне левого упора (С), см. рис. [11].
- Снова выставить зубчатый диск (А), см. рис. [12].

Монтаж производится в обратной последовательности.






Grohe Deutschland Vertriebs GmbH Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Tel.: +49 571 3989-333 Fax: +49 571 3989-999



GROHE Ges.m.b.H. Beichlaasse 6 1100 Wien Tel.: +43 1 68060-0

Fax: +43 1 6898747



GROHE nv - sa Diependaalweg 4a 3020 Winksele Tel.: +32 16 230660 Fax: +32 16 239070



Представителство Grohe AG в България Ралф Шпиринг Клон 11, П.К. 35 8011 Бургас

тел./факс.: +359 56 950104 тел./факс.: +359 56 845549

# (CDN)

GROHE Canada Inc. 1226 Lakeshore Road East Mississauga, Ontario Canada, L5E 1E9 Tel.: +1 905 2712929 Fax: +1 905 2719494



Grohe Switzerland SA Hertistrasse 2 8304 Wallisellen Tel.: +41 44 8777300 Fax: +41 44 8777320



高仪(上海) 卫生洁具有限公司 宁桥路615号 201206 上海 中华人民共和国 电话: +86 21 50323535 传真: +86 21 50550363



Nicos Theodorou & Sons Ltd. 12 Dimitsanis Street CY-1507 Nicosia P.O. Box 21387 Tel.: +357 22 757671

Fax: +357 22 759085 (CZ)(SK)

Grohe ČR s.r.o. Zastoupení pro ČR a SR V Oblouku 104. Čestlice 251 01 Průhonice

Tel.: +420 225 091 081-4 Fax: +420 225 091 085



GROHE A/S Walgerholm 11 3500 Vaerløse Tel.: +45 44 656800 Fax: +45 44 650252



GROHE España S.A. C/ Botanica, 78 - 88 Gran Via L'H - Distr. Econòmic 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: +34 93 3368850 Fax: +34 93 3368851





Alar Pihlak Jõe 5 10151 Tallinn Tel.: +372 6261204 Fax: +372 6261204



GROHE s.à.r.l. 11, Rue des Peupliers 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex Tel.: +33 1 46625000 Fax: +33 1 46626110



Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa

Tel.: +358 9 8254600 Fax: +358 9 826151



GROHE Limited Blays House, Wick Road Englefield Green Egham, Surrey, TW20 0HJ Tel.: +44 871 200 3414 Fax: +44 871 200 3415



Nikos Sapountzis S.A. 86, Kapodistriou & Roumelis Str. 142 35 N. Ionia - Athens Tel.: +30 10 2712908 Fax: +30 10 2715608



GROHE Hungary Kft. Liget u 1 2040 Budaörs Tel.: +36 23 422 468 Fax: +36 23 422 469

(HR)

**ENERTECH GmbH** Division Giersch Maksimirska 96/II 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 2338260 Fax: +385 1 2308024



GROHE S.p.A. Via Castellazzo Nr. 9/B 20040 Cambiago (Milano) Tel.: +39 2 959401 Fax: +39 2 95940263



Grohe India Private Limited The Great Eastern Centre Gesco Corporate Centre 70 Nehru Place New Dehli 110019 Tel.: +91 11 5561 9423 / 9513

Fax: +91 11 5561 9451



BYKO hf. Skemmuvegi 2 200 Kópavogur Tel.: +354 515 4000 Fax: +354 515 4099



Grohe Japan Ltd. TRC Building, 3F 1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku Tokyo 143-0006 Tel.: +81 3 32989730 Fax: +81 3 37673811



**GROHE A/S** Karihaugveien 89 1086 Oslo Tel.: +47 22 906110

Fax: +47 22 906120



**GROHE Nederland BV** Metaalstraat 2 2718 SW Zoetermeer Tel.: +31 79 3680133 Fax: +31 79 3615129



GROHE Portugal Componentes Sanitários, Lda. Rua Arq. Cassiano Barbosa, 539 1.° Frente Esquerdo 4100-009 Porto Tel.: +351 22 543 29 80 Fax: +351 22 543 29 99



GROHE Polska Sp. z.o.o. UI. Migdałowa 4 02-796 Warszawa Tel.: +48 22 6451255 - 57 Fax: +48 22 6451258



Представительство Grohe AG Москва,ул.Русаковская 13,стр.1

1107140

тел.: +7 495 9819510 факс: +7 495 9819511



S.C. EURO - International S.R.L. B-dul Dinicu Golescu, Nr. 41, Bl.6, Sc. 3; Ap. 67, Parter 010868 Bucharest (Sector 1) Tel.: +40 21 3161451 Fax: +40 21 3161452



GROHE A/S Box 2063 194 02 Upplands Väsby Tel.: +46 771 141314 Fax: +46 771 141315



GROSAN inženiring d.o.o. Slandrova 4 1000 Ljubljana Tel.: +386 1 5633060 Fax: +386 1 5633061



GROME Ic ve Dis Ticaret Ltd. Sti. Bagdat Cad. Ugras Parlar Is Merkezi No: 305, B Blok D: 12 - 15 34846 Cevizli - Maltepe-Istanbul Tel.: +90 216 4412370 Fax: +90 216 3706174



Представитель Grohe AG в УКРАЙНЕ Н.И. Топольская 03151 Киев

тел.: +38 44 2751734 факс: +38 44 2499458



GROHE America Inc. 241 Covington Drive Bloomingdale Illinois, 60108 Tel.: +1 630 5827711

Fax: +1 630 5827722

### **Near and Middle East** Area Sales Office:

**GROME Marketing** (Cyprus) Ltd. 11, Lemesou Avenue Galatariotis Building 1st floor 2112 Aglanjia P.O. Box 27048 1641 Nicosia Tel.: +357 22 465200

#### Far East Area Sales Office:

Fax: +357 22 379188

GROHE Pacific Pte. Ltd. 260 Orchard Road # 08-03/04 The Heeren Singapore 238855 Tel.: +65 6738 5585 Fax: +65 6738 0855



ENJOY WATER®