
5 Anschlußbeispiel:

Zuschalten eines zweiten Kessels während der Tageszeit für die Schnellaufheizung oder bei erhöhtem Wärmebedarf.

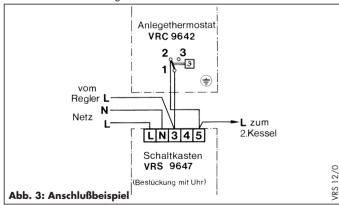


6 Technische Daten

	Typ Bezeichnur	ng		VRC 9642
	Bestell-Nr.	O .		964
	Temperatur-Einstellbereich			20 °C90 °C
	Schaltstrom bei ohmscher Last			15 A, 250 V
	Schaltleistung			3,2 kV
	Kontakt (Sprungkontakt)			Umschalte
	Schalttemperaturdifferenz Zulässige Umgebungstemperatur			5 °C10 °C
				80 °C
	Schutzart:	0 1		IP 40
	Abmessungen	Höhe:		115 mr
	O	Breite:		50 mr
		Tiefe:		60 mr



Vaillant GmbH Berghauser Straße 40 · 42859 Remscheid Telefon: 0 21 91/18-0 · Telefax: 0 21 91/18-28 10 http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

Montageanleitung Vaillant Anlegethermostat VRC 9642

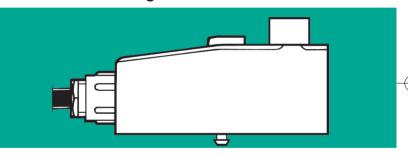



Anwenduna

Der Vaillant Anlegethermostat VRC 9642 kann in Zentralheizungsanlagen für die unterschiedlichsten Schaltungen (z.B. als Minimal- oder Maximalthermostat) eingesetzt werden.

Durch den großen Einstellbereich (10 °C bis 90 °C) und den Umschaltkontakt ist er vielfältig einsetzbar. Er wird insbesondere dort verwendet, wo Tauchfühler wegen fehlender oder schlecht anzubringender Tauchhülsen nicht eingesetzt werden können.


In Verbindung mit Vaillant Regeltechnik-Schaltkasten VRS 9647 sind nicht handelsübliche Sonderschaltungen möglich, z.B. Heizungspumpenabschaltung — Nacht — einschließlich Frostschutz und Boilerladepumpensperre.

2 Montagefolge

Eventuell überstehende Enden abzwicken.

(siehe Abb. 1)

Den Anlegefühler (siehe nebenstehende Abbildung) mit dem beiliegenden Elastifix-Spannband auf das Heizungsrohr befestigen.

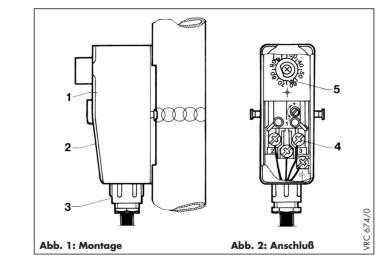

3 Elektrischer Anschluß

(siehe Abb. 2 und 3)

Kreuzschlitzschraube (1) herausdrehen.

Deckel (2) abnehmen.

Durch die Kabeldurchführung (3) eine dreiadrige Leitung mit 1,5 mm² an die Klemmleiste (4) legen, dabei die Vorschriften des VDE und des EVU

öffnet Kontakt 1-2

berücksichtigen. Bei steigender Temperatur

schließt Kontakt 1-3.

Bei sinkender Temperatur öffnet Kontakt 1-3 schließt Kontakt 1-2.

Ein Anschlußbeispiel zeigt die umseitige Abbildung 3.

4 Umschalt-Temperatur einstellen

Werkseitig ist eine Umschalt-Temperatur von 60 °C eingestellt.

Am unter dem Deckel (2) befindlichen Temperaturwähler (5) läßt sich die Temperatur einstellen, bei der die Schaltung erfolgen soll.

Deckel (2) aufsetzen und mit Kreuzschlitzschraube (1) befestigen.