


Programmierbarer Funkthermostat

ES Termostato programable vía radio

Termostato programmabile via radio

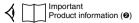




Tiempo de pulsación / Tempo pressione

Association / Association / Verbinding / Asociación / Associazione

Clignotement lent / Slow flashing / Langsames blinken / Parpadeo lento / Lamppeggiamento lento


> 3s Temps d'appui / Press time / Tastendruckdauer /

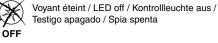

Température mesurée / Room temperature / Gemessenen temperatur / Temperatura medida / Temperatura misurata

Température de consigne / Set-point temperature / Solltemperatur / Temperatura de consigna / Temperatura di riferimento

Caractéristiques / Characteristics/ Kenndaten / Caratteristiche / Características

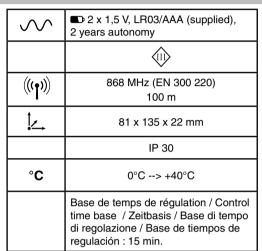








R&TTE 1999/5/CE


Réglage des températures (consignes) / Setting the set-point temperatures / Einstellen der Solltemperaturen/Regolazione delle temperature (valoridi riferimento)/ Ajuste de las temperaturas (consignas)

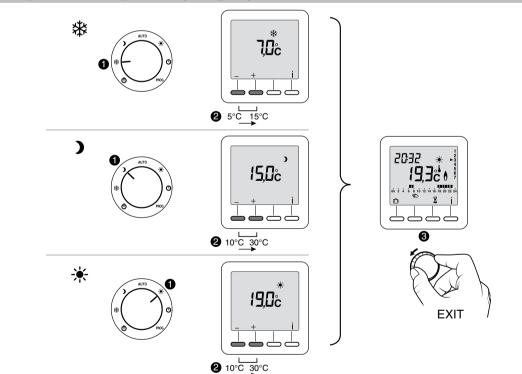




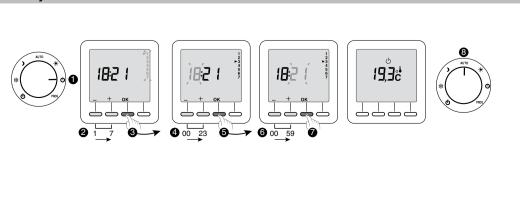

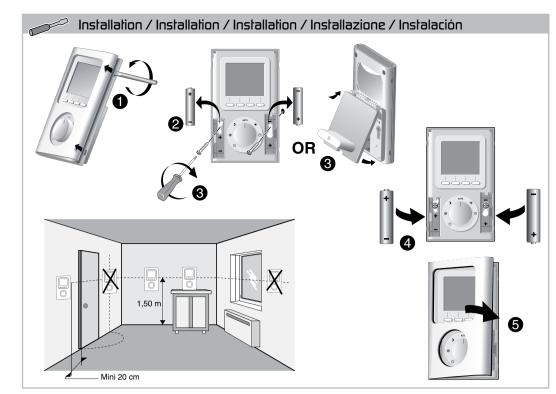


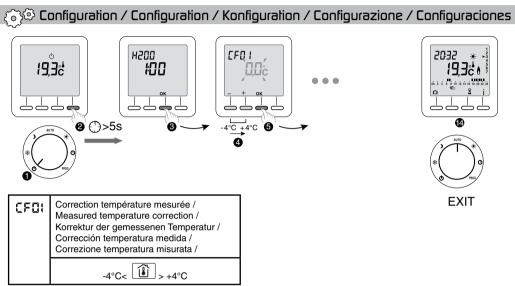

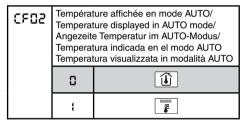


CFOY	Anti-grippage / Anti-seizing / Festlaufschutz / Antigrippaggio / Antigripado.		
	0	On	
	:	Off	
			٠.


CF03	Comfort Komfort- Conforto	Confort régulé par le thermostat / Comfort regulated by the thermostat / Komfort-einstellung über den thermostat/ Conforto regulado por el termostato / Comfort regolato mediante il termostato /		
	0	Yes		
		No		

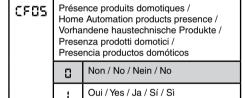


CFD5: Association / Verbinding / Asociación / Associazione

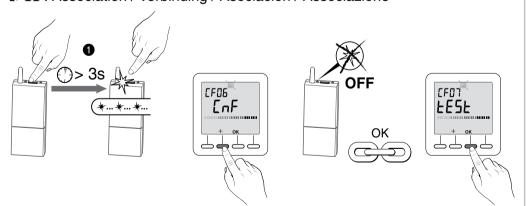

CFUR: Test radio / Radio test / Funktest

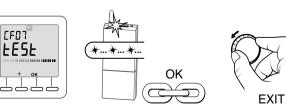

(6) Reset / Reset to factory settings / Reset auf Werkseinstellung / Ritorno alle regolazioni iniziali / Volver a los ajustes iniciales

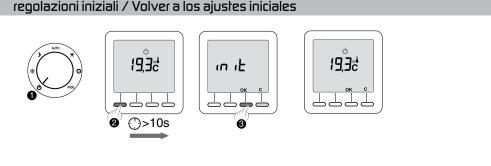


Programmation / Programming / Programmierung / Programmazione / Programación


EXEMPLE: Confort * de 6h à 8h et de 17h à 23h.


EXAMPLE: Comfort mode * from 6:00 to 8:00 and 17:00 to 23:00.


BEISPIEL: Komfort 🔆 von 6 Uhr bis 8 Uhr und von 17 Uhr bis 23 Uhr. **ESEMPIO:** modalità comfort ★ dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 17.00 alle 23.00


EJEMPLO: Confort 🔆 de 6h a 8h y de 17h a 23h.

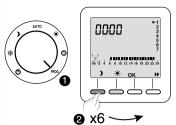

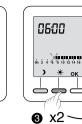

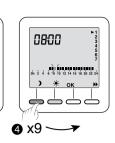

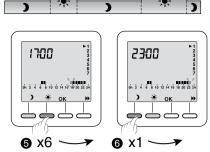

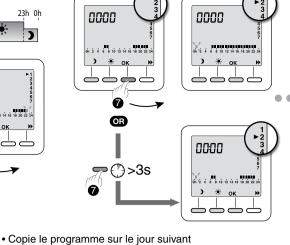

Copy the program to the next day

Copia il programma sul giorno successivo

• Copia del programa al día siguiente

Kopiert die Programmierung auf den nächsten Tag



20:32

19.386

- Repeat the programming steps for each day
- Die Programmschritte für jeden einzelnen Wochentag wiederholen

pour chaque jour de la semaine


- Ripetere le operazioni di programmazione per ogni giorno della settimana
- · Repetir las operaciones de programación para cada día de la semana

- Remarque : la touche ▶ permet de faire défiler le programme.
- Note : the different steps of the program are available by pressing the ▶ key
- Anmerkung : Durch drücken der ▶ Taste werden die einzelnen Programmschritte angezeigt

Nota: il tasto ▶ permette di fare scorrere il programma


Nota: la tecla >> permite visualizar el programa

AUTO / Automatic mode / Automatikmodus / Modalità automatica / Modo automático

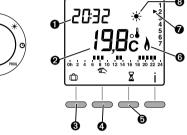


- 1 Heure / Time / Uhrzeit / Ora / Hora
- 2 Température mesurée ou de consigne Measured temperature or set-point temperature Gemessene oder Soll-Temperatur Temperatura misurata o di set point Temperatura medida o de consigna
- 3 Mode Absence / Absence / Abwesenheits betrieb / Modalità Assenza / Modo ausencia
- Mode Manuel / Manual mode / Handbetrieb / Modalità manuale / Modo manual (汉)
- 5 Dérogation/Override/ Programmunterbrechung / Derogazione / Derogación


- Objective to the contract of the contract o Wärmeanforderung / Richiesta di riscaldamento / Demanda de calefacción
- Jour / Day / Wochentag / Giorno / Día
- 8 Consigne en cours / Current setting / Aktuelle Solltemperatur / Riferimento in corso / Consigna en curso

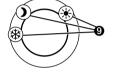

Mode permanent (No PROG) Continuous mode Dauerbetrieb Modalità permanent Modo permanente

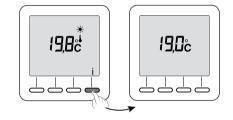

Absence / Absence mode / Abwesenheitsbetrieb / Modalità assenza / Modo ausencia

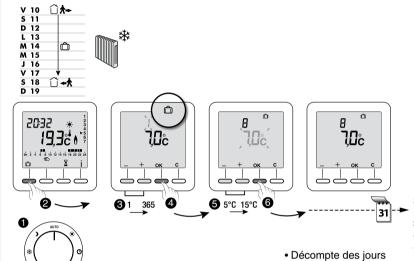


Samedi 18 / 00:00 Saturday 18 / 00:00 Samstag, der 18/ 00:00 Sabato 18 / 00:00 sábado 18 / 00:00


00:00

- Days start to count down
- Countdown der Abwesenheitstage beginnt
- Allo scadere dei giorni
- · Descuento de los días

(1) Arrêt / Shutdown mode / Außer Betrieb / Modalità di arresto / Modo paro

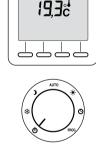

Dérogation / Override / Programmunterbrechung / Derogazione / Derogación

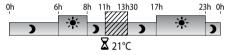


• Ce mode permet de régler une température de consigne pour une durée de 30 minutes à 72h. **EXEMPLE**: 21°C de 11:00 à 13:30 (02:30).

• This mode is used to set a set-point temperature for a given period.

EXAMPLE: 21°C from 11:00 to 13:30 (02:30).

• In diesem Modus kann die Solltemperatur für eine Dauer von 30 Minuten bis 72 Stunden programmiert

Beispiel: 21°C von 11:00 Uhr bis 13:30 (2 Std 30).

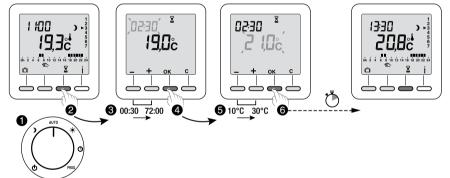

· Questa modalità permette di impostare una temperatura di set point per una durata selezionabile da 30 minuti a 72 ore.

ESEMPIO: 21° C dalle 11.00 alle 13.30 e (02:30)

• Este modo permite ajustar la duración de una temperatura de consigna de 30 minutos a 72 horas.

EJEMPLO: 21 ºC de11:00 a 13:30 (02:30).

Changement des piles/Changing the batteries/Batterien ersetzen/ Sostituzione delle pile / Cambiar las pilas









- Vous disposez d'environ 3 mois pour changer les piles (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA). Vous avez environ 45 s pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro
- From the moment the battery level symbol appears, you have around 3 months to change them (2 LR03 or AAA-type 1.5 V alkaline batteries). You have approximately 45 seconds to change the batteries before the time setting is reset to zero (in this case, reset the time and date).
- Wenn die Batterieanzeige eingeblendet wird, haben Sie rund 3 Monate Zeit, um die Batterien zu ersetzen (2 Alkaline-Batterien 1,5V vom Typ LR03
- Sie haben zum Einlegen der neuen Batterien ca. 45 Sek. Zeit. Danach wird die Uhrzeit nullgestellt (in diesem Fall Datum und Uhrzeit neu einstellen).
- A partire dal momento in cui compare il simbolo di esaurimento delle pile, avete circa 3 mesi per sostituirle (2 pile alcaline 1,5V di tipo LR03 o AAA).

Avete circa 45 secondi per sostituire le pile prima che la regolazione dell'ora venga azzerata (in questo caso, effettuare nuovamente la regolazione dell'ora e della data).

• A partir del momento en que aparece el símbolo de desgaste de las pilas, dispone de alrededor de 3 meses para cambiarlas (2 pilas alcalinas 1,5 V tipo LR03 o AAA) Dispone de 45 s aproximadamente para cambiar las pilas sin perder el ajuste de la hora (en caso de reinicio, realice de nuevo el ajuste de la hora y de la fecha).

Mode Manuel / Manual mode / Handbetrieb / Modalità manuale / Modo manual

• Ce mode permet de régler une allure jusqu'au prochain changement du programme.

EXEMPLE: confort à 16h


 This mode is used to go from comfort to economy mode (or conversely) until the next program change. EXAMPLE: comfort at 16:00


In diesem Modus kann eine Betriebsart bis zum nächsten Programmwechsel manuell eingegeben werden.

Beispiel: Komfort ab 16Uhr

- Questa funzione permette di impostare una modalità fino prossimo cambio di programma
- ESEMPIO: Comfort alle ore 16.
- Permite ajustar un modo hasta el próximo cambio de programa.

EJEMPLO: Confort a 16h00

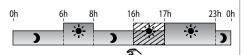

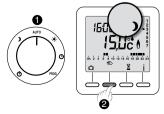





- - Jusqu'au prochain changement du programme (17:00)
 - · Until the next program change
 - · Bis zum nächsten Programmwechsel
 - Prossimo cambio di programma
 - Hasta el próximo cambio de programa (17.00)