GROHTHERM 2000 NEW


DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY


93.991.031/ÄM 235698/02.16


www.grohe.com







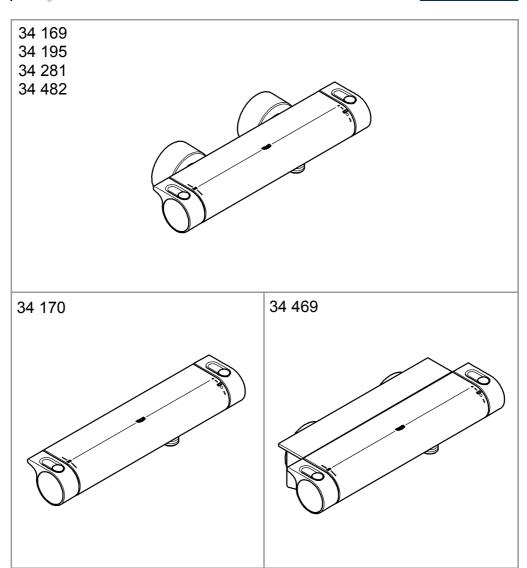




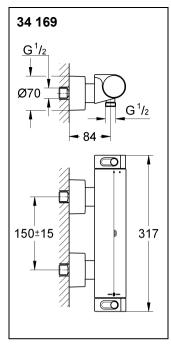


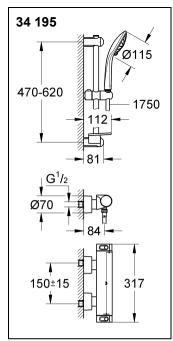


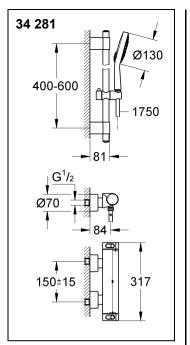


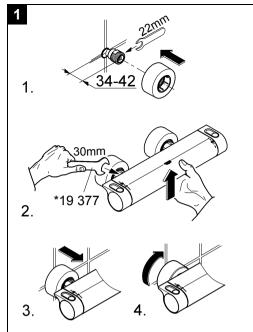



* 19 001 D

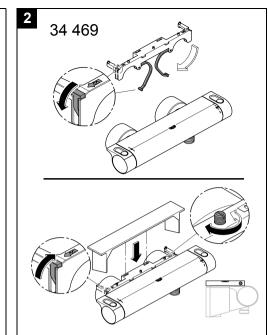


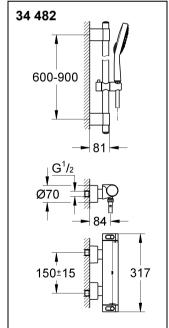


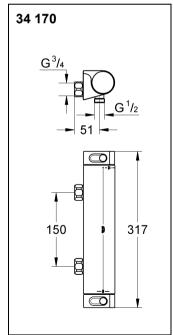

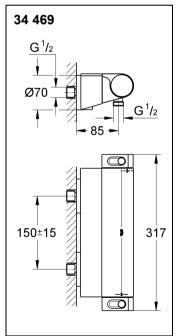


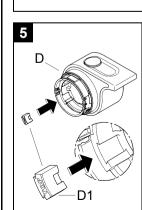

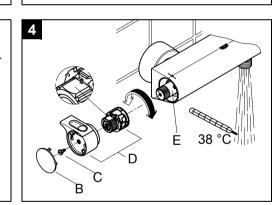

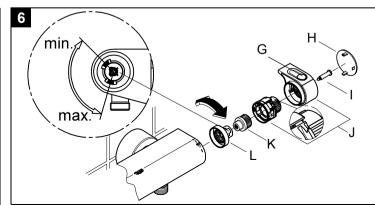

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben! Please pass these instructions on to the end user of the fitting. S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

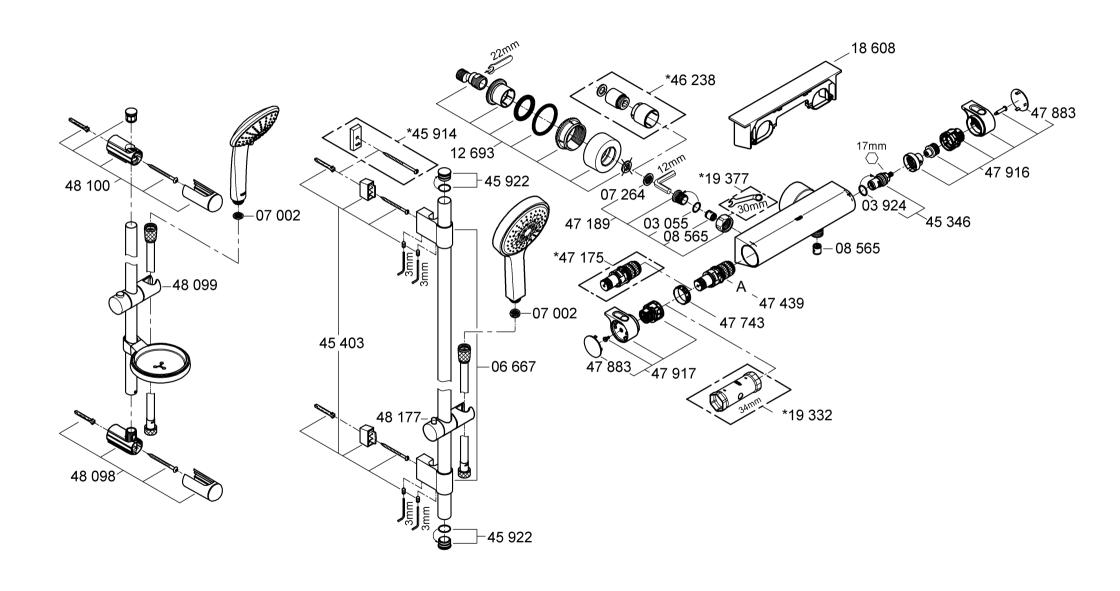



Sicherheitsinformation

Vermeidung von Verbrühungen

An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflegeund Seniorenheime) wird empfohlen grundsätzlich Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Diesem Produkt liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei. Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten sollte. Hierzu Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und entsprechendem Sicherheitsanschlag verwenden. Geltende Normen (z.B. EN 806-2) und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

Anwendungsbereich

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.

In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden.

Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.

Sollten sich aufgrund von besonderen

Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justieren).

Technische Daten

Mindestfließdruck ohne	
nachgeschaltete Widerstände	0,5 bar
Mindestfließdruck mit	
nachgeschalteten Widerständen	1 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Empfohlener Fließdruck	1 - 5 bar
Prüfdruck	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck	ca. 26 l/min
Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang	70 °C
Empfohlene max. Vorlauftemperatur (Energieeinsp	arung)60 °C
Thermische Desinfektion möglich	
Sicherheitssperre	38 °C

Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min. 2 °C höher als Mischwassertemperatur

Kaltwasseranschluss rechts Warmwasseranschluss = 5 l/min Mindestdurchfluss

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

- 1. S-Anschlüsse montieren und Hülse mit Rosette zusammengeschraubt aufstecken, siehe Klappseite I, Abb. [1].
- 2. Batterie anschrauben und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
- 3. Hülse mit Rosette auf die Überwurfmutter schieben.
- 4. Rosette gegen die Wand schrauben.

34 469:

5. Ablage montieren, siehe Abb, [2]

Die Ausladung kann mit einer Verlängerung um 30mm vergrößert werden, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 46 238.

Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links). Thermostat-Kompaktkartusche (A) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 175 (1/2")

Beim Einsatz dieser Thermostat-Kompaktkartusche ist die Cool-Touch Funktion nicht mehr gegeben.

Justieren

- **Temperatur-Einstellung**, siehe Abb. [3] und [4]. 1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [3].
- 2. Abdeckkappe (B) aushebeln, siehe Abb. [4].
- Schraube (C) lösen
- Temperaturwählgriff (D) abziehen.
- Reguliermutter (E) solange drehen, bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
- 6. Temperaturwählgriff (D) so aufstecken, dass die Taste (F) nach oben zeigt, siehe Abb. [3].
- Schraube (C) einschrauben, siehe Abb. [4].
- 8. Abdeckkappe (B) wieder aufstecken.

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt. Durch Drücken der Taste (F) kann die 38 °C-Sperre überschritten werden.

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer (D1) in der Temperaturwählgriff (D) einsetzen, siehe Abb. [5].

Mengen-Einstellung

Einstellen des Sparanschlages, siehe Klappseite I Abb. [6].

Die Wassermenge wird durch einen werkseitig eingestellten Anschlag begrenzt. Wird eine größere Wassermenge gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (G) der Anschlag überschritten werden.

Soll der Anschlag verstellt werden, ist wie folgt vorzugehen:

- Absperrventil schließen.
- 2. Abdeckkappe (H) aushebeln.
- 3. Schraube (I) lösen und Absperrgriff (J) abziehen.
- 4. Riefenadapter (K) und Sparanschlag (L) abziehen.
- 5. Sparanschlag (L) in der gewünschten Position aufstecken, möglicher Verstellbereich siehe Detail.
- 6. Riefenadapter (K) aufstecken.
- 7. Absperrgriff (J) so aufstecken, dass die Taste (G) nach oben
- 8. Schraube (I) einschrauben.
- 9. Abdeckkappe (H) wieder aufstecken.

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden. Hierbei ist der Thermostat von der Wand abzunehmen.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Rückflussverhinderer (M), siehe Klappseite III, Abb [7].

Anschlussnippel (N) mit Innensechskantschlüssel 12mm durch Rechtsdrehung ausschrauben (Linksgewinde).

Montage in umgekehrter Reihenfolge

II. Thermostat-Kompaktkartusche (A), siehe Klappseite III,

Montage in umgekehrter Reihenfolge

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (A) beachten, siehe Detail.

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

III. Keramik-Oberteil (O), siehe Klappseite III, Abb. [9]. Ersatzteile, siehe Klappseite II (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Safety notes

Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature

(hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 43 °C. The product includes an appropriate temperature end stop. It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 38 °C in nurseries and specific areas of care centres. Use Grohtherm Special thermostats with special handle to facilitate thermal disinfection and appropriate safety end stop. Applicable standards (e. g. EN 806-2) and technical

Application

Thermostat mixers are designed for hot water supply via pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide the best temperature accuracy. With sufficient power output (from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous heaters are also suitable.

Thermostats **cannot** be used in conjunction with non-pressurised storage heaters (displacement water heaters).

regulations for drinking water must be observed.

All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.

Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting).

Specifications

Minimum flow pressure without downstream resistances 0.5 bar Minimum flow pressure with

downstream resistances 1 bar Max. operating pressure 10 bar

Recommended flow pressure
Test pressure

Flow rate at 3 bar flow pressure approx. 26 l/min Max. water temperature at hot water supply 70 °C

Recommended max. flow temperature (energy saving) 60 °C Thermal disinfection possible

Safety stop 38 °C

Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher than mixed water temperature

Cold water connection right
Hot water connection left
Minimum flow rate = 5 l/min

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.

Installation

Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!

- 1. Install S-unions and attach the sleeve together with the escutcheon, see fold-out page I, Fig. [1].
- Screw-mount the mixer and test the connections for watertightness.
- 3. Push the sleeve with escutcheon onto the union nut.
- 4. Screw the escutcheon flush against the wall.

34 469

5. Install rack, see Fig. [2].

The projection can be increased by 30mm with an extension, see Replacement Parts, fold-out page II, Prod.no.: 46 238.

Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge (A), see Replacement parts, fold-out page II, Prod. no.: 47 175 (1/2").

When using this thermostatic compact cartridge, the Cool Touch function is no longer available.

Adjusting

Temperature adjustment, see Figs. [3] and [4].

- 1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see Fig. [3].
- 2. Lever out cap (B), see Fig. [4].
- 3. Remove screw (C).
- 4. Detach temperature control handle (D).
- Turn regulating nut (E) until the water temperature has reached 38 °C.
- 6. Install temperature control handle (D) so that button (F) is at the top, see Fig. [3].
- 7. Screw in screw (C), see Fig. [4].
- 8. Refit cap (B).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 $^{\circ}\text{C}$. The 38 $^{\circ}\text{C}$ limit can be overridden by pressing the button (F).

Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 $^{\circ}$ C, insert accompanying temperature limiter (D1) in temperature selection handle (D), see Fig. [5].

Volume adjustment

Adjusting the economy stop, see fold-out page I, Fig. [6].

 The flow rate is limited by a stop adjusted at the factory. If a higher flow rate is desired, the stop can be overridden by pressing the button (G)

1 bar To adjust the stop, proceed as follows:

- 10 bar 1. Close shut-off valve.
- 1 5 bar 2. Lever out cap (H).
 - 16 bar 3. Remove screw (I) and detach shut-off handle (J).
 - 4. Remove splined adapter (K) and economy stop (L).
 - Reinstall economy stop (L) in the desired position. See adjustment range.
 - 6. Fit splined adapter (K).
 - 7. Fit shut-off handle (J) so that the button (G) is at top.
 - 8. Screw in screw (I).
 - 9. Refit cap (H).

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special valve grease.

Shut off the hot and cold water supply.

- I. Non-return valve (M), see fold-out page III, Fig. [7].
- Remove connection nipple (N) by turning clockwise (left-hand thread) using a 12mm allen key.

Install in reverse order.

II. Thermostatic compact cartridge (A), see fold-out page III, Fig. [8].

Install in reverse order.

Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (A), see detail.

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

III. Ceramic headpart (O), see fold-out page III, Fig. [9]. Replacement Parts, see fold-out pages II (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting, refer to the accompanying Care Instructions.



Consignes de sécurité

Prévention d'échaudage

Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé de systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités à 43 °C. Une butée de température permettant la limitation est incluse avec ce produit. Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C. Utilisez ici des thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour l'aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité correspondante. Respectez les normes en vigueur (par ex. EN 806 2) ainsi que les règlementations techniques pour l'eau potable.

Domaine d'application

Les robinetteries thermostatiques sont conçues pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW, ou 250 kcal/min), des chauffe-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.

Les thermostats ne peuvent pas être utilisés avec des accumulateurs sans pression (chauffe-eau à écoulement libre). Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars. Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

Caractéristiques techniques

Pression dynamique minimale sans résistance hydraulique en aval 0.5 bar Pression dynamique minimale avec résistance hydraulique en aval 1 bar Pression de service maxi-10 bars Pression dynamique recommandée 1 à 5 bars Pression d'épreuve 16 bars Débit à une pression dynamique de 3 bars env. 26 l/min Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude 70 °C Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie) 60 °C Désinfection thermique possible 38 °C Verrouillage de sécurité

Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C de plus que la température de l'eau mitigée
Raccordement eau froide à droite
Raccordement eau chaude à gauche
Débit minimal = 5 l/min
Installer un réducteur de pression en cas de pressions

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation (respecter la norme EN 806)!

- Monter les raccords excentrés et insérer la rosace, vissée sur la douille, voir volet I, fig. [1].
- 2. Visser la robinetterie et vérifier l'étanchéité des raccordements.
- 3. Glisser la douille avec la rosace sur l'écrou-raccord.
- 4. Visser la rosace au mur.

34 469:

5. Monter la support, voir fig. [2]

statiques supérieures à 5 bars.

La saillie peut être augmentée à l'aide d'une rallonge de 30mm (voir Pièces de rechange, volet II, réf. 46 238.

Raccordement inversé (chaud à droite - froid à gauche). Remplacer la cartouche compacte de thermostat (A), voir pièces de rechange au volet II, réf. 47 175 (1/2"). Lors de l'insertion de la cartouche compacte de thermostat, la fonction Cool Touch a été supprimée.

Réglage

Réglage de la température, voir fig. [3] et [4].

- Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [3].
- 2. Déposer le capot (B) en faisant levier, voir fig. [4].
- 3. Desserrer la vis (C).
- 4. Extraire la poignée de sélection de la température (D).
- Tourner l'écrou de régulation (E) jusqu'à ce que l'eau mitigée atteigne 38 °C.
- Emboîter la poignée de sélection de la température (D) de telle façon que le bouton (F) soit orienté vers le haut, voir fig. [3].
- 7. Visser la vis (C), voir fig. [4].
- 8. Remettre le capot (B).

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité. Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche (F).

Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température (D1) joint dans la poignée de sélection de la température (D), voir fig. [5].

Réglage du débit

Réglage de la butée économique, voir volet I, fig. [6].

 Le débit d'eau est limité par une butée réglée en usine.
 Appuyer sur le bouton (G) pour dépasser la butée et obtenir une plus grande quantité d'eau.

Pour modifier la butée, procéder comme suit:

- 1. Fermer le robinet d'arrêt.
- 2. Déposer le capot (H) en faisant levier.
- 3. Desserrer la vis (I) et déposer la poignée d'arrêt (J).
- 4. Retirer l'adaptateur rainuré (K) et la butée économique (L).
- Mettre en place la butée économique (L) dans la position voulue pour connaître les réglages possibles.

- 6. Insérer l'adaptateur rainuré (K).
- Emboîter la poignée d'arrêt (J) de telle façon que le bouton (G) soit orienté vers le haut.
- 8. Visser là vis (I).
- 9. Insérer à nouveau le capot (H).

Attention en cas de risque de gel

En cas de mise hors gel, la purge simple de l'installation n'est pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge de l'installation principale, vous devez vider le corps thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.

Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplace éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

- I. Clapet anti-retour (M), voir volet III fig. [7].
- Dévisser l'ergot de raccordement (N) en tournant vers la droite avec une clé Allen de 12mm (pas de vis à gauche).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

II. Cartouche compacte de thermostat (A), voir volet III,

fig. [8]. Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche

compacte de thermostat (A), voir détail. Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte

de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

III. Tête en céramique (0), voir volet III, fig. [9].

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.



Informaciones relativas a la seguridad

Prevención de quemaduras
En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad) se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 43° C. Se adjunta a este producto un tope de temperatura. En las instalaciones de duchas en guarderías y residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 38° C. A este respecto, utilizar el termostato Grohtherm Special con regulador para facilitar la desinfección térmica y el tope de seguridad correspondiente. Cumplir con las normas vigentes (p. ej., EN 806-2) y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.

Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas. No es posible utilizar termostatos en combinación con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas. Si debido a particulares condiciones de instalación se produjesen desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

Datos técnicos

Presión mínima de trabajo sin

resistencias postacopladas	0,5 bares
Presión mínima de trabajo con	
resistencias postacopladas	1 bares
Presión de utilización máx.	10 bares
Presión de trabajo recomendada	1 - 5 bares
Presión de verificación	16 bares
Caudal para una presión de trabajo de 3 bares	
	aprox. 26 I/min
Temperatura máx. del agua en la entrada	
del agua caliente	70 °C
Máx. temperatura de entrada recomendada	
(ahorro de energía)	60 °C
Desinfección térmica posible	
Bloqueo de seguridad	38 °C
Temperatura del agua caliente en la acometida	mín. 2 °C
superior a la temperatura del agua mezclada	
Acometida del agua fría	derecha
Acometida del agua caliente	izquierda
Caudal mínimo	= 5 l/min
Si la presión en reposo es superior a 5 bares, h un reductor de presión.	ay que instalar

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación (tener en cuenta EN 806)!

- 1. Montar los racores en S y acoplar el casquillo con el rosetón enroscado, véase la página desplegable I, fig. [1].
- Atornillar la batería y comprobar la estanqueidad de las conexiones.
- 3. Empujar el casquillo con el rosetón sobre la tuerca de racor.
- 4. Roscar el rosetón contra la pared

34 469

5. Montar el portaobjetos, véase la fig. [2].

La batería puede alargarse 30mm con una prolongación; véase piezas de recambio, página desplegable II, núm. de pedido: 46 238.

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el termoelemento del termostato (A), véase Piezas de recambio en la página despleglable II, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Cuando se utiliza este termoelemento de termostato la función Cool-touch ya no está disponible.

Aiuste

Ajuste de la temperatura, véanse las figs. [3] y [4].

- Abrir la llave y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [3].
- 2. Quitar la tapa (B) haciendo palanca, véase la fig. [4].
- 3. Soltar el tornillo (C).
- 4. Quitar la empuñadura para la regulación de temperatura (D).
- Girar la tuerca de regulación (E) hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
- Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (D) de modo que la tecla (F) mire hacia arriba, véase la fig. [3].
- 7. Enroscar el tornillo (C), véase la fig. [4].
- 8. Colocar nuevamente la tapa (B).

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 $^{\circ}$ C mediante el tope de seguridad. Pulsando la tecla (F) se sobrepasa el límite de 38 $^{\circ}$ C.

Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, colocar el limitador de temperatura suministrado (D1) en la empuñadura para la regulación de temperatura (D), véase la fig. [5].

Ajuste de la cantidad

Ajuste del tope del economizador ,véase la pág. desplegable I, fig. [6].

· El caudal de agua se limita mediante un tope ajustado en fábrica. Si se desea un mayor caudal de agua, pulsando la tecla (G) puede sobrepasarse el tope.

Si se desea desplazar el tope, procédase de la forma siguiente:

- 1. Cerrar la llave.
- 2. Extraer la tapa (H) haciendo palanca.
- 3. Soltar el tornillo (I) y quitar el volante de apertura y cierre (J).
- 4. Extraer el aislante estriado (K) y el tope del economizador (L).
- 5. Poner el tope del economizador (L) en la posición deseada; con respecto al posible margen de ajuste, véase la indicación
- 6. Colocar el aislante estriado (K).
- 7. Encajar el volante de apertura y cierre (J) de tal manera que la tecla (G) mire hacia arriba.
- 8. Enroscar el tornillo (I).
- 9. Colocar nuevamente la tapa (H)

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.

Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería. Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

- I. Válvula antirretorno (M), véase página des. III fig. [7]. Con una llave de macho hexagonal de 12mm y girando a la derecha (rosca a la izquierda), desenroscar el asiento (N). El montaje se efectúa en el orden inverso.
- II. Termoelemento del termostato (A), véase la página

desplegable III, fig. [8]. El montaje se efectúa en el orden inverso.

Prestar atención a la posición de montaje del termoelemento del termostato (A), véase la indicación detallada. Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste)

III. Montura de discos cerámicos (O), véase la página desplegable III, fig. [9].
Piezas de recambio, véanse las páginas desplegables II

(* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas



Informazioni sulla sicurezza

Per evitare le ustioni

Nei punti di prelievo in cui è necessario prestare particolare attenzione alla temperatura di scarico (ospedali, scuole, case di cura per anziani) si consiglia di impiegare principalmente termostati che consentano di limitare la temperatura a 43 °C. Per la limitazione della temperatura, il prodotto è dotato di un dispositivo di blocco della temperatura. Nei sistemi doccia presenti in asili e in particolari aree di case di cura, in genere è opportuno che la temperatura non superi i 38 °C. A tal fine utilizzare il miscelatore termostatico Grohtherm Special con manopola speciale per semplificare la disinfezione termica e attivare il blocco di sicurezza. Osservare le norme in vigore (ad es. EN 806-2) e le regolazioni tecniche in materia di acqua potabile.

Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante boiler ad accumulo e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche i boiler istantanei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo. I termostatici non possono essere utilizzati insieme con accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto). Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica ad una pressione idraulica di 3 bar sui due lati. Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostato sulle condizioni locali (vedi il paragrafo "Taratura").

Dati tecnici

Dati tecinci	
Pressione minima di portata senza resistenze	0,5 bar
Pressione minima di portata con resistenze	1 bar
Pressione max. d'esercizio	10 bar
Pressione idraulica consigliata	1 - 5 bar
Pressione di prova	16 bar
Portata a 3 bar di pressione idraulica	circa 26 l/min
Temperatura max. acqua calda in entrata	70 °C
Temperatura di alimentazione massima consiglia	ata
(risparmio di energia)	60 °C
Disinfezione termica consentita	
Blocco di sicurezza	38 °C
Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di	
alimentazione maggiore di min. 2 °C rispetto	
alla temperatura dell'acqua miscelata	
Raccordo dell'acqua fredda	a destra
Raccordo dell'acqua calda	a sinistra
Portata minima	= 5 l/min
Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccon	nanda

l'installazione di un riduttore di pressione.

Installazione

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

- 1. Montare il raccordo a "S" e inserire la boccola completa di rosetta preavvitata, vedere il risvolto di copertina I, fig. [1].
- 2. Avvitare il miscelatore e controllare la tenuta dei raccordi.
- 3. Spingere la ghiera con la rosetta sul dado dei raccordi.
- 4. Avvitare la rosetta sulla parete.

34 469:

5. Montare la supporo, vedere fig. [2].

Per una maggiore distanza dal muro, si possono inserire le prolunghe di 30mm, vedere i ricambi sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 46 238

Raccordi invertiti (caldo a destra - freddo a sinistra):

Sostituire la cartuccia termostatica compatta (A), vedere i pezzi di ricambio sul risvolto di copertina II, n. di ordine: 47 175 (1/2"). Utilizzando questa cartuccia termostatica compatta la funzione cool-touch non è più presente.

Taratura

Regolazione della temperatura, vedi fig. [3] e [4].

- 1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedi fig. [3].
- 2. Rimuovere il cappuccio di copertura (B), vedi fig. [4].
- 3. Svitare la vite (C).
- 4. Estrarre la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D).
- 5. Ruotare il dado di regolazione (E) fino a quando l'acqua che fuoriesce raggiunge i 38 °C.

- Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), in modo che il tasto (F) sia rivolto verso l'alto, vedi fig. [3].
- 7. Avvitare la vite (C), vedi fig. [4].
- 8. Inserire nuovamente il cappuccio di copertura (B).

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza. Premendo il tasto (F) viene superato il limite dei 38 °C.

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso (D1) nella maniglia di controllo/selezione della temperatura (D), vedere la fig. [5].

Regolazione quantità

Regolazione del dispositivo di risparmiovedi il risvolto di copertina I, fig. [6].

 La quantità d'acqua è limitata da un arresto regolato di fabbrica. Se si desidera più acqua, premere il pulsante (G) per superare il punto di arresto.

Per modificare l'arresto, procedere come segue:

- 1. Chiudere la valvola di intercettazione.
- 2. Sollevare il cappuccio di copertura (H).
- 3. Svitare la vite (I) e staccare la manopola di chiusura (J).
- Staccare l'adattatore godronato (K) e il dispositivo di risparmio (L).
- Inserire il dispositivo di risparmio (L) nella posizione desiderata, per la gamma di regolazione possibilevedi dettaglio.
- 6. Inserire l'adattatore godronato (K).
- 7. Inserire la manopola di chiusura (J), in modo che il tasto (G) sia rivolto in avanti.
- 8. Avvitare la vite (I).
- 9. Inserire nuovamente il cappuccio di copertura (H).

Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto, i termostatici devono essere svuotati separatamente poiché nel raccordo dell'acqua fredda e calda sono disposti dei dispositivi anti-riflusso. Per far ciò togliere il termostatico dalla parete.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

- I. Dispositivi anti-riflusso (M), vedi risvolto di copertina III fig. [7].
- Svitare il raccordo (N) con chiave a brugola da 12mm, girandolo verso destra (filettatura sinistrorsa).

Eseguire il montaggio in ordine inverso

II. Cartuccia termostatica compatta (A), vedi risvolto di copertina III fig. [8].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (A), vedi dettaglio.

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire una nuova taratura (vedi "Taratura").

III. Vitone ceramico (O), vedi risvolto di copertina III fig. [9]. Per i pezzi di ricambio, vedi il risvolto di copertina II (* = accessori particolari).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.



Informatie m.b.t. de veiligheid

Voorkomen van brandwonden

Aan aftappunten waar speciale aandacht aan de uitlooptemperatuur moet worden besteed (ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten aanbevolen die op 43°C kunnen worden begrensd. Voor de begrenzing wordt een temperatuurbegrenzer met dit product meegeleverd. Voor douche-installaties in kleuterscholen en specifieke domeinen in verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de temperatuur 38°C niet mag overschrijden. Gebruik hiervoor de Grohtherm Specialthermostaten met speciale greep voor eenvoudige thermische desinfectie en een overeenkomende veiligheidsbegrenzer. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en de technische regels voor drinkwater moeten nageleefd worden.

Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min.

Thermostaten kunnen **niet** bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) worden gebruikt.

Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld. Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

Technische gegevens

Minimale stromingsdruk zonder	
nageschakelde weerstanden	0,5 bar
Minimale stromingsdruk met	
nageschakelde weerstanden	1 bar
Max. werkdruk	10 bar
Aanbevolen stromingsdruk	1 - 5 bar
Testdruk	16 bar
Capaciteit bij 3 bar dynamische druk	ca. 26 l/min
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringa	ng 70 °C
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur	
(energiebesparing)	60 °C
Thermische desinfectie is mogelijk:	
Veiligheidsblokkering	38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting	
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur	
Koudwateraansluiting	rechts
Warmwateraansluiting	links
Minimum capaciteit	= 5 l/min
Bij statische drukken boven 5 bar dient een	
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.	

Installeren

Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen (EN 806 in acht nemen)!

- Monteer de S-aansluitingen en steek de huls met de rozet vastgeschroefd erop, zie uitvouwbaar blad I, afb. [1].
- Schroef de mengkraan erop en controleer de aansluitingen op lekken.
- 3. Schuif de huls met rozet op de wartelmoer.
- 4. Schroef de rozet tegen de wand

34 469:

5. Planchet monteren, zie afb. [2].

De sprong kan met behulp van een verlengstuk met 30mm worden vergroot, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 46 238.

Als de aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links)

Compacte kardoes thermostaat (A) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 47 175 (1/2"). Bij gebruik van deze compacte kardoes thermostaat werkt de cool-touch-functie niet meer.

Temperatuurinstelling, zie afb. [3] en [4].

- 1. Open de afsluiter en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [3].
- 2. Wrik de afdekkap (B) los, zie afb. [4].
- 3. Draai de schroef (C) los.
- 4. Trek de temperatuurgreep (D) eraf.
- 5. Draai zolang aan de regelmoer (E) tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
- 6. Plaats de temperatuurgreep (D) zo, dat de knop (F) naar boven wijst, zie afb. [3].
- 7. Schroef de schroef (C) vast, zie afb. [4]. 8. Breng de afdekkap (B) weer aan.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd. Door indrukken van de knop (F) kan de 38 °C-blokkering worden overschreden.

Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer (D1) in de temperatuurgreep (D), zie afb. [5].

Waterhoeveelheid instellen

Spaaraanslag instellen, zie uitvouwbaar blad I, afb. [6].

· De waterhoeveelheid wordt begrensd door middel van een af fabriek ingestelde aanslag. Is een grotere hoeveelheid water gewenst, dan kan door het indrukken van de knop (G) de aanslag worden overschreden.

Om de aanslag anders af te stellen, gaat u als volgt te werk:

- 1. Draai de afsluiter dicht.
- 2. Wrik de afdekplaat (H) los.
- 3. Draai de schroef (I) los en trek de afsluitknop (J) eraf.
- 4. Trek de gekartelde adapter (K) en de spaaraanslag (L) eraf. 5. Zet de spaaraanslag (L) in de gewenste stand, mogelijk instelbereik zie detail.
- 6. Steek de gekartelde adapter (K) erop.
- 7. Steek afsluitknop (J) zodanig erop, dat de knop (G) naar boven wiist.
- 8. Schroef de schroef (I) vast.
- 9. Breng de afdekkap (H) weer aan.

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dient de thermostaat apart te worden afgetapt, omdat zich in de kouden warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal kranenvet in.

Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.

- I. Terugslagklep (M), zie uitvouwbaar blad III, afb. [7].
- Schroef de aansluitnippel (N) er met een inbussleutel van 12mm uit door deze naar rechts te draaien (linkse schroefdraad).

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

II. Compacte kardoes thermostaat (A), zie uitvouwbaar blad III, afb. [8].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd. Neem de inbouwpositie van de compacte kardoes van de thermostaat (A) in acht, zie detail.

Na elk onderhoud aan de compacte kardoes van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).

III. Keramisch bovendeel (O), zie uitvouwbaar blad III, afb. [9]

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad II (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.



Säkerhetsinformation

Prevention av skållskador

För tappstellen med speciellt beaktande av vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas prinicipiell användning av termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem rekommenderas att temperaturen generellt inte överstigar 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm (t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten måste följas.

Användningsområde

Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturnoggrannhet. Är effekten tillräckligt stor (från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare. I kombination med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar.

Skulle temperaturskillnader bli följden av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

0.5 bar

Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd

Tekniska data

Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd	1 bar
Max. arbetstryck	10 bar
Rekommenderat flödestryck	1 - 5 bar
Provningstryck	16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck	ca. 26 l/min
Max. vattentemperatur vid varmvatteningång	70 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibespari	ing) 60 °C
Termisk desinfektion kan användas	
Säkerhetsspärr	38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning	min. 2 °C
högre än blandvattentemperatur	
Kallvattenanslutning	höger
Varmvattenanslutning	vänster
Min. kapacitet	= 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycke	t
överstiger 5 bar.	

Installation

Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen (observera EN 806)!

- 1. Montera S-anslutningarna och fäst hylsan tillsammans med täckbrickan, se utvikningssida I, fig. [1].

 2. Skruva fast blandaren och kontrollera att anslutningarna
- 3. Skjut hylsan med täckbrickan över överfallsmuttern
- 4. Skruva fast täckbrickan mot väggen.

34 469:

5. Montera hylla, se fig. [2].

Utloppet kan ökas 30mm med en förlängning, se reservdelar utvikningssida II, best.-nr: 46 238

Spegelvänd anslutning (varmt höger - kallt vänster). Byt ut termostatpatronen (A), se reservdelar utvikningssida II, best.-nr: 47 175 (1/2").

Vid användning av den här kompakta termostatpatronen är Cool-Touch-funktionen inte längre tillgänglig.

Justering

Temperaturinställning, se fig [3] och [4].

- 1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [3].
- 2. Bänd loss täcklocket (B), se fig. [4].
- 3. Lossa skruven (C).
- 4. Dra loss temperaturväljaren (D).
- 5. Vrid reglermuttern (E), så länge att vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.
- 6. Fäst temperaturväljaren (D), så att knappen (F) pekar uppåt se fig. [3].
- 7. Skruva fast skruven (C), se fig. [4].
- 8. Fäst täcklocket (B) igen.

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C. Genom tryck på knappen (F) kan 38 °C-spärren överskridas.

Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren (D1) i temperatur-väljaren (D), se fig. [5], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C.

Mängdinställning

Inställning av ekonomianslag, se utvikningssida I fig. [6].

· Vattenmängden begränsas av ett anslag som är inställt vid leveransen. Om en högre vattenmängd önskas, kan anslaget överskridas genom att man trycker på knappen (G)

Justera anslaget enligt följande:

- 1. Stäng avstängningsventilen.
- 2. Bänd loss täcklocket (H).
- 3. Lossa skruven (I) och dra loss avstängningsgreppet (J).
- 4. Dra loss räffleladaptern (K) och ekonomianslaget (L).
- 5. Fäst ekonomianslaget (L) i önskat läge, möjligt inställningsområde, se detalj.
- 6 Fäst räffeladaptern (K)
- 7. Fäst avstängningsgreppet (J), så att knappen (G) pekar framåt.
- 8. Skruva fast skruven (I).
- 9. Fäst täcklocket (H) igen.

Vid risk för frost

Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, eftersom det finns backflödesspärrar i kallvatten- och varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.

- I. Backflödesspärr (M), se utvikningssida III fig. [7].
- Skruva loss anslutningsnippeln (N) med en insexnyckel 12mm genom att skruva åt höger (vänstergänga).

Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

II. Kompakt termostat patron (A), se utvikningssida III fig. [8]. Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.

Observera den kompakta termostatpatronens (A) monteringsläge, se detalj.

Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering)

III. Keramiköverdel (O), se utvikningssida III, fig. [9]. Reservdelar, se utvikningssidan II (* = extra tillbehör).

Underhålltips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.



Sikkerhedsinformationer

Skoldningsprævention For tapsteder med specielle krav vidrørende

vandtemperaturen (hospitaler, skoler, plejehjem) anbefales at principiellt anvende termostater med mulig begrænsning til 43 °C. En tilsvarende temperaturbegrænser er vedlagt dette produkt. For brusesystemer i børnehaver og visse områder af ældrecenter anbefales generellt at temperaturen ikke overstiger 38 °C. Anvend her Grohtherm Special-thermostater med specialgreb til lettelse af termisk desinfektion og den tilsvarende sikkerhetsbegrænseren. Gældende standarder (f.eks. EN 806 2) og tekniske forskrifter for drikkevand skal overholdes.

Anvendelsesområde

Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbeholdere, og hvis de anvendes sådan, yder de den størst mulige temperaturnøjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt (fra 18 kW/250 kcal/min.) er også el-/gasgennemstrømningsvandvarmere velegnede.

Termostater kan ikke anvendes i forbindelse med trykløse beholdere (åbne vandvarmere).

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetingelser, skal termostaten justeres efter disse forhold (se Justering).

Tekniske data

rominono uutu	
Min. tilgangstryk uden efterkoblede modstand	de 0,5 bar
Min. tilgangstryk med efterkoblede modstand	e 1 bar
Maks. driftstryk	10 bar
Anbefalet tilgangstryk	1 - 5 bar
Kontroltryk	16 bar
Gennemstrømning ved 3 bar tilgangstryk	ca. 26 l/min.
Maks. vandtemperatur ved varmtvandsindgangen	70 °C
Anbefalet maks. fremløbstemperatur (energibesparelse)	60 °C
Termisk desinfektion mulig Sikkerhedsspærre	38 °C

Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen min. 2 °C højere end blandingsvandtemperaturen

Koldtvandstilslutning Varmtvandstilslutning

til højre til venstre

Mindste gennemstrømning

= 5 l/min. Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Installation

Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen (Vær opmærksom på EN 806)!

- 1. Monter S-tilslutningerne, og sæt bøsningen på, skruet sammen med rosetten, se foldeside I, ill. [1].
- 2. Skru batteriet på, og kontroller, at tilslutningerne er tætte.
- 3. Skub bøsningen med rosetten på omløbermøtrikken.
- 4. Skru rosetten ind til væggen.

34 469:

5. Monter hylde, se ill. [2].

Fremspringet kan forlænges med 30mm, se reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 46 238.

Spejlvendt tilslutning (varmt til højre - koldt til venstre). Udskift den kompakte termostatpatron (A), se reservedele foldeside II, bestillingsnummer: 47 175 (1/2") Når den kompakte termostatpatron anvendes er der ingen cooltouch funktion.

Justering

Indstilling af temperatur, se ill. [3] og [4].

- 1. Åbn for spærreventilen, og mål vha. termometret temperaturen på det vand, der løber ud, se ill. [3].
- 2. Vip dækkappen (B) af, se ill. [4].
- 3. Løsn skruen (C).
- 4. Træk temperaturindstillingen (D) af.
- 5. Drej reguleringsmøtrikken (E), til vandet, der løber
- 6. Sæt temperaturindstillingen (D) på således, at tasten (F) peger opad, se ill. [3].
- 7. Skru skruen (C) i, se ill. [4].
- 8. Sæt dækkappen (B) på igen.

Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ved at trykke på tasten (F) kan 38 °C-spærren overskrides.

Temperaturbegrænser

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrænser (D1) i temperaturindstillingen (D), se ill. [5].

Indstilling af mængde

Indstilling af sparestop, se foldeside I, ill. [6].

Vandmængden begrænses af et stop, indstillet på fabrikken. Ønskes der en større vandmængde, kan stoppet overskrides ved at trykke på tasten (G).

Hvis stoppets indstilling skal ændres, gås der således frem:

- 1. Luk spærreventilen
- 2. Vip dækkappen (H) ud.
- 3. Løsn skruen (I), og træk spærregrebet (J) af.
- 4. Træk fugeadapteren (K) og sparestoppet (L) af.
- 5. Sæt sparestoppet (L) på i den ønskede position vedr. det mulige indstillingsområde, se detalje.
- 6. Sæt fugeadapteren (K).
- 7. Sæt spærregrebet (J) på således, at tasten (G) peger opad.
- 8. Skru skruen (I) i.
- 9. Sæt dækkappen (H) på igen.

Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilslutningen. Tag i den forbindelse termostaten af væggen.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt

Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

- I. Kontraventil (M), se foldeside III, ill [7].
- Skru tilslutningsniplen (N) ud med en unbrakonøgle (12mm) ved at dreje den til højre (venstregevind).

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (A), se foldeside III, ill. [8].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons (A) monteringsposition, se detalje.

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på den kompakte termostatpatron skal der justeres (se Justering).

III. Keramisk overdel (O), se foldeside III, ill. [9]. Reservedele, se foldeside II (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesveiledning



Sikkerhetsinformasjon

Forebygging av skålding

På tappesteder der utløpstemperaturen er ekstra viktig (sykehus, skoler, sykehjem og aldershjem) anbefales i prinsippet å bruke termostater som kan begrenses til 43 °C. Som begrensning følger det med en temperaturendestopper til dette produktet. For dusjanlegg i barnehager og spesialområder i sykehjem anbefales generelt at temperaturen ikke skal overstige 38 °C. I slike tilfeller kan man bruke Grohtherm Special-termostater med spesialhåndtak for å lette termisk desinfeksjon og med tilsvarende sikkerhetsstopper. Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske bestemmelser for drikkevann må overholdes

Bruksområde

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykkmagasiner, og gir her den mest nøyaktige temperaturen. Ved tilstrekkelig effekt (fra 18 kW hhv. 250 kcal/min) er også elektro- hhv. gass-varmtvannsberedere egnet.

Termostater kan ikke benyttes i forbindelse med lavtrykkmagasiner (åpne varmtvannsberedere).

Alle termostater justeres ved fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider.

Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forhold (se Justering).

Tekniske data

Minimum dynamisk trykk uten etterkoblede motstande 0,5 bar Minimum dynamisk trykk med etterkoblede motstander 1 bar Maksimalt driftstrykk 10 bar Anbefalt dynamisk trykk 1-5 bar Kontrolltrykk: 16 bar Gjennomstrømning ved 3 bar dynamisk trykk Maksimal temperatur på varmtvannsinngang Anbefalt maks. forhåndstemperatur (energisparing)

Termisk desinfeksjon mulig

Sikkerhetssperre

Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandevanntemperaturen

Kaldtvannstilkobling Varmtvannstilkobling

Minimum gjennomstrømning

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkreduksjonsventil.

ca. 26 l/min Hvis anslaget skal endres, må du gjøre følgende:

- 1. Steng stoppekranen.
- 2. Løft ut dekselkappen (H).
- 3. Løsne skruen (I), og trekk av sperregrepet (J).
- 4. Trekk av rilleadapteren (K) og spareanslaget (L). 38 °C 5. Sett på anslagsringen (L) i ønsket posisjon. Mulig innstillingsområde - se detaljbilde.
 - 6. Sett på rilleadapteren (K).
 - Sett på sperregrepet (J) slik at knappen (G) peker opp.
 - 8. Skru inn skruen (I).

til høvre

til venstre

= 5 l/min

9. Sett på dekselkappen (H) igjen.

Installering

Spyl rørledningssystemet grundig før og etter installeringen (Følg EN 806)!

- 1. Monter S-tilkoblingene og sett på hylsen, skrudd sammen med rosetten, se utbrettside I, bilde [1].
- 2. Skru på batteriet, og kontroller at koblingene er tette.
- 3. Skyv hylsen med rosett på koblingsmutteren.
- 4. Skru rosetten mot veggen.

34 469

5. Monter hylle, se bilde [2].

Avstanden fra veggen kan økes med 30mm med et mellomstykke, se reservedeler på utbrettside II, best. nr. 46 238.

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre). Utskifting av kompakt termostatpatron (A), se reservedeler på utbrettside II. best. nr. 47 175 (1/2")

Når denne kompakte termostatpatronen brukes, har man ikke lenger tilgang til Cool Touch-funksjonen.

Justering

Temperaturinnstilling, se bilde [3] og [4].

- 1. Åpne sperreventilen og mål temperaturen på det rennende vannet med termometer, se bilde [3].
- 2. Løft av dekselkappen (B), se bilde [4].
- 3. Løsne skruen (C).
- 4. Trekk av temperaturvelgeren (D).
- 5. Drei reguleringsmutteren (E) helt til vannet som renner ut har en temperatur på 38 °C
- 6. Sett på temperaturvelgeren (D) slik at knappen (F) peker opp, se bilde [3].
- 7. Skru inn skruen (C), se bilde [4].
- 8. Sett på dekselkappen (B) igjen.

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C. 38 °C-sperren kan overskrides ved å trykke på knappen (F).

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrenseren (D1) settes inn i temperaturvelgergrepet (D), se bilde [5].

Mengdeinnstilling

Innstilling av spareanslaget, se utbrettside I, bilde [6].

Vannmengden begrenses ved hjelp av en stopper som er innstilt ved fabrikken. Dersom det ønskes en større vannmengde, kan man gå forbi stopperen ved å trykke på knappen (G).

Viktig ved fare for frost

Ved tømming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det finnes tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Termostaten må da fjernes fra veggen.

Vedlikehold

Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

- I. Tilbakeslagsventil (M), utbrettside III, bilde [7].
- Skru ut koblingsnippelen (N) med en 12mm unbrakonøkkel, skru mot høyre (venstregjenget).

Monter i motsatt rekkefølge.

II. Kompakt termostatpatron (A), se utbrettside III, bilde [8]. Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (A), se detaljbilde.

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se justering).

III. Keramikkoverdel (O), se utbrettside III, bilde [9]. Reservedeler, se utbrettside II (* = ekstratilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveiledning.



Turvallisuusohjeet

Palovammojen välttäminen

Vedenottokohdissa, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulosvirtauslämpötilaan (sairaalat, koulut, hoito- ja vanhainkodit), suosittelemme käyttämään termostaattia, jonka lämpötilan voi rajoittaa 43 °C:een. Tässä

laitteessa on lämpötilan pääterajoitin. Lastentarhojen suihkujärjestelmille ja hoitokotien erityisille alueille suositellaan yleisesti, ettei lämpötila ylittäisi 38 °C:tta. Käytä tällöin Grohtherm Special -termostaatteja, joissa on erityiskahva lämpödesinfiointia varten, ja vastaavia turvarajoittimia. Ota huomioon juomaveden voimassa olevat

Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäviksi painevaraaijen kanssa: tällöin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan. Riittävän tehokkaina (vähintään 18 kW / 250 kcal/min) myös sähkö- tai kaasuläpivirtauskuumentimet soveltuvat käyttöön. Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämmivesivaraajien) kanssa ei ole mahdollista

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 3 barin molemminpuolisella virtauspaineella.

normit (esim. EN 806-2) ja tekniset säännöt.

Mikäli erityisten asennusolosuhteiden vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädettävä paikallisia olosuhteita vastaavaksi (ks. Säätö).

Tekniset tiedot

Vähimmäisvirtauspaine ilman jälkikytkettyjä vastuksia 0,5 bar Vähimmäisvirtauspaine jälkikytkettyjen vastuksien kanssa 1 har Enimmäiskäyttöpäine 10 bar Suositeltu virtauspaine 1 - 5 bar Testipaine 16 bar Läpivirtaus virtauspaineen ollessa 3 baria n. 26 l/min Lämpimän veden tuloliitännän enimmäislämpötila 70 °C Suositeltu enimmäistulolämpötila (energiansäästö) 60 °C Terminen desinfiointi mahdollinen 38 °C Turvarajoitin Lämpimän veden lämpötila syöttöliitännässä vähintään 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila Kvlmävesiliitäntä Lämminvesiliitäntä vasemmalla Vähimmäisläpivirtaus = 5 l/min Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5

Asennus

baria

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jälkeen asennuksen (EN 806 huomioitava)!

- Asenna epäkeskoliitännät ja laita holkki peitelaatan kanssa yhteenruuvattuna paikalleen, ks. kääntöpuolen sivu I, kuva [1].
- 2. Ruuvaa sekoitin kiinni ja tarkasta liitäntöjen tiiviys
- 3. Työnnä holkki ja peitelaatta liitinmutterin päälle.
- 4. Ruuvaa peitelaatta seinää vasten.

34 469:

5. Asenna teline, ks. kuva [2].

Hanaa voidaan jatkaa 30mm:n verran jatkokappaleella, ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II, tilausnumero: 46 238.

Päinvastainen liitäntä (lämmin oikealla - kylmä vasemmalla). Vaihda termostaattisäätöosa (A), ks. varaosat, kääntöpuolen sivu II. tilausnumero: 47 175 (1/2").

Tätä termostaattisäätöosaa käytettäessä Cool-Touchtoimintoa ei enää ole.

Säätö

Lämpötilan säätö, ks. kuvat [3] ja [4].

- Avaa hana ja mittaa virtaavan veden lämpötila lämpömittarilla, ks. kuva [3].
- 2. Käännä suojakansi (B) irti, ks. kuva [4].
- 3. Avaa ruuvi (C).
- 4. Vedä lämpötilan valintakahva (D) irti.
- Kierrä säätömutteria (E) niin paljon, kunnes veden lämpötila on 38 °C.
- 6. Paina lämpötilan valintakahva (D) paikalleen niin, että painike (F) on ylhäällä, ks. kuva [3].
- 7. Kierrä ruuvi (C) kiinni, ks. kuva [4].
- 8. Paina suojakansi (B) takaisin paikalleen.

Lämpötilan rajoitus

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C:een. 38 °C -rajoitin voidaan ylittää painamalla painiketta (F).

Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin (D1) lämpötilan valintakahvaan (D), ks. kuva [5].

Virtausmäärän säätö

Virtaaman rajoittimen säätö, ks. kääntöpuolen sivu l kuvat [6].

 Vesimäärä rajoitetaan tehtaalla säädetyn rajoittimen avulla. Jos haluat lisätä virtausta, voit ohittaa rajoituksen painamalla painiketta (G).

Jos haluat säätää rajoitinta, toimi seuraavalla tavalla:

- 1 Sulie sulkuventtiili
- 2. Käännä suojakansi (H) irti.
- 3. Avaa ruuvi (I) ja vedä sulkukahva (J) irti.
- 4. Vedä ura-adapteri (K) ja virtaaman rajoitin (L) irti.
- Kiinnitä virtaaman rajoitin (L) haluamaasi asentoon, mahdollinen säätöalue ks. yksityiskohta.
- 6. Paina ura-adapteri (K) paikalleen.
- Paina sulkukahva (J) paikalleen niin, että painike (G) on edessä.
- oikealla 8. Kierrä ruuvi (I) kiinni.
 - 9. Paina suojakansi (H) takaisin paikalleen.

Pakkasen varalta huomioitava

Talon putkistoa tyhjennettäessä termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämminvesiliitäntöihin on asennettu takaiskuventtiilit. Termostaatti on tällöin irrotettava seinästä.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

- I. Takaiskuventtiili (M), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [7].
- Irrota liitäntänippa (N) 12mm:n kuusiokoloavaimella kiertämällä sitä oikealle (vasenkätinen kierre).

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä

II. Termostaattisäätöosa (A), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [8].

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomaa termostaattisäätöosan oikea asento (A), ks. yksityiskohta.

Aina kun termostaattisäätöosaa on huollettu, on säätö tarpeen (ks. Säätö).

III. Keraaminen sulku (O), ks. kääntöpuolen sivu III kuva [9].

Varaosat, ks. kääntöpuolen sivu II (* = lisätarvike).

Hoito

Mukana olevassa hoito-oppaassa on tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa \(\sum \text{Unikanie oparzeń} \)

Przy punktach poboru ze szczególnym przestrzeganiem temperatury wylotu (szpitale, szkoły, domy opieki i domy seniora) zalecane jest zasadniczo stosowanie termostatów zapewniających ograniczenie temperatury do 43°C. Do tego produktu dołączony jest zderzak krańcowy temperatury służący do ograniczania temperatury. Przy instalacjach prysznicowych w przedszkolach i specjalnych obszarach domów opieki zalecane jest generalnie, aby temperatura nie przekraczała 38°C. W tym celu należy stosować termostaty Grohtherm Special z uchwytem ułatwiającym termiczną dezynfekcję i odpowiednim ogranicznikiem bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących norm (np. EN 806-2) i reguł technicznych dotyczących wody pitnej.

Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemnościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Przy dostatecznej mocy (od 18 kW lub 250 kcal/min) armaturę tę można także stosować z przepływowymi podgrzewaczami wody, elektrycznymi lub gazowymi.

Termostatów nie można stosować z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody pracującymi w systemie otwartym. Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu 3 bar.

W przypadku odchyleń temperatury na skutek szczególnych warunków panujących w instalacji należy wyregulować termostat stosownie do lokalnych warunków pracy instalacji (zob. Regulacja).

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie przepływu bez	
dodatkowych oporów	0,5 bar
Minimalne ciśnienie przepływu przy	
dodatkowych oporach	1 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zalecane ciśnienie przepływu	1 - 5 bar
Ciśnienie kontrolne	16 bar
Nateżenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 har	

ak 26 1/min

OK.	20 1/111111
Maks. temperatura wody na dopływie wody gorącej	70 °C
Maksymalna zalecana temperatura	
doprowadzanej wody (oszczędność energii)	60 °C
Możliwa dezynfekcja termiczna	
Blokada bezpieczeństwa	38 °C
Temperatura wody goracei na podłaczeniu dolotowym	

min. 2 °C wyższa od temperatury wody mieszanej Doprowadzenie wody zimnei str. prawa

Doprowadzenie wody gorącej str. lewa Przepływ minimalny = 5 l/min

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy zamontować reduktor ciśnienia

Instalacia

Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzegać EN 806)!

- 1. Wmontować łączniki S i osadzić tulejkę połączoną z rozetką, zob. str. rozkładana I, rys. [1].
- 2. Wkrecić baterie i skontrolować szczelność połaczeń.
- 3. Nasunąć tuleję z rozetką na nakrętkę złączkową.
- 4. Wkręcać rozetkę tak, aby przylgnęła do ściany. 34 469
- 5. Zamontować pokrycie półki, zob. rys. [2]

Wysięg można zwiększyć o 30mm przez wykorzystanie elementu przedłużającego, (zob. części zamienne, strona rozkładana II, nr kat.: 46 238.

Podłączenie odwrotne (ciepła - po prawej, zimna - po lewej). Wymienić kompaktową głowicę termostatyczną (A), zob. cześci zamienne, str. rozkładana II. nr kat.: 47 175 (1/2") W przypadku zastosowania kompaktowej głowicy termostatycznej nie jest dostępna funkcja Cool-Touch, chroniąca przed oparzeniem.

Regulacja

Regulacja temperatury, zob. rys. [3] i [4].

- Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającej wody przy pomocy termometru, zob. rys. [3].
- 2. Podważyć kołpak osłaniający (B), zob. rys. [4].

- 3. Odkręcić śrubę (C).
- 4. Zdjąć pokrętło termostatu (D).
- 5. Nakrętkę regulacyjną (E) obracać tak długo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
- 6. Nałożyć pokrętło termostatu (D) w taki sposób, aby przycisk (F) był skierowany w górę, zob. rys. [3].
- 7. Wkręcić śrubę (C), zob. rys. [4].
- 8. Założyć ponownie kołpak osłaniający (B).

Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C. Naciśnięcie przycisku (F) umożliwia wyłączenie blokady ograniczającej temperaturę wody do 38 °C

Ogranicznik temperatury

W przypadku ustawienia krańcowego ogranicznika temperatury w położeniu 43 °C, należy osadzić załączony ogranicznik temperatury wody (D1) w pokrętle termostatu (D),

Regulacja ilości wody

Regulacja ogranicznika przepływu wody, zob. strona rozkładana I, rys. [6].

Ilość wody jest ograniczona przy pomocy fabrycznie wyregulowanego ogranicznika. Jeśli wymagane jest doprowadzenie większej ilości wody można obejść ogranicznik przez naciśnięcie przycisku (G).

Zmiana ustawienia ogranicznika:

- 1. Zamknąć zawór odcinający.
- 2. Podważyć kołpak osłaniający (H).
- 3. Odkręcić śrubę (I) i zdjąć pokrętło odcinające (J).
- 4. Zdjąć łącznik pierścieniowy (K) i ogranicznik przepływu
- 5. Założyć ogranicznik przepływu wody (L) w wymaganym położeniu; zakres regulacji zob. szczegół.
- 6. Nałożyć łącznik pierścieniowy (K).
- 7. Nałożyć pokrętło zamykające (J) w taki sposób, aby
- przycisk (G) był skierowany w górę
- 8. Wkręcić śrubę (I).
- 9. Założyć ponownie kołpak osłaniający (H).

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody termostaty należy opróżniać oddzielnie, ponieważ na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej zamontowane są zawory zwrotne. W tym celu należy zdjąć termostat ze ściany.

Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić i przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej.

- Zawór zwrotny (M), zob. strona rozkładana III rys. [7].
 Wykręcić złączkę (N) przy pomocy klucza imbusowego
 12mm przez obracanie w prawo (gwint lewoskrętny). Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
- II. Kompaktowa głowica termostatyczna (A), zob. strona rozkładana III rys. [8].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (A), zob. szczegół

Po zakończeniu konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zob.Regulacja). III. Głowica ceramiczna (O), zob. strona rozkładana III, rys. [9]. Części zamienne, zob. strona rozkładana II (* - akcesoria specjalne).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

التوصيل المعكوس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).

يتم إستبدال خرطوشة المنظم المدمجة (N)، أنظر قطع الغيار على الصفحة المطوية اا، رقم الطلبية: 175 47 (1/2").

عند تركيب خرطوشة المنظم المدمجة لن تكون وظيفة اللمس الباردة (Cool -Touch) شغالة.

ضبط درجة الحرارة، أنظر الشكل [3] و [4].

ا- إفتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجة بمساعدة مقياس حرارة، انظر الشكل [3].

٢- أخرج الغطاء (B) ، أنظر الشكل [4] .

٣- قم بحل البرغي (C).

٤- إنزع مقبض إختيار درجة الحرارة (D).

٥- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (E) إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجة 38 °م.

٦- قم بتركيب مقبض إختيار درجة الحرارة (D) بحيث يشير الزر (F) إلى الأعلى، أنظر الشكل [3] .

٧- قم بتثبيت البرغي (C) ، أنظر الشكل [4] .

٨- أعد تركيب الغطآء (B) .

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °م.

أما إذا رغبت بدرجة حرارة أعلى يمكنك إجتياز

الرجة الحرارة المحددة والبالغة 38 °م من خلال الضغط على الزر (F) .

مقبض التحكم في درجة الحرارة

إذا تم ضبط مُقبض التحكم في درجة الحرارة عند 43° درجة منوية، يتم إدراج محدد درجة الحرارة المرفق (D) في مقبض اختيار درجة الحرارة (D1) ، انظر صورة [5].

ضبط الكميات

ضبط إيقاف التوفير ، أنظر الصفحة المطوية أ، شكل [6].

• يتم تحديد كمية المياه بواسطة إيقاف تم ضبطه في المصنع مسبقاً. أما إذا رغبت بكمية أكبر من المياه يمكنك إجتياز الإيقاف من خلال الضغط على الزر (G).

وإذا أردت إعادة ضبط الإيقاف يرجى إتباع الخطوات التالية:

١- أغلق صمام الإيقاف.

٢- أخرج الغطأء (H).

٣- قم بحل البرغي (١) وإنزع مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (ل).

٤- إنزُع الوصلة المهايئة المسننة (K) وإيقاف التوفير (L).

٥- قم بتركيب إيقاف التوفير (L) في الوضع المرغوب. بالنسبة لنطاق الضبط الجائز أنظر التفصيل

آ- قم بتركيب الوصلة المهايئة المسننة (K)

٧- قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان الياه (J) بحيث يشير الزر (G) إلى الأعلى.

٨- قم بتثبيت البرغي (١).

٩- أعد تركيب الغطاء (H).

تحذير من خطر الجليد

عند تفريغ أنابيب ومواسير المياه في المنزل يجب تفريغ منظمات حرارة المياه كل على حدة حيث أن طرفي توصيل المياه الباردة والسَّاخنة يحتويان على صمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه. وفي هذه الحالة يجب إزالة المنظم من الجدار.

يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات.

أغلق خطي تغذية المياه الباردة والساخنة.

١) صمام منع الإرتداد الخلفي للمياه (M) ،

أنظر الصفحة الطوية ااا، شكّل[7].

• قُم بفك الوصلة (N) بإستخدام مفتاح الن 12 مم عن طريق إدارته إلى اليمين (لولب يساري).

UAE

ملاحظات الأمان



من الموصى به تركيب أجهزة تنظيم للحرارة بالقرب من نقاط التفريغ ذات الحساسية الخاصة لدرجة حرارة المخارج (المستشفيات، والمدارس، ودور التمريض، ودور رعاية كبار السن)، الأمر الذي قَدُ يحد درجة حرارة المياه عند 43 درجة مئوية. بشتمل المنتج على مقبض تحكم في درجة الحرارة ملائم. من الموصى به عمومًا أَلا تتجاوز درجة حرارة أنظمة الدُّش 38 درجة منوية في الحضانات والمناطق الخاصة في مراكز الرعاية. استخدم أجهزة تنظيم الحرارة Grohtherm Special المزودة بمقبض خاص لتسهيل التعقيم الحراري ومقبض تحكم مناسب للسلامة. يجد

نطاق الإستخدام

لضمان درجات حرارة دقيقة للمياه المتدفقة الساخنة، صممت الخلاطات المزودة بمنظمات حرارة المياه (الثرموستات) المركبة سطحياً لتعمل فقط مع سخانات التخزين تحت ضغط. في حالة وجود قدرة كافية (ابتداء من 18 كيلوواط أو 250 كيلوكالوري/الدقيقة) فإنه يمكن أيضاً إستعمال السخانات اللحظية الكهربائية أو الغازية.

لا يمكن إستخدام منظمات حرارة المياه مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه ذات الدائرة المفتوحة).

لقد تم ضبط كافة منظمات حرارة المياه في المصنع عند ضغط إنسياب بالغ 3 بار على الجانبين.

في حال وجود فروق في درجات الحرارة نتيجة لمواصفات تركيب معينة عند ذلك يجب ضبط وتعديل المنظم (الثرموستات) وفقاً للشروط المحلية (أنظر فقرة الضبط).

البيانات الفنية

.. الحد الأدنى لضغط الإنسياب 0,5 بار دون مقاومة جريان المياه الحد الأدنى لضغط الإنس 1 بار مع مقاومة جريان المياه 10 بار ضغط التشغيل الأقصى 1 - 5 بار ضغط الإنسياب الموصى به 16 بار ضغط الإختبار 26 لتر/دقيقة تقريباً معدل التدفق عند ضغط الإنسياب البالغ 3 بار أقصى درجة حرارة للمياه عند مدخل 70 °م المياه السأخنة . درجة حرارة التدفق القصوى الموصى بها 60 °م (لتوفير الطاقة) كن إجراء التعقيم الحراري 38 °م إيقاف الأمان يجب أن تكون درجة حرارة المياه الساخنة عند طرف توصيل يمين يسار طرف توصيل المياه الساخنة = 5 لتر/دقيقة معدل التدفق الأدنى عندما يكون ضغط الإنسياب أعلى من 5 بار ينبغى تركيب مخفض للضغط في الشبكة لتطابق قيم الضوضاء.

التركيب

يتم شطف نظام شبكة المواسير جيداً قبل التركيب وبعده

(يرجى مراعاة EN 806)!

١- قم بتركيب طرفي التوصيل S ثم ضع عليها الكم والوردية وهما مثبتان مع بعضهما البعض، أنظر الصفحة المطوية أ، شكل [1].

٢- قم بتثبيت الخلاط وإفحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها. ٣- إدفع الكم والوردية فوق صامولة الوصل.

٤- قُم بتثبيت الوردية على الجدار. 34 469

الرف جبل

ويمكن زيادة الطول بمقدار 30 مم بإستخدام وصلة إضافية (أنظر قطع الغيار على الصفحة المطوية 11، رقم الطلبية: 238 46).

 ٢) خرطوشة النظم الدمجة (A)، أنظر الصفحة المطوية ا||، شكل [8]. التركيب يتم بالترتيب العكسى.

التركيب يتم بالترتيب العكسي.

يرجى مراعاة وضع التركيب السليم لخرطوشة النظم الدمجة (A) ، أنظر التفصيل.

بعد كل صيانة تجرى على خرطوشة المنظم المدمجة يجب إجراء عملية الضبط (أنظر فقرة الضبط).

٣) جهاز الخلط السيراميكي O)، أنظر الصفحة المطوية ااا، شكل [9].

أنظر الصفحة المطوية || (* = إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

(GR)

Πληροφορίες ασφάλειας

Αποφυγή εγκαυμάτων από υγρά Σε σημεία υδροληψίας, στα οποία πρέπει να

προσέχετε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εξόδου (νοσοκομεία, οχολεία και γηροκομεία) συνιστάται γενικά να τοποθετούνται θερμοστάτες με όριο θερμοκρασίας τους 43 °C. Αυτό το προϊόν διαθέτει τερματικό διακόπτη θερμοκρασίας για τον περιορισμό της. Σε συστήματα ντους σε παιδικούς σταθμούς και ειδικούς χώρους των γηροκομείων γενικά συνιστάται η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 38 °C. Γι' αυτό, χρησιμοποιείτε τους θερμοστάτες Grohtherm Special με ειδική λαβή για τη διευκόλυνση της θερμικής απολύμανσης και το αντίστοιχο στοπ ασφαλείας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. ΕΝ 806-2) και τους τεχνικούς κανόνες για το πόσιμο νερό.

Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ταχυθερμοσίφωνες ηλεκτρικού ή γκαζιού επαρκούς ισχύος (από 18 kW ή 250 kcal/min). Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτά συστήματα ζεστού νερού). Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές. Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).

Τεχνικά στοιχεία

Ελαχιστη πιεση ροης χωρις μετέπειτα αντιστασε	:ις 0,5 bar
Ελάχιστη πίεση ροής με μετέπειτα αντιστάσεις	1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
Συνιστώμενη πίεση ροής	1 - 5 bar
Πίεση ελέγχου	16 bar
Παροχή με πίεση 3 bar	περ. 26 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην	
τροφοδοσία ζεστού νερού	70 °C
Προτεινόμενη μέγ. θερμοκρασία	
κυκλοφορίας (εξοικονόμηση ενέργειας)	60 °C
Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή	
Διακοπή ασφαλείας	38 °C
Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχ	(ής
τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασ	ία νερού μίξης
Σύνδεση κρύου νερού	δεξιά
Σύνδεση ζεστού νερού	αριστερά
Ελάχιστη ροή	= 5 l/min
Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα π	ρέπει να
τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.	

Εγκατάσταση

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ 806)!

- 1. Συναρμολογήστε τους συνδέσμους σχήματος S και τοποθετήστε το χιτώνιο και τη ροζέτα αφού προηγουμένως τα βιδώσετε μεταξύ τους, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα Ι, εικ. [1].
- 2. Βιδώστε το μίκτη και ελέγξτε τις συνδέσεις για **στεγανότητα**. 3. Σπρώξτε το χιτώνιο με τη ροζέτα πάνω στο παξιμάδι.
- 4. Βιδώστε τη ροζέτα στον τοίχο.

5. Εγκατάσταση βάση στήριξης, βλέπε εικ. [2]

Η πρόσβαση μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 30mm με μια προέκταση, βλέπε ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ, Αρ. παραγγελίας: 46 238.

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά). Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (Α), βλέπε ανταλλακτικά στην αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ, Αρ παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Εάν χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός θερμοστάτη δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Cool-Touch.

Ρύθμιση

Ρύθμιση θερμοκρασίας, βλ. εικ. [3] και [4].

- 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλ. εικ. [3].
- 2. Βγάλτε το καπάκι (Β), βλέπε εικ. [4]. 3. Ξεβιδώστε τη βίδα (C).
- 4. Τραβήξτε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D).
- 5. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (Ε) μέχρι το εξερχόμενο νερό να φτάσει τη θερμοκρασία των 38 °C
- 6. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D) έτσι ώστε το πλήκτρο (F) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπε εικ. [3]. 7. Βιδώστε τη βίδα (Β), βλέπε εικ. [4].
- 8. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (Β).

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφάλειας στους 38 °C. Πιέζοντας το πλήκτρο (F) μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C.

Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους 43 °C, τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας (D1) στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (D), βλέπε εικ. [5].

Ρυθμιστής ροής

Ρύθμιση της διακοπής οικονομίας, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα Ι, εικ. [6].

 Η ροή νερού περιορίζεται μέσω ενός τερματισμού που ρυθμίζεται από το εργοστάσιο. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ροή, μπορείτε να παρακάμψετε τον τερματισμό πιέζοντας το πλήκτρο (G).

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τερματισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω:

- 1. Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας
- 2. Αφαιρέστε την καπάκι (Η)
- 3. Ξεβιδώστε τη βίδα (Ι) και αφαιρέστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J).
- 4. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (Κ) και τη διακοπή οικονομίας (L).
- 5. Τοποθετήστε τη διακοπή οικονομίας (L) στην επιθυμητή θέση, πιθανό εύρος ρύθμισης, βλ. λεπτομέρεια. 6. Περάστε τον προσαρμογέα (K).
- 7. Περάστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (J) έτσι ώστε το πλήκτρο (G) να δείχνει προς τα πάνω. 8. Βιδώστε τη βίδα (I).
- 9. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι (Η).

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Κατά την αποστράγγιση της οικιακού συστήματος ύδρευσης, οι θερμοστάτες θα πρέπει να αποστραγγίζονται χωριστά, επειδή υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής στις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.

Συντήρηση

Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνατέ τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού. Ι. Βαλβίδα αντεπιστροφής (M), βλ. αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙΙ

εικόνα [7].

Εβιδώστε τον ενδέτη (N) με ένα εξάγωνο κλειδί 12mm με δεξία στροφή (αριστερό σπείρωμα).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά II. Μικρός μηχανισμός θερμοστάτη (Α), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III εικ. [8]. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μικρού μηχανισμού του θερμοστάτη (Α), βλ. λεπτομέρεια.

Μετά από κάθε συντήρηση του μικρού μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση). ΙΙΙ. Κεραμικός μηχανισμός (Ο), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙΙ εικ. [9]. Ανταλλακτικά, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα ΙΙ

(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



Ezpečnormace



Vyvarování se opaření

Na místech odběru, kde je důležité dbát na výstupní teplotu (nemocnice, školy, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), se v zásadě

doporučuje používat termostaty, které se dají omezit na 43 °C. Proto je k tomuto produktu přiložena koncová teplotní zarážka. U sprchových zařízení v mateřských školách a ve speciálních částech domů s pečovatelskou službou je všeobecně doporučeno, aby teplota nepřekročila 38 °C. Za tímto účelem použijte speciální termostaty značky Grohtherm Special, které jsou vybaveny zvláštním madlem usnadňujícím termickou dezinfekci a odpovídající bezpečnostní zarážkou. Je třeba dodržovat platné normy (např. EN 806-2) a technická pravidla pro pitnou vodu.

Oblast použití

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejpřesnější teploty. Při dostatečném výkonu (od 18 kW resp. 250 kcal/min) jsou vhodné také elektrické nebo plynové průtokové ohřívače

Ve spojení s beztlakovými zásobníky (otevřené zásobníky na přípravu teplé vody) se termostaty nemohou používat. Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 bary.

V případě, že se vlivem zvláštních instalačních podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

Technické údaje

Minimální proudový tlak bez dodatečně zapojených odporů Minimální proudový tlak s dodatečně zapojenými odpory Max. provozní tlak Doporučený proudový tlak

0.5 baru

1 har 10 barů

Zkušební tlak 16 barů Průtok při proudovém tlaku 3 bary cca 26 l/min Max. teplota vody na vstupu teplé vody 70 °C Doporučená max. přívodní teplota 60 °C (úspora energie) Je možno provádět termickou dezinfekci Bezpečnostní zarážka 38 °C Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vodý Připojení studené vody vpravo Připojení teplé vody vlevo Minimální průtok = 5 l/min

redukční ventil.

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806)!

1. Namontujte S-přípojky a nasuňte objímku sešroubovanou

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat

- s růžicí, viz skládací strana I, obr. [1]. 2. Našroubujte baterii a zkontrolujte těsnost spojů
- 3. Objímku s růžicí nasuňte na přesuvnou matici.
- 4. Růžici zašroubujte až po dosednutí na stěnu.

34 469:

5. Namontujte odkládací plocha, viz obr. [2]

Vyložení lze zvětšit pomocí prodloužení ještě o 30mm, viz náhradní díly skládací strana II, obj. č.: 46 238.

Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo). Výměna kompaktní termostatové kartuše (A), viz náhradní díly, skládací strana II, obj. č.: 47 175 (1/2")

Při použití této kompaktní termostatové kartuše není již zajištěná funkce Cool-Touch.

Seřízení

Seřízení teploty, viz obr. [3] a [4].

- 1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změřte teplotu vytékající vody, viz obr. [3].
- 2. Sejměte krycí víčko (B) viz obr. [4].
- 3. Uvolněte šroub (C).
- 4. Stáhněte ovladač regulace teploty (D).
- S. Regulační maticí (E) otáčejte tak dlouho, až vytékající voda dosáhne teplotu 38 °C.
- 6. Ovladač regulace teploty (D) nasaďte tak, aby tlačítko (F) ukazovalo nahoru, viz obr. [3].
- 7. Zašroubujte šroub (C), viz obr. [4].
- 8. Krycí víčko (B) opět nasuňte.

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na 38 °C. Zarážku pro tepelnou hranici 38 °C lze překročit stisknutím tlačítka (F).

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, do ovladače regulace teploty (D1) vložte přiložený omezovač teploty (D), viz obr. [5].

Seřízení průtokového množství

Seřízení úsporné zarážky, viz skládací strana I, obr. [6].

Množství vody je omezeno úspornou zarážkou, seřízenou již z výroby. V případě, že potřebujete nastavit větší množství vody, lze omezovací zarážku překročit stisknutím tlačítka (G)

Při přestavení zarážky postupujte následovně:

- 1. Uzavřete uzavírací ventil.
- 1 5 barů 2. Sejměte krycí víčko (H).

- 3. Šroub (I) uvolněte a vytáhněte ovladač průtoku (J).
- 4. Vytáhněte žlábkový adaptér (K) a úspornou zarážku (L).
- Úspornou zarážku (L) nasuňte do žádané polohy, možný rozsah seřízení viz detail.
- 6. Nasuňte žlábkový adaptér (K).
- Ovladač průtoku (J) nasuňte tak, aby tlačítko (G) ukazovalo směrem nahoru.
- 8. Zašroubuite šroub (I).
- 9. Krycí víčko (H) opět nasuňte.

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprazdňování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. K tomu se musí termostat vyjmout ze stěny.

Údržba

Všechny díly zkontrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

- I. Zpětná klapka (M), viz skládací strana III, obr. [7].
- Připojovací vsuvku (N) vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihrany 12mm otáčením doprava (levotočivý závit).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

II. Kompaktní termostatová kartuše (A), viz skládací strana III, obr. [8].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (A), viz detail.

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

III. Keramický vršek (O), viz skládací strana III, obr. [9]. Náhradní díly, viz skládací strana II (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.



Biztonsági információk

Leforrázásveszély elhárítása

Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérsékleti végálláskapcsolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönnyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek tárolón keresztül történő melegvíz-szolgáltatásra készültek, és ekkor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Elégséges teljesítmény esetén (18 kW-tól ill. 250 kcal/perc) elektromos- ill. gázműködtetésű átfolyó-rendszerű vízmelegítők is alkalmasak.

Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű víz melegítőkkel) hőfokszabályozós csaptelepek **nem** használhatók. A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozó bekalibrálása kétoldali, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik. Ha sajátságos szerelési feltételek következtében eltérő

hőmérsékletek adódnának, akkor a hőfokszabályozót a helyi

viszonyokra kell beszabályozni (lásd Kalibrálás).

Műszaki adatok

Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállások nélkül 0,5 bar Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállásokkal 1 bar Max. üzemi nyomás 10 bar Javasolt áramlási nyomás 1 - 5 bar Próbanyomás 16 bar kb. 26 l/perc Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál Max. vízhőmérséklet a melegvíz befolyó nyílásánál 70 °C Ajánlott max. előtáplálási hőmérséklet (énergiamegtakarítás) Termikus fertőtlenítés lehetséges 60 °C Biztonsági reteszelés 38 °C A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál min. 2 °C-al magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete iobb oldalon Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás bal oldalon Minimális átáramló mennyiség = 5 l/perc 5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkentő szükséges!

Felszerelés

A csővezetéket a szerelés előtt és után is alaposan

öblítse át (ügyeljen az EN 806 szabványra)!

- Szereljék fel az S-csatlakozókat és nyomják fel a rozettával összecsavarozott hüvelyt, lásd I. kihajtható oldal, [1]. ábra.
- Csavarja rá a szerelvényt és ellenőrizze a bekötések tömítettségét.
- 3. Tolja fel a hüvelyt a rozettával együtt a hollandi anyára.
- 4. Csavarozza a rozettát a falhoz.

34 469:

5. Szerelje fel az piperepolc, lásd [2]. ábra.

A benyúlás egy hosszabbító segítségével 30mm-rel megnövelhető, lásd alkatrészek, II. kihajtható oldal; Megr.-sz.: 46 238.

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra). A termosztát kompakt betétjének (A) cseréje, lásd alkatrészek II. kihajtható oldal, Megr.-sz.: 47 175 (1/2"). Ennek a termosztát kompakt betétnek az alkalmazásakor a Cool-Touch funkció már nem elérhető.

Kalibrálás

A hőmérséklet beállítása, lásd [3]. és [4]. ábra

- Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [3]. ábra.
- 2. A zárósapkát (B) húzza le, lásd [4]. ábra
- 3. Lazítsa meg a csavart (C).
- 4. A hőmérsékletválasztó fogantyút (D) húzza le.
- Forgassa a szabályozó anyát (E) mindaddig, amíg a kifolyó víz hőmérséklete a 38 °C értéket el nem éri.
- 6. Úgy nyomja fel a (D) hőmérséklet-választó fogantyút, hogy a (F) gomb felfelé mutasson, lásd [3]. ábra.
- 7. A csavart (C) húzza meg, lásd [4]. ábra.
- 8. A fedőkupakot (B) ismét nyomja fel.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszelés 38 °C -ra határolja be. A gomb (F) megnyomásával a 38 °C fokos reteszelés átugorható.

Hőmérséklet végütközője

Ha a hőmérséklet végütközőjének 43 °C-on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt (D1) hőmérséklet-korlátozót a (D) hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [5]. ábra.

A mennyiség beállítása

A takarékütköző beállítása, lásd I. kihajtható oldal [6]. ábra.

A víz mennyiségét a gyártóüzemben beállított ütköző határolja be. Ha ennél nagyobb vízmennyiségre van igény, akkor a nyomógomb (G) megnyomásával az ütköző átléphető

Ha az ütköző átállítására van szükség, a következőképpen kell eljárni:

- 1. Zárja az elzárószelepet.
- Feszítse le a fedősapkát (H).
- 3. Oldja meg a csavart (I) és húzza le az elzáró fogantyút (J).
- 4. Húzza le a bordás adaptert (K) és a takarékütközőt (L).
- 5. A takarékütközőt (L) a kívánt helyzetben helyezze fel, lehetséges beállítási terület részleteket lásd.
- 6. A bordás adaptert (K) tolja fel.
- 7. Az (J) elzáró fogantyút úgy nyomja fel, hogy az (G) gomb felfelé mutasson.
- 8. A csavart (I) csavarozza be-
- 9. A fedőkupakot (H) ismét nyomja fel.

Figyelem fagyveszély esetén

Az épület víztelenítésekor a hőfokszabályozókat külön le kell üríteni, miyel a hidegyíz és a melegyíz becsatlakozásánál visszafolyásgátlók találhatók. A leürítés során a hőfokszabályozót a falról le kell venni.

Karbantartás

Ellenőrizze valamennyi alkotórészt, tisztítsa meg, esetleg cserélje ki azokat és zsírozza be őket speciális szerelvényzsírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.

- I. Visszafolyásgátló (M), lásd III. kihajtható oldal [7]. ábra.
- Csavarja ki a csatlakozódarabot (N) annak 12mm-es belső hatlapú kulccsal történő jobbra forgatásával (balmenetes). Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

II. Termosztát kompakt betét (A), lásd III. kihajtható

oldal [8]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a termosztát-betét beszerelési helyzetére (A), részleteket lásd.

A termosztát-betét kalibrálását minden karbantartást követően el kell végezni (ld. "Kalibrálás").

III. Kerámia felsőrész (O), lásd III. kihajtható oldal [9]. ábra. Cserealkatrészek, lásd II. kihajtható oldal (* = speciális tartozékok).

A csaptelep ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza



Informações de segurança

Evitar queimaduras

Nas saídas com especial observância da temperatura de saída (hospitais, escolas, lares de idosos e de repouso) recomenda-se basicamente a utilização de termóstatos, que possam ser limitados a 43 °C. Este produto é acompanhado, para limitação, de um batente final de temperatura.

Nos sistemas de duche em infantários e áreas especiais de lares de repouso geralmente recomenda-se, que a temperatura não exceda os 38 °C. Para isso, utilizar termóstatos Grohtherm Special com pega especial para facilitação da desinfeção térmica e respetivo batente de segurança. Observar as normas (por ex. EN 806-2) e regulamentos técnicos em vigor para a água potável.

Campo de utilização

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura.

Com a potência suficiente (a partir de 18 kW ou 250 kcal/min), são também adequados esquentadores eléctricos ou a gás. Os termostatos não podem ser utilizados em conjugação com depósitos sem pressão (esquentadores abertos). Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados. Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem diferenças na temperatura, o sistema deve ser regulado para as condições locais (veia Regulação).

Dados Técnicos

Budge recinion	
Pressão de caudal mínima sem	
resistências ligadas a jusante	0,5 bar
Pressão de caudal mínima com	
resistências ligadas a jusante	1 bar
Pressão de serviço máx.	10 bar
Pressão de caudal recomendada	1 - 5 bar
Pressão de teste	16 bar
Débito a 3 bar de pressão de caudal	aprox. 26 l/min
Temperatura máx. da água	
na entrada da água quente	70 °C
Temperatura de caudal máx.	
recomendada (poupança de energia)	60 °C
Possibilidade de desinfecção térmica	
Bloqueio de segurança	38 °C
Temperatura da água quente na ligação de	
alimentação, no mín. 2 °C acima da	
temperatura da água de mistura	
Ligação da água fria	à direita
Ligação da água quente	à esquerda
Caudal mínimo	= 5 l/min
Em pressões estáticas superiores a 5 bar deve	r-se-á
montar um redutor de pressão.	

Instalação

Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens (respeitar a norma EN 806)!

- 1. Montar as ligações S e inserir o casquilho com o espelho enroscado, ver página desdobrável I, fig. [1].
- 2. Apertar a misturadora e verificar as ligações quanto à vedação.
- 3. Inserir o casquilho com o espelho na porca da torneira.
- 4. Enroscar o espelho à parede.

34 469:

5. Montar o prateleira, consultar a fig. [2].

As saliências podem ser compensadas com um prolongamento de 30mm, ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, n° de enc.: 46 238.

Ligação com os lados invertidos (quente - à direita, fria - à esquerda)

Substituir o termostato compacto (A), ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, nº de enc.: 47 175 (1/2"). Se for aplicado este termostato compacto, deixa de haver a função Cool-Touch.

Regulação

Ajuste da temperatura, ver fig. [3] e [4].

- Abrir a água e medir a temperatura da água corrente com um termómetro, ver fig. [3].
- 2. Retirar a tampa (B), ver fig. [4].
- 3. Soltar o parafuso (C).4. Remover o manípulo selector da temperatura (D).
- 5. Rodar a porca reguladora (E) até que a água corrente atinja
- 6. Inserir o manípulo selector da temperatura (D) de modo a que o botão (F) fique a apontar para cima, ver fig. [3].
- 7. Apertar o parafuso (C), ver fig. [4].
- 8. Voltar a encaixar a tampa (B)

Bloqueio de temperatura

O âmbito da temperatura é limitado para 38 $^{\circ}$ C pelo bloqueio de segurança. Premindo o botão (F) pode ser transposto o bloqueio de 38 °C.

Limitação da temperatura

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo (D1) no manípulo selector de temperatura (D), ver fig. [5].

Aiuste do caudal

Regulação do limitador de caudal, ver página desdobrável I, fig. [6].

· O caudal de água é limitado por um limitador que vem regulado de fábrica. Se pretender um caudal de água superior, é possível ultrapassar o limite, pressionando o botão (G).

Caso pretenda regular o bloqueio, deverá proceder da seguinte forma

- 1. Fechar a água
- 2. Extrair a tampa (H).
- 3. Desapertar o parafuso (I) e extrair o manípulo do caudal (J).
- 4. Extrair o casquilho estriado (K) e o limitador de caudal (L).
- 5. Encaixar o limitador de caudal (L) na posição pretendida, âmbito de regulação possível, ver o pormenor
- 6. Inserir o casquilho estriado (K)
- 7. Inserir o manípulo de corte (J) de tal modo a que o botão (G) figue a apontar para cima.
- 8. Apertar o parafuso (I).
- 9. Voltar a encaixar a tampa (H)

Atenção ao perigo de congelação

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que, nas ligações de água quente e de água fria, existem válvulas anti-retorno. Para isso, a torneira deve ser retirada da parede.

Manutenção

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras

Fechar a água fria e a água quente.

I. Válvulas anti-retorno (M), ver página desdobrável III, fig. [7]. Desapertar a sede de ligação (N) com chave sextavada

de 12mm, rodando-a para a direita (rosca à esquerda). A montagem é feita pela ordem inversa

II. Termoelemento compacto (A), ver página desdobrável III,

fig. [8].

A montagem é feita pela ordem inversa.

Tenha em conta a posição de montagem do termoelemento compacto (A), ver o pormenor.

Depois de cada manutenção no termoelemento compacto é necessária uma regulação (ver Regulação).

III. Castelo cerâmico (O), ver página desdobrável III, fig. [9]. Peças sobresselentes, consulte a página desdobrável II (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam nas Instruções de conservação em anexo.



Emniyet bilgileri

Haslanmaların önlenmesi

Çıkış sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde (hastane, okul ve huzur evi be bakım evi) prensip olarak 43°C ile sınırlanabilen termostatların kullanılması önerilir. Bu ürünle birlikte bir sıcaklık sınırlama tertibatı verilir. Çocuk yuvalarındaki ve bakım evlerinin belirli alanlarındaki duş sistemlerinde genel olarak sıcaklığın 38°C üzerine cıkmaması önerilir. Bunun icin, termik dezenfeksiyonu kolaylaştıran özel tutamaklı ve uygun emniyet tertibatlı Grohtherm Special termostatları kullanılır. İçme suyu ile ilgili yürürlükteki normlara (örneğin EN 806-2) ve teknik kurallara uvulmalıdır.

Kullanım sahası

Termostatlı bataryalar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmiştir ve bu şekilde kullanıldıkları takdirde en doğru sıcaklık derecesini sağlamaktadır. Yeterli performansta (18 kW veya 250 kcal/dak'dan itibaren) elektrikli termosifon veya doğal gazlı kombiler de uygun olur.

Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu termostatlar **kullanılamaz**.

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akıs basıncına göre avarlanır.

Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

reknik verlier	
Dirençler bağlanmadan en	
az akış basıncı	0,5 bar
Dirençler bağlı iken en az	
akış basıncı	1 bar
Maks. işletme basıncı	10 bar
Tavsiye edilen akış basıncı	1 - 5 bar
Kontrol basıncı	16 bar
3 bar akış basıncında akış	yakl. 26 l/dak
Sıcak su girişinde maks. su ısısı	70 °C
Sıcak su çıkışındaki suyun maks.	
sıcaklığı (Enerji tasarrufu)	60 °C
Termik dezenfeksiyon mümkün	
Emniyet kilidi	38 °C
Kullanım esnasında sıcak suyun	
ısısı karışık su sıcaklığından en	
az 2 °C daha fazladır	
Soğuk su bağlantısı	sağ
Sıcak su bağlantısı	sol
Minimum debi	= 5 l/dak

Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

- 1. S-bağlantılarını monte edin ve yüksüğü rozet ile vidalanmış şekilde takın, bkz. katlanır sayfa I, şekil [1].
- 2. Bataryayı vidalayın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol
- 3. Kovanı rozet ile birlikte rakor somunu üzerine geçirin.
- 4. Rozeti duvara doğru vidalayın.

34 469:

5. Montai tezgah, bkz. sekil [2]

Projeksiyonu artırmak, 30mm lik bir uzatma ile mümkündür. Bakınız katlanır sayfa II'deki yedek parça Sipariş-No.: 46 238.

Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola). Termostat kompakt kartuşunu (A) değiştirin, bkz. yedek parçalar, katlanır sayfa II, Sipariş-No.: 47 175 (1/2"). Bu termostat kompakt kartuşu yerleştirildiğinde Cool-Touch fonksiyonu kullanılamaz.

Ayarlama

Sıcaklık-Ayarlama, bkz şekil [3] ve [4].

- 1. volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. Şekil [3].
- 2. Örtme klapesini (B) çıkarın, bkz şekil [4].
- Civatayı (C) çözün.
- 4. Sıcaklık seçme volanını (D) çıkarın.
- 5. Ayarlama somununu (E), akan su 38 °C'ye ulaşıncaya kadar
- 6. İsı ayar tutamağını (D) tuş (F) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [3].
- 7. Cıvatayı (C) vidalayın, bkz. şekil [4].
- 8. Kapağı (B) tekrar takın.

İsi sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kilidi sayesinde 38 °C'a sınırlandırılmıştır. Tuşun (F) basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir.

Isı limit kilidi

Isı limit kilidi, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen ısı sınırlayıcısını (D1) ısı ayar tutamağına (D) yerleştirin, bkz. şekil [5].

Miktar-Ayarlama

Tasarruf dayamasının ayarlanması, bkz katlanır sayfa I sekil [6].

· Su miktarı üretim tarafından ayarlanan dayanakla sınırlandırılmıştır. Daha fazla su miktarı istenildiğinde, (G) tusuna basarak dayama asılabilir.

Dayanak ayarı değiştirilmek istenildiğinde, lütfen aşağıdaki gibi hareket edin:

- 1. Kapama valfini kapatın.
- 2. Kapağı (H) çıkartın.
- 3. Vidayı (I) çözün ve kapatma tutamağını (J) çekerek çıkartın.
- 4. Yivli adaptörü (K) ve tasarruf dayamasını (L) çekerek
- 5. Tasarruf davamasını (L) istenilen pozisyonda takın, mümkün olan ayar alanı bkz detaylar. 6. Yivli adaptörü (K) takın
- 7. Kapatma tutamağını (J) düğme (G) öne gelecek şekilde takın.
- 8. Cıvatayı (I) cıvatalayın.
- 9. Kapağı (H) tekrar takın

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatik bataryalar ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında çek valf bulunmaktadır. Bu işlemde batarya duvardan sökülmelidir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür yağıyla yağlayın.

Soğuk ve sıcak su beslemesini kilitleme.

I. Çek valfi (M), bkz katlanır sayfa III şekil. [7].

Bağlantı nipelini (N) 12mm lik alyen anahtar ile sağa çevirerek sökün (sól paso).

Montajı ters yönde uygulayınız.

II. Termostat yekpare kartuş (A), bkz. katlanır sayfa III şekil [8]. Montaiı ters vönde uvgulavınız.

Termostat yekpare kartuşunun (A) montaj pozisyonuna dikkat edin, bakınız detaylar

Termostat yekpare kartuşunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

III. Seramik üst parça (O) bkz katlanır sayfa III, şekil [9]. Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa II (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Varnostne informacije

Ochrana proti obareniu

Na miestach odberu, kde je dôležité dbať na výstupnú teplotu (nemocnice, školy, domovy sociálnej starostlivosti a domovy pre seniorov), sa v zásade odporúča používať termostaty, ktoré sa dajú obmedziť na 43 °C. Preto je k tomuto produktu priložený koncový doraz teploty. Pri sprchovacích zariadeniach v škôlkach a vo zvláštnych častiach domovov sociálnej starostlivosti sa vo všeobecnosti odporúča, aby teplota neprekročila 38 °C Použite preto termostaty Grohtherm Special so špeciálnou rúčkou na uľahčenie termickej dezinfekcie a s príslušným bezpečnostným dorazom. Je potrebné dodržiavať platné normy (napr. EN 806-2) a technické pravidlá pre pitnú vodu.

Oblasť použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi a pri tomto použití sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty. Pri dostatočnom výkone (od 18 kW resp. 250 kcal/min) sú vhodné tiež elektrické alebo plynové prietokové ohrievače.

V spojení s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohrievače vody) sa termostaty nemôžu používať.

Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojstrannom hydraulickom tlaku 3 bary.

V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inštalačných podmienok vyskytnú rozdiely nastavených teplôt, je potrebné termostat nastaviť podľa miestnych podmienok (pozri nastavenie)

Technické údaje

iviinimainy nydraulicky tiak bez	
dodatočne zapojených odporov	0,5 baru
Minimálny hydraulický tlak s	
dodatočne zapojenými odpormi	1 bar
Max. prevádzkový tlak	10 barov
Odporúčaný hydraulický tlak	1 - 5 barov
Skúšobný tlak	16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary	cca 26 l/min
Max. teplota vody na vstupe teplej vody	70 °C
Odporúčaná max. prietoková teplota (úspora ene	rgie) 60 °C
Je možná termická dezinfekcia	
Bezpečnostná zarážka	38 °C
Teplota teplej vody je na zásobovacej	
prípojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota	
zmiešanej vody	
Prípojka studenej vody	vpravo
Prípojka teplej vody	vľavo
Minimálny prietok	= 5 l/min
Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa mus namontovať redukčný ventil.	ìí
,	

Inštalácia

Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite (dodržujte normu EN 806)!

- 1. Namontujte S-prípojky a nasuňte objímku zoskrutkovanú s rozetou, pozri skladaciu stranu I, obr. [1].
- 2. Naskrutkujte batériu a skontrolujte tesnosť spojov.
- 3. Objímku s rozetou nasuňte na presuvnú maticu.
- 4. Rozetu naskrutkujte až ku stene.

34 469:

5. Namontujte odkladacia ploch, pozri obr. [2].

Vyloženie sa môže zväčšiť použitím predĺženia o 30mm, pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 46 238.

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo). Výmena kompaktnej termostatovej kartuše (A), pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").

Pri použití tejto kompaktnej termostatovej kartuše nie je už k dispozícii funkcia Cool-Touch.

Nastavenie

Nastavenie teploty, pozri obr. [3] a [4].

- Otvorte uzatvárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytekajúcej vody, pozri obr. [3].
- 2. Krycie víčko (B) vypáčte, pozri obr. [4].
- 3. Uvoľnite skrutku (C).
- 4. Vytiahnite rukoväť regulácie teploty (D).
- Regulačnou maticou (E) točte tak, aby vytekajúca voda dosiahla teplotu 38 °C.
- Rukoväť regulácie teploty (D) nasaďte tak, aby tlačidlo (F) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [3].
- 7. Zaskrutkujte skrutku (C), pozri obr. [4].
- 8. Krycie víčko (B) opäť nasaďte.

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohraničený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C. Teplotnú hranicu 38 °C je možné prekročiť zatlačením tlačidla (F).

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, do rukoväte regulácie teploty (D) vložte priložený obmedzovač teploty (D1), pozri obr. [5].

Nastavenie prietokového množstva

Nastavenie úspornej zarážky, pozri skladaciu stranu I, obr. [6].

 Množstvo vody je obmedzené pomocou zarážky, nastavenej už z výroby. V prípade, že potrebujete nastaviť väčšie množstvo vody, je možné obmedzovaciu zarážku prekročiť stlačením tlačidla (G).

Pri prestavení zarážky postupujte nasledovným spôsobom:

- 1. Uzavrite uzatvárací ventil.
- 2. Vypáčte krycie víčko (H).
- Uvoľnite skrutku (I) a vytiahnite rukoväť nastavenia prietoku (J).
- 4. Vytiahnite žliabkový adaptér (K) a úspornú zarážku (L).
- Úspornú zarážku (L) nasuňte do požadovanej polohy, možný rozsah nastavenia pozri detail.
- 6. Nasuňte žliabkový adaptér (K).
- 7. Rukoväť nastavenia prietoku (J) nasaďte tak, aby tlačidlo (G) ukazovalo smerom hore.
- 8. Zaskrutkujte skrutku (I).
- 9. Krycie víčko (H) opäť nasaďte.

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdňovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdniť samostatne, pretože v prípojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. K tomu sa musí termostat vybrať zo steny.

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, podľa potreby vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

- I. Spätná klapka (M), pozri skladaciu stranu III, obr. [7].
- Pripojovaciu vsuvku (N) vyskrutkujte kľúčom na vnútorné šesťhrany 12mm točením smerom doprava (ľavotočivý závit).
 Montáž nasleduje v opačnom poradí.
- II. Kompaktná termostatová kartuša (A), pozri skladaciu stranu III, obr. [8].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dbajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (A), pozri detail.

Po každej údržbe kompaktnej termostatovej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri nastavenie).

III. Keramický vršok (O), pozri skladaciu stranu III, obr. [9]. Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



Varnostne informacije

Preprečevanje oparin
Na odvzemnih mestih s posebnim poudarkom na izhodni temperaturi (bolnišnice, šole, negovalni domovi in domovi za ostarele) je v osnovi priporočena uporaba termostatov, ki jih je mogoče omejiti na 43 °C. Temu izdelku je za omejitev priložen končni omejevalnik temperature. Pri pršnih sistemih v vrtcih in na posebnih področjih negovalnih domov je na splošno priporočeno, da temperatura ne presegla sa °C. V ta namen uporabite termostate Grahtherm Special s

za offejtev prilozen koncili offejevalnik temperature. Pri pršnih sistemih v vrtcih in na posebnih področjih negovalnih domov je na splošno priporočeno, da temperatura ne presega 38 °C. V ta namen uporabite termostate Grohtherm Special s posebnim ročajem za olajšanje termičnega razkuževanja in ustrezne varnostne omejevalnike. Upoštevati je treba veljavne norme (npr. EN 806-2) in tehnična pravila za pitno vodo.

Področje uporabe

Termostatske baterije so izdelane za oskrbo s toplo vodo preko tlačnega zbiralnika in tako na najbolj primeren način omogočajo, da se doseže natančna temperatura. Pri zadostni zmogljivosti (od 18 kW oziroma 250 kcal/min) so primerni tudi električni ali plinski pretočni grelniki.

Termostatov **ni** možno uporabljati v povezavi z netlačnimi zbiralniki (odprti grelniki tople vode)

Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare.

Če pride zaradi posebnih pogojev vgradnje do odstopanj v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej Uravnavanje).

Tehnični podatki

Najnižji pretočni tlak brez priključenih uporov
Najnižji pretočni tlak s priključenimi upori
1 bar
Največji delovni tlak
10 bar
Priporočeni delovni tlak
1 - 5 bar
Preizkusni tlak
16 bar

Pretok pri tlaku 3 bar

Najvišja temperatura vode na

dovodu tople vode

Priporočljiva maks. temperatura dovoda (varčevanje energije)

Mogoča je termična dezinfekcija

Varnostna zapora

Temperatura tople vode na dovodnem priključku najmanj 2 °C višja od temperature mešane vode

Priključek za hladno vodo

Priključek za toplo vodo

Najmanjši pretok

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil

Napeljava

Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji (upoštevajte standard EN 806)!

- 1. Namestite S-priključke in namestite cevko s privito rozeto, glej zložljivo stran I, sl. [1].
- 2. Privijte baterijo in preverite tesnjenje priključkov.
- 3. Potisnite cevko z rozeto na prekrivno matico.
- 4. Privijte rozeto na steno.

34 469:

5. Montirajte stojalo, glej sl. [2].

Doseg lahko s podaljškom povečate za 30mm, glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 46 238.

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo, desno - hladno, levo).

Zamenjajte kompaktno kartušo – termostat (A), glej Nadomestni deli, zložljiva stran II, št. artikla: 47 175 (1/2"). Pri uporabi kompaktne kartuše – termostata funkcija cooltouch ni več na voljo.

Uravnavanje

Nastavitev temperature, glej sliki [3] in [4].

- 1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sliko [3].
- 2. Dvignite pokrov (B), glej sliko [4]
- 3. Odvijte vijak (C).
- 4. Snemite ročico za regulacijo temperature (D).
- 5. Regulacijsko matico (E) obračajte, dokler iztekajoča voda ne doseže 38 °C
- 6. Ročico za regulacijo temperature (D) namestite tako, da je tipka (F) obrnjena navzgor, glej sliko [3].
- 7. Privijte vijak (C), glej sliko [4
- 8. Ponovno namestite pokrov (B)

Omejitev temperature

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C. S pritiskom na gumb (F) se prekorači zapora 38 °C.

Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na 43 °C, v ročaj za izbiro temperature (D1) vstavite priloženi omejevalnik temperature (D), glejte sliko [5]. Nastavitev količine

Nastavitev varčevalnega nastavka, glej zložljivo stran I,

· Količina vode je tovarniško nastavljena z omejilcem na določeno vrednost. Če želite večio količino vode. lahko pritisnete na gumb (G) na omejilcu in tako prekoračite določeno količino.

ca. 26 l/min Če je potrebno ponovno naravnati omejilec, ukrepajte na naslednji način:

70 °C Zaprite zaporni ventil.

2. Dvignite pokrov (H).

3. Odvijte vijak (I) in snemite zaporno ročico (J). 60 °C

- 4. Izvlecite utorni adapter (K) in varčevalni nastavek (L).
- 38 °C 5. Vstavite varčevalni nastavek (L) v zaželeno pozicijo; možno območje nastavljanja glej detajl.
 - 6. Namestite utorni adapter (K).
 - 7. Zaporno ročico (J) namestite tako, da je gumb (G)
 - obrnjen navzgor.

desno

= 5 l/min

levo

- 8. Privijte vijak (I).
- 9. Ponovno namestite pokrov (H).

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate izprazniti ločeno, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili. Pri tem je treba termostat odviti s stenskih priključkov.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.

Zaprite dovoda hladne in tople vode.

I. Protipovratni ventil (M), glej zložljivo stran III, slika [7].

Nosilec priključka (N) odvijte z imbus ključem 12mm, tako da ga vrtite na desno (levi navoj).

Montaža v obratnem vrstnem redu

II. Kompaktna kartuša- termostat (A), glej zložljivo stran III, slika [8].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Bodite pozorni na položaj vgradnje kompaktne kartušetermostata (A), glej detajl.

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

III. Keramični zgornji del (O), glej zložljivo stran III, slika [9]. Nadomestni deli, glej zložljivo stran II(* = posebna oprema).

Nega

Navodilo za nego te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Sigurnosne napomene

Izbjegavanje opeklina

Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatát javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapcsolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönnyíti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

Područje primjene

Termostatske su baterije namijenjene za opskrbu toplom vodom preko tlačnih spremnika. Ako se tako koriste, postiže se najbolja točnost temperature. Kad je na raspolaganju dovoljno snage (od 18 kW odnosno 250 kcal/min), prikladni su i električni ili plinski protočni grijači vode.

Termostati se **ne mogu** koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijačima vode).

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 3 bar.

Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja temperature, onda je termostat potrebno izbaždariti prema lokalnim uvjetima (pogledajte "Baždarenje").

Tehnički podaci

Minimalni hidraulički tlak bez	
pridodanih otpornika	0,5 bar
Minimalni hidraulički tlak s	
pridodanim otpornicima	1 bar
Maksimalni radni tlak	10 bar
Preporučeni hidraulički tlak	1 - 5 bar
Ispitni tlak	16 bar
Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar	oko 26 I/min
Maksimalna temperatura vode na	
dovodu tople vode	70 °C
Preporučena maksimalna polazna	
temperatura (ušteda energije)	60 °C
Moguća termička dezinfekcija	
Sigurnosni zapor	38 °C
Temperatura tople vode na opskrbnom	
priključku min. 2 °C veća od temperature	
miješane vode	
Priključak na dovod hladne vode	desno
Priključak na dovod tople vode	lijevo
Minimalni protok	= 5 l/min
Ako tlak mirovania premašuje 5 bar, tada je potr	ebno ugraditi

reduktor tlaka. Ugradnja

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

- Montirajte S-priključke i nataknite čahuru s pričvršćenom rozetom, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [1].
- 2. Navrnite bateriju i ispitajte jesu li priključci **zabrtvljeni**.
- 3. Navucite čahuru s rozetom na slijepu maticu.
- 4. Rozetu uvrnite prema zidu.

34 469:

5. Montirajte rešetka za odlaganje, pogledajte sl. [2].

Odmak se može povećati za 30mm pomoću produžetka, pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 46 238.

Inverzni priključak (toplo desno - hladno lijevo). Zamijenite termostatski kompaktni uložak (A), pogledajte rezervne dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Kod primjene ovog termostatskog kompaktnog uloška, funkcija Cool-Touch više neće biti dostupna.

Baždarenje

Podešavanje temperature, pogledajte sl. [3] i [4].

- Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [3].
- 2. Skinite pokrovnu kapicu (B), pogledajte sl. [4].
- 3. Odvijte vijak (C).
- 4. Skinite ručicu za biranje temperatute (D).
- Okrećite regulacijsku maticu (E) sve dok temperatura ispusne vode ne dostigne 38 °C.
- 6. Ručicu za biranje temperature (D) nataknite tako da je tipka (F) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [3].
- 7. Uvijte vijak (C), pogledajte sl. [4].
- 8. Ponovno nataknite pokrovnu kapicu (B).

Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperatura na 38 °C. Pritiskom tipke (F) može se preskočiti graničnik za 38 °C.

Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajnje temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature (D1) u ručicu za odabir temperature (D), pogledajte sl. [5].

Podešavanje štednog graničnika

Podešavanje količine, pogledajte preklopnu stranicu I, sl. [6].

 Količina vode ograničena je tvornički podešenim graničnikom. Ukoliko je potrebna veća količina vode, graničnik se može preskočiti pritiskom tipke (G).

Ako je potrebno podesiti graničnik, učinite sljedeće:

- 1. Zatvorite zaporni ventil.
- 2. Skinite pokrovnu kapicu (H).
- 3. Otpustite vijak (I) i skinite zapornu ručicu (J).
- 4. Skinite adapter s brazdicom (K) i štedni graničnik (L).
- Nataknite štedni graničnik (L) u željeni položaj, moguće područje podešavanja pogledajte povećani prikaz.
- 6. Nataknite adapter s brazdicom (K).
- Zapornu ručicu (J) nataknite tako da je tipka (G) okrenuta prema gore.
- 8. Uvijte vijak (I). 9. Ponovno nataknite pokrovnu kapicu (H).

Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućanskog vodosustava, termostate je potrebno zasebno isprazniti, jer su u priključcima na dovodu hladne i tople vode ugrađeni protupovratni ventili. Zbog toga se termostat treba skinuti sa zida.

Održavanie

Pregledajte sve dijelove, očistite ih, prema potrebi zamijenite i namažite posebnom mašću za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Protupovratni ventili (M), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [7].

 Odvijte priključnu nazuvicu (N) imbus-ključem od 12mm okretanjem udesno (lijevi navoj).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom

II. Kompaktna kartuša termostata (A), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [8].

Montaža se obavlia obrnutim redoslijedom.

Pripazite na položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (A), pogledajte povećani prikaz.

Nakon svakog postupka održavanja na termostatima potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Baždarenje).

III. Keramički gornji dio (O), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [9].

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopne stranice II (* = dodatna oprema).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.



Указания за безопасност

Предотвратяване на прегряване

В заведения, където особено трябва да се внимава с температурата на течащата вода

(болници, училища, специализирани домове за целодневна грижа и домове за възрастни хора), се препоръчва по принцип да се използват термостати, които могат да ограничат температурата до 43 °C.

За тази цел към този продукт е приложен температурен ограничител. При душови съоръжения в детски градини и в специални отделения на домовете за целодневна грижа по правило се препоръчва температурата на водата да не надвишава 38 °C. За тази цел използвайте термостатите Grohtherm Special със специални ръкохватки за по-лесна термичната дезинфекция и със съответния предпазен ограничител.

Трябва да се съблюдават действащите стандарти (напр. БДС EN 806-2) и техническите изисквания за питейна вода.

Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода. При достатъчна мощност (над 18 кВат или 250 ккал./ мин.) са подходящи и електрически или газови проточни водонагреватели. В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите не могат да се използват. Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара. Ако условията на място са различни и след инсталиране се получат отклонения в температурата, то термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (виж Настройка).

Технически данни

Минимално налягане на потока без

допълнително включени наставки	0,5 бара
Минимално налягане на потока с	
допълнително включени наставки	1 бара
Макс. работно налягане	10 бара
Препоръчително налягане на потока	1 - 5 бара
Изпитвателно налягане	16 бара
Разход при 3 бара налягане на потока	прибл. 26 л/мин
Максимална температура на топлата вода п	ри входа 70 °C
Препоръчителна макс. температура	
(икономия на енергия)	60 °C
Възможна е термична дезинфекция	
Предпазен ограничител	38 °C
Температурата на топлата вода при захрань	ащата
връзка трябва да е мин. 2 °C по-висока от	
температурата на желаната смесена вода	
Връзка за студената вода	отдясно
Връзка за топлата вода	отляво
Минимален разход	= 5 л/мин
При постоянно налягане над 5 бара трябва д	да се вгради

Монтаж

редуктор на налягането.

Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно (придържайте се към EN 806)!

- 1. Монтирайте S-връзките и поставете втулката заедно със завинтената към нея розетка, виж страница I, фиг. [1].
- 2. Завинтете батерията и проверете връзките за теч.
- Избутайте втулката с розетката върху съединителната гайка.
- 4. Завинтете розетката към стената

34 469:

5. Монтирайте лавица, виж фиг. [2].

С помощта на удължител отстоянието от стената може да се увеличи с 30мм, виж Резервни части страница II, Кат. №: 46 238.

Обратно свързване с водопроводната мрежа (топла в дясно - студена в ляво).

Подменете компактния картуш на термостата (A), виж Резервни части страница II, Кат. № 47 175 (1/2"). При вграждане на компактния картуш за обратно свързване функцията Cool-Touch не може да се използва.

Настройка

Настройка на температурата, виж фиг. [3] и [4].

- 1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [3].
- 2. Свалете покривната капачка (В), виж фиг. [4].
- 3. Отвинтете винта (С).
- 4. Свалете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата.
- 5. Завъртете регулиращата гайка (E) докато изтичащата вода достигне 38 °C.
- Поставете капачката (D) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутона (F) да сочи нагоре, виж фиг. [3].
- 7. Завинтете винта (С), виж фиг. [4].
- 8. Поставете отново отгоре покривната капачка (В).

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутон до 38 °C. Чрез натискане на бутончето (F) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено.

спирка температурна граница

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложения ораничител на температурата (D1) в ръкохватката за регулиране на температурата (D), виж фиг. [5].

Настройка количеството на потока

Настройка на ограничителя на потока за икономичен режим, виж страница І фиг. [6].

 Потокът на водата се ограничава посредством настроен в завода ограничител на потока за икономичен режим. Ако желаете по-силен поток, то чрез натискане на бутона (G) ограничението може да се надхвърли.

Ако желаете да промените настройката на ограничителя, действайте както следва:

- 1. Затворете спирателния кран.
- 2. Свалете покривната капачка (Н).
- 3. Отвинтете винта (I) и свалете капачката (J) на спирателната ръкохватка.
- Свалете назъбения адаптор (К) и ограничителя на потока (L).
- Поставете отново ограничителя на потока (L) в желаната позиция, възможни позиции за настройка виж детайлна фиг.
- 6. Поставете назъбения адаптор (К).
- 7. Поставете капачката (J) на спирателната ръкохватка така, че бутончето (G) да сочи нагоре.
- 8. Завинтете винта (I).
- 9. Поставете отново покривната капачка (Н).

Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани еднопосочни обратни клапани. За тази цел термостатът трябва да се демонтира от стената.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури. Прекъснете подаването на студената и топлата вода.

- I. Еднопосочни обратни клапани (М), виж страница III фиг [7].
- Отвинтете съединителния нипел (N) с шестограмен ключ 12мм чрез развинтване надясно (лява резба).
 Монтажът се извършва в обратна последователност.
 II. Компактен картуш на термостата (A), виж страница III фиг. [8].

Монтажът се извършва в обратна последователност. Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (А), виж детайлна фиг. След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

III. Керамичен патрон (O), виж страница III фиг. [9]. Монтажът се извършва в обратна последователност. Резервни части, виж страница II (* = специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



Ohutusteave

Põletushaavade vältimine

Veetemperatuuri eriti hoolikat jälgimist nõudvatesse asutustesse (haiglad, koolid, hoolde- ja

vanadekodud) on soovituslik paigaldada vaid sellised termostaadid, millele saab seada piiriks 43 °C. Selle tootega on kaasas temperatuuri piiraja. Lasteaedade ja osade spetsiifiliste hooldekodude dušisüsteemide puhul on üldiselt soovituslik, et temperatuur ei ületaks 38 °C. Kasutage selleks termostaati Grohtherm Special, millel on eriline käepide termilise desinfektsiooni lihtsustamiseks ja vastav ohutuslukk. Järgida tuleb joogiveele kehtivaid norme (nt EN 806-2) ja tehnilisi reegleid.

Kasutusala

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooja veega survestatud soojussalvestite kaudu ning nad tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuri täpsuse. Piisava võimsuse korral (alates 18 kW või 250 kcal/min) sobivad ka elektri- või gaasiläbivooluboilerid.

Ühendatuna surveta boileritega (lahtised veesoojendajad) ei tohi termostaate kasutada.

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoolse 3-baarise veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimuste tõttu peaks esinema temperatuuri kõikumisi, tuleb termostaat reguleerida vastavalt kohalikele oludele (vt "Reguleerimine").

Tehnilised andmed

Minimaalne veesurve ilma voolutakistusteta 0.5 baari Minimaalne veesurve koos voolutakistustega 1 baari Maksimaalne surve töörežiimis 10 baari Soovitatay veesurve 1-5 baari Testimissurve 16 baari Läbivool 3-baarise veesurve korral ca 26 l/min Siseneva kuuma vee maksimaalne temperatuur Vooluvee soovitatav maksimaalne temperatuur (energia säästmiseks) Võimalik on termiline desinfektsioon 38 °C Tõkesti Kuuma vee temperatuur peab olema ühenduskohas vähemalt 2 °C kõrgem kui seguvee temperatuur. Külmaveeühendus paremal Soojaveeühendus vasakul Minimaalne läbivool = 5 l/min Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja

Paigaldamine

Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!

- 1. Paigaldage S-liidesed ning hülss koos selle külge kruvitud rosetiga, vt voldiku lk. l, joonis [1].
- 2. Kruvige segisti külge ja kontrollige ühendusi hermeetilisuse subtes
- 3. Lükake hülss koos rosetiga survemutrile.
- 4. Keerake rosett vastu seina.

34 469:

5. Monteerige asetuspind, vt joonist [2].

Segisti ulatust saab pikendusega 30mm jagu suurendada, vt tagavaraosad, voldiku lk II, tellimisnumber: 46 238.

Vastupidine veeühendus (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt)

Vahetage termostaat-kompaktpadrun (A) välja, vt tagavaraosad, voldiku lk II, tellimisnumber: 47 175 (1/2") Selle termostaat-kompaktpadruni paigaldamise korral ei ole Cool-Touch-funktsioon enam kasutatav.

Reguleerimine

Temperatuuri reguleerimine, vt jooniseid [3] ja [4].

- 1. Avage segisti ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [3]. Eemaldage kate (B), vt joonist [4]. Keerake lahti kruvi (C).

- Eemaldage temperatuuri reguleerimisnupp (D). Keerake reguleerimismutrit (E), kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.
- 6. Paigaldage temperatuurivaliku nupp (D) selliselt, et nupp (F) oleks suunatud üles, vt joonist [3]. 7. Keerake kinni kruvi (C), vt joonist [4].
- 8. Pange kate (B) tagasi.

Temperatuuri piiramine

Tõkesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C. Vajutades nupule (F), saab 38 °C piiri ületada.

Temperatuuripiirang

Kui temperatuuripiirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuripiiraja (D1) temperatuurivaliku nupu (D) sisse, vt joonist [5].

Vee vooluhulga reguleerimine

Säästunupu reguleerimine, vt voldiku lk l joonised [6].

Segisti on tehases seatud piiratud voolumäära asendisse. Kui soovitakse suuremat vooluhulka, siis saab nupule (G) vajutades piirajat reguleerida.

Kui soovite piirajat reguleerida, tuleb toimida järgmiselt:

- 1. Sulgege sulgventiil.
- 2. Eemaldage kate (H).
- 3. Keerake lahti kruvi (I) ja eemaldage voolumäära piiraja (J).
- 4. Eemaldage soonadapter (K) ja säästunupp (L).
- Pange säästunupp (L) soovitud asendisse tagasi, vooluhulga reguleerimist vt detaili.
- 60 °C 6. Paigaldage soonadapter (K).
 - 7. Paigaldage voolumäära piiraja (J) selliselt, et nupp (G) oleks suunatud üles.
 - 8. Keerake sisse kruvi (I).
 - 9. Pange kate (H) tagasi.

Ettevaatust külmumisohu korral.

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes paiknevad tagasilöögiklapid. Selleks tuleb termostaatsegisti seinalt maha võtta.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

- I. Tagasilöögiklapp (M), vt voldiku lk III joonist [7].
- Keerake paremale keerates 12mm kuuskantvõtme abil välja ühendusnippel (N) (vasakkeere).

Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

II. Termostaat-kompaktpadrun (A), vt voldiku lk III joonist [8]. Pange segisti uuesti kokku, tehes eespool nimetatud toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldamisel, et termostaat-kompaktpadrun (A) oleks õiges asendis, vt detaili.

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaktpadruni iga tehnilist hooldust (vt "Reguleerimine").

III. Keraamiline sisu (O), vt voldiku lk III joonist [9]. Tagavaraosad, vt voldiku lk II (* = Eriosad).

Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud segistiga kaasasolevas juhises.



Informācija par drošību

Izvairīšanās no applaucēšanās

Ūdens ņemšanas vietās, kurās īpaši jāievēro izplūdes temperatūra (slimnīcās, mācību iestādēs, aprūpes iestādēs un pansionātos), ieteicams izmantot termostatos, kuros var iestatīt temperatūras ierobežojumu 43°C. Šis produkts ir aprīkots ar temperatūras ierobežotāju. Dušas iekārtās bērnudārzos un aprūpes iestāžu īpašās nodaļās parasti ieteicams nepārsniegt 38 °C temperatūru. Izmantojiet Grohtherm Special termostatus ar īpašo rokturi, kas paredzēts termiskajai dezinfekcijai, un atbilstošu drošības ierobežotāju. Ievērojiet atbilstošos standartus (piem.,EN 806-2) un tehniskos noteikumus attiecībā uz dzeramo ūdeni.

Pielietošanas joma

Termostata ūdens maisītāji ir konstruēti hidroakumulatoru siltā ūdens apgādei. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precizitāti. Ja jauda ir pietiekama (no 18 kW vai 250 kkal/min), tie ir piemēroti arī elektriskiem un gāzes caurteces ūdens sildītājiem.

Termostatu **nav** paredzēts savienot ar ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena (atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem). Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

Ja vietējo instalācijas īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jānoregulē, to pielāgojot vietējiem apstākļiem (skatiet sadaļu "Regulēšana").

Tehniskie dati

Mazākais hidrauliskais spiediens
bez pieslēgtām pretestībām 0,5 bar
Mazākais hidrauliskais spiediens
ar pieslēgtām pretestībām 1 bar
Maksimālais darba spiediens 10 bar
teteicamais hidrauliskais spiediens no 1 līdz 5 bar
Pārbaudes spiediens 16 bar
Ūdens plūsma pie 3 bar hidrauliskā spiediena

aptuveni 26 l/min ra 70 °C

38 °C

Maksimālā ieplūstošā siltā ūdens temperatūra leteicamā maksimālā sākotnējā temperatūra (enerģijas taupīšanai) lespējama termiskā dezinfekcija Drošības noslēgs b**pusēji saskaņotais pieslēgu** eisi). ermostata kompaktpatronas (A) aļas, II salokāmo pusi, pasūtījur

Karstā ūdens temperatūra padeves savienojumā vismaz par 2 °C augstāka nekā jauktā ūdens temperatūra Aukstā ūdens pieslēgums Siltā ūdens pieslēgums Minimālā caurtece Ja miera stāvokļa spiediens lielāks par 5 bar,

pa labi pa kreisi = 5 l/min

Instalēšana

iemontējiet reduktoru.

Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!

- Uzstādiet S veida pieslēgumus un uzlieciet saskrūvēto uzmavu ar rozeti, skatiet I salokāmo pusi, [1.] attēlu.
- Pieskrūvējiet ūdens maisītāju un pārbaudiet, vai pieslēgumi ir noblīvēti.
- 3. Čaulu ar rozeti uzbīdiet uz apmaluzgriežņa.
- 4. Skrūvējiet rozeti pret sienu.

34 469:

5. Plaukts montāža, skatiet [2.] attēlu.

Izvirzījuma daļu var palielināt ar pagarinājumu par 30mm (skatiet sadaļu "Rezerves daļas" – II atvērums, pasūtījuma nr.: 46 238.

Abpusēji saskaņotais pieslēgums (silts – pa labi, auksts – pa kreisi)

Termostata kompaktpatronas (A) nomaiņa, skatiet Rezerves daļas, II salokāmo pusi, pasūtījuma nr.: 47 175 (1/2") Lietojot šo termostata kompaktpatronu, vairs nav pieejama Cool-Touch funkcija.

Regulēšana

Temperatūras regulēšana, skatiet [3.] un [4.] attēlu.

- Atvērt slēgventili un ar termometru izmērīt iztekošā ūdens temperatūru, skatiet [3.] attēlu.
- 2. Noņemt nosegvāciņu (B), skat [4.] attēlu.
- Atskrūvēt skrūvi (C).
- 4. Noņemt temperatūras izvēles rokturi (D).
- Pagriezt (atvērt) regulēšanas uzgriezni (E), līdz iztekošā ūdens temperatūra sasniedz 38 °C.
- Temperatūras izvēles rokturi (D) uzstādiet tā, lai taustiņš (F) atrastos augšpusē, skatiet [3.] attēlu.
- 7. leskrūvēt skrūvi (C), skatiet [4.] attēlu.
- 8. Atkal uzlikt nosegvāciņu (B).

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C. Pārsniegt 38 °C ierobežojumu iespējams nospiežot pogu (F).

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras beigu atdurei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievietojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju (D1) temperatūras izvēles rokturī (D); skatiet [5.] attēlu.

Daudzuma regulēšana

Ūdeni taupošā plūsmas ierobežotāja regulēšana, skatiet l atvēruma [6.] attēlu.

 Ūdens daudzumu ierobežo ar rūpnīcā noregulēto plūsmas ierobežotāju. Ja nepieciešams lielāks ūdens daudzums, nospiežot taustiņu (G), iespējams pārsniegt ierobežoto diapazonu.

Ja plūsmas ierobežotājs jāuzstāda no jauna:

- 1. Noslēgt ūdens slēgventili.
- 2. Noņemt nosegvāciņu (H). 60 °C 3. Atskrūvēt skrūvi (I) un nor
 - 3. Atskrūvēt skrūvi (I) un noņemt ūdens noslēgrokturi (J).
 - Noņemt rievoto pārejas detaļu (K) un plūsmas ierobežotāju (L).

- 5. Plūsmas ierobežotāju (L) uzlikt vēlamajā pozīcijā. Iespējamo **Techniniai duomenys** taupības režīma regulēšanas diapazonu skatiet detaļu.
- 6. Uzlikt rievoto pārejas detaļu (K).
- 7. Ūdens noslēgrokturi (J) uzstādiet tā, lai taustiņš (G) atrodas
- 8. leskrūvēt skrūvi (I)
- 9. Uzlikt nosegyācinu (H).

Piesardzība aizsalšanas iespējamības gadījumā

Iztukšojot mājas ūdens sistēmu, termostatus jāiztukšo atseviški, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas vārsti. Veicot šo darbību, termostats jānoņem no sienas

Tehniskā apkope

Visas daļas pārbaudīt, notīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt un ieziest ar speciālo ūdens maisītāja ziedi.

Noslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.

- I. Atpakalplūsmas aizturi (M), skatiet III atvēruma [7.] attēlu.
- Nipeli (N) izskrūvēt ar 12mm iekšējā sešstūra atslēgu, griežot pa labi (kreisā vītne).

Salikšanu veikt pretējā secībā.

II. Termostata kompaktpatrona (A), skatiet III atvēruma [8.] attēlu

Salikšanu veikt pretējā secībā.

levērot termostata kompaktpatronas (A) iebūves stāvokli, skatiet detalu.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregulē (skatiet "Regulēšana")

III. Keramikas augšdaļa (O), skatiet III atvēruma [9.] attēlu. Rezerves daļas, skatiet II atvērumu

(* = "Speciālie piederumi").

Kopšana

Norādījumi šī ūdens maisītāja kopšanai atrodas pievienotajā apkopės instrukcijā.



Saugos informacija

Apsauga nuo nuplikymo

Vandens ėmimo vietose, kur skiriamas ypatingas dėmesys srauto temperatūrai (ligoninėse,

mokyklose, slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, senelių globos namuose), rekomenduojama naudoti termostatus, ribojančius temperatūrą iki 43 °C. Prie šio gaminio pridedamas temperatūros ribojimo įtaisas. Rekomenduojama, kad vaikų darželiuose ir specialias slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose naudojant dušo įrangą temperatūra neturėtų būti didesnė nei 38 °C. Šiam tikslui naudokite Grohtherm Special termostatus su specialia šiluminės dezinfekcijos rankenėle ir atitinkamu saugos įtaisu. Turi būti laikomasi geriamajam vandeniui taikomų standartų (pvz., EN 806-2) ir techninių

Naudojimo sritis

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su slėginiais vandens kaupikliais ir užtikrina itin tikslią temperatūrą. Taip pat galima naudoti pakankamai didelio galingumo elektrinius arba dujinius tekančio vandens šildytuvus (nuo 18 kW arba 250 kcal/min.).

Termostatų negalima naudoti su neslėginiais vandens

kaupikliais (atvirais vandens šildytuvais). Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 barų vandens slėgiui iš abieju pusių.

Jei dėl ypatingų montavimo sąlygų atsiranda temperatūros skirtumas, termostatą reikia sureguliuoti atsižvelgiant į vietos sąlygas (žr. skyrių "Reguliavimas").

Mažiausias vandens slėgis	
neprijungus ribotuvu	0,5 bar
Mažiausias vandens slėgis	-,
prijungus ribotuvus	1 bar
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Rekomenduojamas vandens slėgis	1–5 bar
Bandomasis slėgis	16 bar
Vandens prataka esant 3 bar	
vandens slėgiui	apie 26 l/min.
Didžiausia įtekančio karšto vandens temperatūra	1 70 °C
Rekomenduojama didžiausia ištekančio	
vandens temperatūra (energijos taupymas)	60 °C
Galima atlikti terminę dezinfekciją	
Apsauginis temperatūros ribotuvas	38 °C
Karšto vandens temperatūra mažiausiai 2 °C	
aukštesnė už maišyto vandens temperatūrą	
Šalto vandens jungtis	dešinėje
Karšto vandens jungtis	kairėje
Mažiausias debitas	5 l/min.
Jei statinis slėgis didesnis nei 5 bar, reikia įmonti reduktorių.	uoti slėgio

Įrengimas

Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!

- 1. Sumontuokite S formos ekscentrikus ir užmaukite vienas į kitą jsuktus movą ir dangtelį, žr. I atlenkiamąjį puslapį, [1] pav.
- 2. Prisukite maišytuvą ir patikrinkite, ar jungtys sandarios.
- 3. Movą su dangteliu užmaukite ant gaubiamosios veržlės.
- 4. Dangtelį pritvirtinkite varžtais prie sienos.

34 469:

5. Sumontuokite padėklas, žr. [2] pav.

Išsikišimas gali būti pailgintas 30mm, žr. II atlenkiamame puslapyje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr.: 46 238.

Prijungiama atvirkščiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto - kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (A), žr. II atlenkiamajame puslapyje esantį skyrelį "Atsarginės dalys", užsakymo Nr.: 47 175 (1/2").

Naudojant šią termostato kompaktinę kasetę, nebegalima "Cool-Touch" funkcija.

Reguliavimas

Temperatūros nustatymas, žr. [3] ir [4] pav. 1. Atsukite uždarymo ventilį ir termometru išmatuokite

- ištekančio vandens temperatūrą, žr. [3] pav.
- Atskirkite gaubtelį (B), žr. [4] pav.
- 3. Atsukite varžtą (C)
- 4. Numaukite temperatūros pasirinkimo rankenėlę (D).
- Reguliavimo veržlę (E) sukite tol, kol ištekančio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
- 6. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (D) užmaukite taip, kad mygtukas (F) būtų nukreiptas į viršų, žr. [3] pav.
- 7. Įsukite varžtą (C), žr. [4] pav.
- 8. Vėl užmaukite gaubtelį (B).

Temperatūros apribojimas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C. Spaudžiant mygtuką (F) galima viršyti 38 °C ribą.

Galutinė temperatūros riba

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą (D1) įstatykite į temperatūros nustatymo rankenėlę (D), žr. [5] pav.

Vandens kiekio nustatymas

Ribotuvo nustatymas, žr. I atlenkiamąjį puslapį, [6] pav..

· Debitas nustatomas vandens ribotuvu, kuris yra sureguliuotas gamykloje. Jeigu reikalingas didesnis vandens kiekis, paspauskite mygtuką (G). Taip panaikinami

Norėdami pakeisti ribotuvo nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1. Užsukite uždarymo ventilj.
- 2. Atskirkite gaubtelį (H).

- 3. Atsukite varžtą (I) ir numaukite uždarymo rankenėlę (J). 4. Numaukite rievėtąjį suderintuvą (K) ir vandens ribotuvą (L). 5. Vandens ribotuvą (L) užmaukite į norimą padėtį; galimas reguliavimo diapazonas, žr. detalų paveikslėlį.
- 6. Užmaukite rievėtąjį suderintuvą (K)
- 7. Uždarymo rankenėlę (J) užmaukite taip, kad mygtukas (G) būtu viršuje.
- 8. Įsukite varžtą (I)
- 9. Vėl užmaukite gaubtelį (H).

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu iš namo vandentiekio išleidžiamas vanduo, vandenį iš termostatinių maišytuvų reikia išleisti atskirai, nes šalto ir karšto vandens jungtyse yra įmontuoti atgaliniai vožtuvai. Todėl termostata teks nuimti nuo sienos

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti ir nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu.

Uždarvkite šalto ir karšto vandens sklendes.

- I. Atgalinis vožtuvas (M), žr. III atlenkiamąjį puslapi, [7] pav
- Šešiabriauniu raktu (12mm) išsukite jungiamaja imova (N) sukdami ją į dešinę pusę (kairinis sriegis).

Montuokite atvirkštine tvarka

II. Termostato kompaktinis įdėklas (A), žr. III atlenkiamąjį puslapi, [8] pav

Montuokite atvirkštine tvarka.

Fiksavimo žiedą (A) įstatykite į tinkamą padėtį, žr. detalų paveikslėli

Atlikus termostato kompaktinio įdėklo techninį patikrinimą, būtina jį vėl sureguliuoti (žr. skyrelį "Reguliavimas")

III. Keraminė detalė (O), žr. III atlenkiamąjį puslapį, [9] pav. Atsarginės dalys, žr. II atlenkiamuosius puslapius (* - specialūs priedai).

Priežiūra

Nurodymai dėl maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje instrukcijoje.



Informații privind siguranța

Évitarea arsurilor

La punctele de evacuare care necesită o atentie deosebită în ceea ce priveste temperatura de iesire (spitale, școli, sanatorii și centre de îngrijire pentru persoane vârstnice) este recomandată în mod special introducerea termostatelor, care să fie limitate la 43 °C. La acest produs este atasat un limitator de temperatură.

La instalațiile de duș din grădinițe și din zonele speciale ale centrelor de îngrijire se recomandă, în general, ca temperatura să nu depășească 38 °C. În acest scop, utilizați termostatul Grohtherm Special cu mâner special pentru facilitarea dezinfecției termice și limitator corespunzător de siguranță Trebuie respectate normele în vigoare (de exemplu, EN 806-2) și regulamentele tehnice pentru apă potabilă.

Domeniu de utilizare

Bateriile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune și, dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/ min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Bateriile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă)

Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de

curgere de 3 bar în ambele părţi.
Dacă, datorită condiţiilor de instalare speciale, apar abateri de temperatură, termostatul trebuie reglat în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

Specificații tehnice

Presiunea minimă de curgere fără rezistențe în aval 0,5 bar Presiunea minimă de curgere cu rezistente în aval 1 bar Presiunea maximă de lucru 10 bar Presiunea de curgere recomandată 1 - 5 bar Presiunea de încercare 16 bar Debitul la presiunea de curgere de 3 bar cca. 26 l/min Temperatura maximă la intrarea de apă caldă 70 °C Temperatură max recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie) 60 °C Dezinfectarea termică ete posibilă Limitare de siguranță 38 °C Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel putin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec Racord apă rece dreapta

Racord apă caldă stânga Debit minim = 5 l/min La presiuni statice de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Spălați temeinic sistemul de conducte înainte și după instalare (Se va respecta norma EN 806)!

- 1. Se montează racordurile tip S și se introduc bucșa cu rozeta, înşurubate în prealabil; a se vedea pagina pliantă I, fig. [1].
- 2. Se racordează bateria și se verifică racordurile în ceea ce priveste etanseitatea
- 3. Se împinge bucșa cu rozetă pe piulița olandeză.
- 4. Se înşurubează rozeta spre perete.

34 469:

5. Se introduce suport, a se vedea fig. [2].

lesirea poate fi lungită cu un prelungitor de 30mm; a se vedea lista cu piese schimb de pe pagina pliantă II, nr. de comandă: 46 238.

Racorduri inversate (cald dreapta - rece stânga).

Se înlocuiește cartușul termostatic compact (A); a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă II, nr. de comandă: 47 175 (1/2").

La utilizarea acestui cartuş termostatic compact, funcţia Cool-Touch nu mai este disponibilă.

Reglarea

Pentru reglajul temperaturii consultați fig. [3] și [4].

- 1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [3].
- 2. Se scoate dopul (B); a se vedea fig. [4].
- 3. Se slăbește șurubul (C).
- 4. Se scoate butonul de reglaj temperatură (D).
- Se roteşte piuliţa de reglaj (E) până când apa care curge atinge temperatura de 38 °C.

- 6. Se introduce maneta de reglaj a temperaturii (D) în așa fel, încât tasta (F) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [3].
- 7. Se strânge şurubul (C); a se vedea fig. [4].
- 8. Se montează la loc dopul (B).

Limitarea temperaturii

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C. Prin apăsarea clapetei (F) se poate depăși limita de 38 °C.

Limitatorul de temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură (D1) livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură (D); a se vedea fig. [5].

Reglajul debitului

Reglarea economizorului; a se vedea pagina pliantă I, fig. [6]

Debitul de apă este limitat prin intermediul unui limitator reglat din fabrică. Dacă se dorește un debit mai mare de apă, se poate depăși valoarea impusă de limitator prin apăsarea clapetei (G).

Dacă se dorește modificarea reglajului limitatorului, se procedează după cum urmează

- 1. Se închide robinetul de siguranță.
- Se scoate dopul (H).
 Se deşurubează şurubul (I) şi se scoate butonul (J).
- 4. Se scot adaptorul elastic (K) și limitatorul economizor (L).
- 5. Se plasează limitatorul economizor (L) în poziția dorită; pentru domeniul posibil de reglaj, a se vedea detaliul.
- 6. Se introduce adaptorul elastic (K).
- 7. Se introduce maneta de închidere (J) în așa fel, încât clapeta (G) să fie orientată în sus.
- 8. Se înşurubează şurubul (I).
- 9. Se pune la loc dopul (H)

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, bateriile cu termostat se vor goli separat, deoarece pe circuitele de alimentare cu apă rece și caldă se găsesc supape de reţinere. Pentru aceasta, bateria se va demonta de pe perete.

Se verifică toate piesele, se curăţă, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Supapă de reţinere (M); a se vedea pagina pliantă III, fig. [7].

Se deşurubează niplul de racord (N) cu cheia imbus de 12mm prin rotire spre dreapta (filet pe stânga).

Montarea se face în ordine inversă.

II. Cartuşul termostat compact (A); a se vedea pagina pliantă III, fig. [8].

Montarea se face în ordine inversă.

Se va respecta poziția de montaj a cartuşului termostat compact (A); a se vedea detaliul.

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat compact (a se vedea capitolul Reglare).

III. Partea superioară din ceramică (O); a se vedea pagina pliantă III, fig. [9]

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II (* = accesorii speciale).

Îngrijire

Indicatiile de îngrijire pentru acest produs se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

(CN)

安全说明

防止烫伤

对于对出水点处的出水口温度非常敏感的场合 (医 止。一般而言,对于护理站和照护中心的特定区域,建议淋浴 系统的温度不要超过 38 °C。使用带有特殊手柄的 Grohtherm Special 恒温器来进行温控消毒和相应的安全停控。 必须遵守适用的饮用水标准 (如 EN 806-2)和技术规定。

应用

恒温龙头适用于通过增压式蓄热热水器供应热水的环境,此时 它可提供最精确的温度控制。若功率输出充足 (不小于 18 千瓦 或 250 千卡 / 分钟), 还可以用于电子即热热水器或燃气即热 执水器。

恒温龙头不能与非承压式蓄热热水器一起使用。 出厂前,所有恒温龙头的两端均在 3 巴的水流压强下进行过 调节。

若由于特殊的安装条件产生了温度偏差,则必须针对当地条件 对恒温龙头进行调节,请参见"调节"部分。

技术参数

无下游阻力时的最小水流压强	0.5 巴
有下游阻力时的最小水流压强	1 巴
最大工作压强	10 巴
建议的水流压强	1 - 5 巴
测试压强:	16 巴
水流压强为 3 巴时的流量	约 26 升 / 分钟
供应热水时的最高水温	70 °C
建议的最高水流温度 (节能)	60 °C
可采用温控消毒	
安全停止器	38 °C
进水管端的热水温度至少比混水温度高 2°C	
冷水进水管	接右侧
热水进水管	接左侧
最低流量	= 5 升 / 分钟
如果静压超过 5 巴,必须加装减压阀。	

安装

安装前后务必彻底冲洗所有管件 (考虑到 EN 806)。

- 1. 安装 S 型接头、连接套管并加装面盖,请参见折页 I 的图 [1]。
- 2. 拧上龙头并检查连接是否存在渗漏。
- 3. 将带面盖的套管推入接头螺母。
- 4. 用螺钉将面盖固定在墙上。

34 469:

5. 装上套管,参见图 [2]。

利用接长节可以将出水口延长 30 毫米。接长节的信息可以在 折页Ⅱ的"备件"部分找到,产品号为:46 238。

反向连接 (右侧接热水管,左侧接冷水管)。

更换恒温阀芯(A),请参见折页 II中的"备件"部分,产品编号 为 47 175 (1/2")。

使用此恒温阀芯时,冷触 (Cool Touch) 功能将失效。

调节

温度调节,请参见图[3]和[4]。

1. 打开截止阀,用温度计检查水温,请参见图 [3]。

- 2. 卸下温度选择手柄 (B),请参见图 [4]。
- 3. 拧(C).
- 4. 拉断温度的选择 (D).
- 5. 旋转调节螺母 (E), 直至水温达到 38°C。
- 6. 安装温度控制手柄 (D), 使按钮 (F)朝上,参见图 [3]。
- 7. 拧在 (C),请参见图 [4]。
- 8. 螺丝帽回来 (B).

温度限制

安全停止器将温度范围限定为 38 °C。可通过按下按钮 (F) 改变 38 °C 这一限值

温度上限

如果温度上限设定为 43°C,将附带的温度限制器 (D1)插入温度选择手柄 (D),如图 [5] 所示。请使用预先安装好的温度上限停止器,产品编号为 47 917 (请参见折页 II 中的备件)。

调节节水停止器

大小调节,请参见折页 | 的图 [6]。

• 流量由出厂前经过调节的停止器来限制。如果需要更大的流量,可按下按钮(G)来更改停止器.

调节停止器的步骤如下:

- 1. 关闭截止阀。
- 2. 卸下截止阀手柄 (H)。
- 3. 卸下螺钉 (I) 及弹簧衬垫 (J)。
- 4. 卸下花键转接头 (K) 和节水停止器 (L)。
- 5. 将节水停止器 (L) 装在所需位置。有关调节范围,查看详情
- 6. 连接花键转接头 (K).
- 7. 装上关闭把手 (J), 使按钮 (G) 朝上。
- 8.。拧在 (I).
- 9. 螺丝帽回来 (H).

防冻

由于冷热水管中装有单向阀,当自来水管中的水排干时,必须对恒温器单独进行排水。为此,必须从墙上卸下龙头。

维护

检查并清洁所有零件,在必要时更换零件并使用专用润滑油脂 润滑零件。

关闭冷热水进水管。

- I. 单向阀 (M),请参见折页 Ⅲ 的图 [7]。
- 使用 12 毫米的内六角扳手沿顺时针方向拧动左旋螺纹的接 头螺纹套管 (N),将其卸下。

按照相反的顺序进行安装。

II. 恒温阀芯 (A),请参见折页 III 的图 [8]。

按照相反的顺序进行安装。

检查恒温阀芯 (A) 的安装位置是否正确,详见。

每次对恒温阀芯进行维护操作后,都需要重新调节,请参见'调节"部分。

III. 陶瓷阀芯 (O), 请参见折页 III 的图 [9]。

按照相反的顺序进行安装。

备件,请参见折页Ⅱ(*=特殊零件)。

保养

有关该龙头的保养说明,请参考附带的《保养指南》。

RUS

Информация по технике безопасности

Предотвращение ожогов
В местах забора, где обращается особое
внимание на температуру на выходе (в
больницах, школах, домах для престарелых и инвалидов),
настоятельно рекомендуется устанавливать термостаты с
ограничением температуры до 43 °С. Данное изделие для
ограничения температуры имеет концевой упор. В
душевых установках в детских садах и специальных
помещениях домов для инвалидов рекомендуется не
превышать температуру 38 °С. Для этого термостаты
Grohtherm Special эксплуатируются со специальной
ручкой, облегчающей термическую дезинфекцию и
используемой в качестве соответствующего безопасного
ограничителя. Необходимо соблюдать действующие
нормы (например, стандарт EN 806-2) и технические

Область применения

рекомендации для питьевой воды.

Термостаты сконструированы для обеспечения потребителя водой и обеспечивают самую высокую точность температуры смешанной воды. При достаточной мощности (начиная с 18 кВт или 250 ккал/мин.) можно использовать также электрические или газовые проточные водонагреватели. Эксплуатация термостатов совместно с безнапорными накопителями (с открытыми водонагревателями) не предусмотрена. Все термостаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 3 бара. Если вследствие особых условий монтажа возникают отклонения температуры, то термостат необходимо отрегулировать в соответствии с местными условиями (см. раздел Регулировка).

Технические данные

Минимальное давление воды без подключе сопротивлений	
	0,5 бар
Минимальное давление воды с подключенн	
сопротивлениями	1 бар
Максимальное рабочее давление	10 бар
Рекомендуемое давление воды	1 - 5 бар
Испытательное давление	16 бар
Расход воды при давлении 3 бар	прибл. 26 л/мин
Максимальная температура горячей	•
воды на входе	70 °C
Рекомендуемая макс. температура в	
подающем водопроводе (экономия энергии) 60 °C
Возможна термическая дезинфекция	,
Кнопка безопасности	38 °C
Температура горячей воды в подсоединени	
распределительного водопровода минимум	
на 2 °C выше температуры смешанной вод	
Подключение холодной воды	справа
Подключение горячей воды	слева
Минимальный расход	= 5 л/мин
При давлении в водопроводе более 5 бар р	екомендуется
установить редуктор давления.	-

Установка

Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!

1. Установить S-образные эксцентрики и гильзу

- Установить S-образные эксцентрики и гильзу телескопического отражателя, см. складной лист I, рис. [1].
- Привинтить смеситель и проверить соединения на герметичность.
 Надеть гильзу телескопического отражателя на
- накидную гайку.
- Ввинтить отражатель в стену.
 4. Ввинтить отражатель в стену.
- 5. Установить место для хранения, см. рис. [2].

При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 30мм (см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 46 238).

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева). Заменить термоэлемент (А), см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул №: 47 175 (1/2°). При применении этого термоэлемента функция Cool-Touch отсутствует.

Регулировка

Установка температуры, см. рис. [3] и [4].

- 1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [3]. 2. Снять колпачок (В), см. рис. [4].
- 3. Отвинтить винт (С).
- 4. Снять ручку выбора температуры (D). 5. Поворачивать регулировочную гайку (E) до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C
- 6. Надеть ручку выбора температуры (D) таким образом, чтобы кнопка (F) указывала вверх, см. рис. [3]. 7. Ввинтить винт (C), см. рис. [4].
- 8. Снова надеть колпачок (В).

Ограничение температуры

Температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности на 38 °С. Нажимая на кнопку (F), можно превысить температуру 38 °C.

Ограничитель температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры (D1) в ручку выбора температуры (D), см. рис. [5].

Установка расхода

Установка стопора для экономии, см. складной лист I,

рис. [6]. • Расход воды ограничивается при помощи стопора, отрегулированного на заводе. Если требуется больший расход воды, то можно, нажав клавишу (G), превысить ограничение

Если требуется переустановить стопор, то необходимо действовать следующим образом:

- 1. Закрыть запорный вентиль.
- 2. Вынуть колпачок (Н).
- 3. Отвинтить винт (I) и снять запорную ручку (J).
- 4. Снять рифленый переходник (К) и стопор для экономии (L).

- 5. Установить стопор для экономии (L) в желаемое положение, возможный диапазон регулирования, см. деталь.
- 6. Надеть рифленый переходник (К).
- 7. Надеть запорную ручку (J) таким образом, чтобы кнопка (G) указывала вверх.
- 8. Ввинтить винт (I).
- 9. Снова надеть колпачок (Н).

Внимание опасность замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети здания термостаты следует опорожнять отдельно, так как в подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. При этом термостат следует снять со

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды. I. Обратный клапан (М), см. складной лист III,

• Вывентить ниппель (N) при помощи шестигранного ключа на 12мм, вращая его вправо (левая резьба).

Монтаж производится в обратной последовательности.

II. Термоэлемент (A), см. складной лист III, рис. [8].

Монтаж производится в обратной последовательности Соблюдать монтажное положение термоэлемента (А),

см. деталь.

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо производить регулировку (см. раздел Регулировка).

III. Керамическая кран-букса (O), см. складной лист III,

Запасные части, см. складные листы II (* = Специальные принадлежности).

Уход


Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.


Термостат


Комплект поставки	34 169	34 170	34 195	34 281	34 469	
Смеситель для ванны						
Смеситель для душа	Х	Х	Х	Х	Х	
S-образный эксцентрик	Х		Х	Х	Х	
вертикальное подсоединение						
гарнитур для душа			Х	Х		
Техническое руководство	Х	Х	Х	Х	Х	
Инструкция по уходу	Х	Х	Х	Х	Х	
Вес нетто, кг	3,7	3,4	5,9	6,5	4,2	


Дата изготовления: см. маркировку на изделии Срок эксплуатации согласно гарантийному талону. Изделие сертифицировано.

Grohe AG. Германия

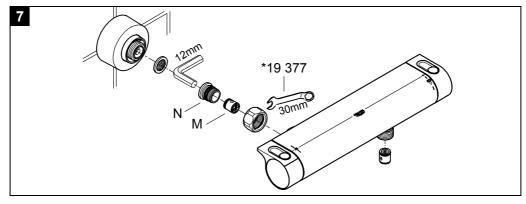

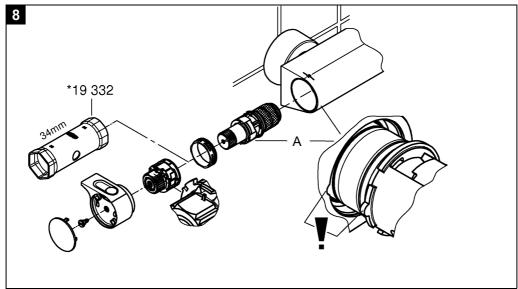

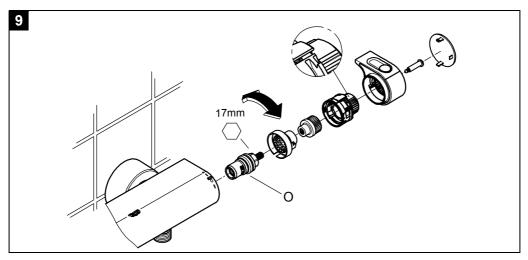

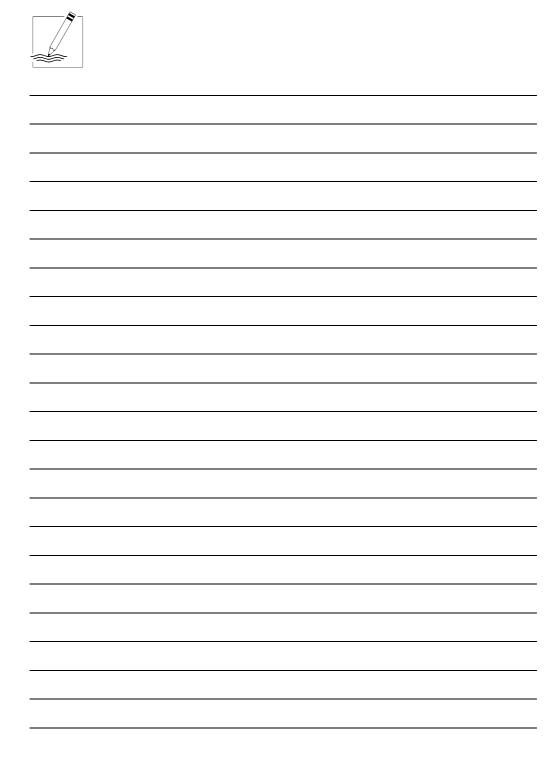

Pure Freude an Wasser



(D)

(C) +49 571 3989 333 impressum@grohe.de

(A)

(+43 1 68060 info-at@grohe.com

AUS

Argent Sydney
(*) +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
(*) +(03) 9682 1231

B

(£) +32 16 230660 info.be@grohe.com

(BG)

(+359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com

CALL

(C) +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com

(CDN)

() +1 888 6447643 info@grohe.ca

(CH)

(£) +41 448777300 info@grohe.ch

(CN)

(C) +86 21 63758878

CY

© +357 22 465200 info@grome.com

CZ

© +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

(DK)

(£) +45 44 656800 grohe@grohe.dk

E

(*) +34 93 3368850 grohe@grohe.es **EST**

(C) +372 6616354 grohe@grohe.ee

F

(**) +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com

(FIN)

(C) +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi

(GB)

(c) +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com

(GR)

(+30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

(£) +36 1 2388045 info-hu@grohe.com

(HK)

(£) +852 2969 7067 info@grohe.hk

(C) +39 2 959401 info-it@grohe.com

(IND)

(+91 124 4933000 customercare.in@grohe.com

(IS)

(C) +354 515 4000 jonst@byko.is

(£) +81 3 32989730 info@grohe.co.jp

KZ

(£) +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com

(LT)

(C) +372 6616354 grohe@grohe.ee (LV)

(£) +372 6616354 grohe@grohe.ee

MAL

() +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com

 \overline{N}

© +47 22 072070 grohe@grohe.no

(NL)

(£) +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com

(NZ)

(C) +09/373 4324

P

(+351 234 529620 commercial-pt@grohe.com

(PL)

(£) +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl

(RI)

(£) +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com

(RO)

() +40 21 2125050 info-ro@grohe.com

ROK

+82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com

(RP)

(C) +63 2 8041617

RUS

(£) +7 495 9819510 info@grohe.ru

S

(£) +46 771 141314 grohe@grohe.se

SGP

(C) +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com (SK)

(C) +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com

(T)

(r) +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com

(TR)

(**) +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com

(UA)

© +38 44 5375273 info-ua@grohe.com

(USA)

(C) +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com

VN

(c) +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com

AI (PIL

AL BIH HR KS

ME MK SLO SRB

(+385 1 2911470 adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: (**) +357 22 465200

IR OM UAE YEM

info@grome.com

() +971 4 3318070 grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office: (**) +65 6311 3600 info@grohe.com.sg