Für den Betreiber

Betriebsanleitung



calorMATIC 332

Raumtemperaturgeführter Regler

DE, AT, CHde, BEde



Impressum

Dokumenttyp: Betriebsanleitung
Produkt: calorMATIC 332
Zielgruppe: Betreiber

Sprache: DEU

Dokumentnummer_Version: 0020131927_00

Erstellungsdatum: 11.01.2012

Herausgeber/Hersteller Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid Telefon +49 21 91 18-0 ■ Telefax +49 21 91 18-28 10 info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Vaillant GmbH 2012

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Vaillant GmbH zugelassen.

Sämtliche in dieser Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken-/Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Inha	Inhalt			Grundanzeige		
			4.1.5	Auswahlebene		
1	Hinweise zur Dokumentation	1	4.1.6	Einstellebene	7	
1.1	Verwendete Symbole und Zeichen	1	4.2	Bedienkonzept	7	
1.1.1	Symbole	1	4.2.1	Bedienung in der Grundanzeige	8	
			4.2.2	Bedienbeispiel Datum ändern	8	
1.2	Aufbau von Warnhinweisen	1	4.3	Übersicht Menüstruktur	10	
1.3	Mitgeltende Unterlagen beachten	1	4.4	Übersicht Einstell- und Ablesemöglichkeiten	12	
1.4	Unterlagen aufbewahren	1	4.4.1	Umgang mit der tabellarischen Übersicht		
1.5	Citting it day Aplaiture	4	4.4.2	Eigene Einstellungen eintragen		
1.5	Gültigkeit der Anleitung	ı	4.4.3	Übersicht Betriebsarten		
2	Sicherheit	2	4.4.4	Übersicht Bedienebenen		
2.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	2	5	Bedien- und Anzeigefunktionen	15	
2.2	Erforderliche Personalqualifikation	2	5.1	Informationen	15	
2.2.1	Betreiber	2	5.1.1	Informationen ablesen	15	
		_	5.1.2	Wunschtemperaturen einstellen	15	
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise		5.1.3	Zeitprogramme einstellen	16	
2.3.1	Installation nur durch Fachhandwerker		5.1.4	Tage auβer Haus planen	18	
2.3.2	Gefahr durch Fehlfunktion		5.1.5	Sprache auswählen	18	
2.3.3	Frostschaden durch Abschalten des Geräts	2	5.1.6	Datum einstellen	18	
2.3.4	Frostschaden durch zu niedrige	2	5.1.7	Uhrzeit einstellen	18	
	Raumtemperatur	2	5.1.8	Auf Sommerzeit umstellen	18	
2.4	CE-Kennzeichnung	2	5.1.9	Displaykontrast einstellen	19	
			5.1.10	Offset Raumtemperatur einstellen	19	
2.5	Bestimmungsgemäße Verwendung	3	5.1.11	Auf Werkseinstellung zurücksetzen	19	
3	Geräteübersicht	4	5.1.12	Fachhandwerkerebene	19	
3.1	Produktmerkmale	1	5.2	Betriebsarten	19	
3.1	Produktinerkinale	4	5.2.1	Betriebsarten für den Heizkreis	19	
3.2	Typenbezeichnung und Serialnummer	4				
3.2.1	Typenbezeichnung	4	5.3	Sonderbetriebsarten	20	
3.2.2	Typenschild	4	5.3.1	Party	20	
3.2.3	Serialnummer	4	6	Energie sparen	21	
3.3	Aufbau des Geräts	4	6.1	Raumtemperatur regeln	21	
3.4	Regelfunktion	4	6.2	Raumtemperatur absenken	21	
3.4.1	Heizungsanlage	4	0.2	Naamtemperatur absenten		
3.5	Frostschutzfunktion	5	6.3	Gleichmäβig heizen	21	
4	Bedienen	6	6.4	Thermostatventile und witterungsgeführte Regler oder Raumtemperaturregler verwenden	21	
4.1	Bedienstruktur	6		ver werider	ا ک	
4.1.1	Zugangsebene für den Betreiber	6	6.5	Regelgeräte nicht verdecken	21	
4.1.2	Zugangsebene für den Fachhandwerker					
4.1.3	Aufbau der Menüstruktur					

7	Wartung und Störungsbehebung	22	Index	29
7.1	Regler reinigen	22		
7.2	Störungen beheben und erkennen	22		
8	Außerbetriebnahme	23		
8.1	Regler austauschen	23		
8.2	Recyclen und entsorgen	23		
9	Garantie und Kundendienst	24		
9.1	Garantie	24		
9.2	Kundendienst	24		
10	Technische Daten	26		
10.1	Regler 'calorMATIC'	26		
11	Fachwortverzeichnis	27		
11.1	Auswahlebene	27		
11.2	Betriebsart	27		
11.3	Einstellebene	27		
11.4	Fehlermeldung	27		
11.5	Heizkreis	27		
11.6	Heizungsanlage	27		
11.7	Nachttemperatur	27		
11.8	Raumtemperatur	27		
11.9	Tagtemperatur	27		
11.10	Schutzart	27		
11.11	Schutzklasse	27		
11.12	Statusmeldung	27		
11.13	Thermostatventil	27		
11.14	Vorlauftemperatur	27		
11.15	Zeitfenster	28		
11.16	Zeitprogramm	28		
11.17	Zugangsebene für den Betreiber	28		
11.18	Zugangsebene für den Fachhandwerker	28		

1 Hinweise zur Dokumentation

1.1 Verwendete Symbole und Zeichen

1.1.1 Symbole

Folgende Symbole können vorkommen:

	Symbol für einen Warnhinweis (→ Seite 2)
i	Symbol für einen Hinweis
•	Symbol für eine erforderliche Aktivität.
	Symbol für das Ergebnis einer Aktivität.
	Symbol für das Ausfüllen von Protokollen und Checklisten
	Symbol für eine erforderliche Qualifikation
	Symbol für ein erforderliches Werkzeug
	Symbol für die Vorgabe eines technischen Wertes

1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgendem Grundprinzip aufgebaut:



Gefahr! Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art der Gefahr.

► Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr.

1.3 Mitgeltende Unterlagen beachten

► Beachten Sie bei der Bedienung des Reglers unbedingt auch alle Betriebsanleitungen, die anderen Komponenten der Heizungsanlage beiliegen.

1.4 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig auf, damit sie

- bei Bedarf zur Verfügung stehen,
- während der gesamten Lebensdauer des Gerätes erhalten bleiben,
- jedem nachfolgenden Betreiber zur Verfügung stehen.

1.5 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Artikelnummern:

Artikelnummer

Deutschland	0020124465
Österreich	0020124465
Schweiz	0020124465
Belgien	0020124465

1.1: Artikelnummer





2 Sicherheit

2.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

2.2 Erforderliche Personalqualifikation

Die Anleitung richtet sich an Personen, die ohne spezielle technische Kenntnisse oder Erfahrungen eine Heizungsanlage bedienen können.

2.2.1 Betreiber

Definition:

Unterwiesener Bediener (Betreiber)

Der Betreiber ist mit der Bedienung und Pflege des Gerätes beauftragt. Er muss die Einhaltung von Wartungsintervallen sicherstellen. Er benötigt keine speziellen technischen Kenntnisse oder Erfahrungen.

Der Betreiber muss durch den autorisierten Fachhandwerker in folgende Themen eingewiesen worden sein.

- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Funktion und Lage der Sicherheitseinrichtungen der Anlage
- Bedienung des Geräts
- Energiesparender Betrieb
- Pflegearbeiten

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.3.1 Installation nur durch Fachhandwerker

Die Installation des Gerätes darf nur von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden. Der Fachhandwerker übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße Installation und Inbetriebnahme.

2.3.2 Gefahr durch Fehlfunktion

- Achten Sie darauf, dass die Raumluft frei um den Regler zirkulieren kann und der Regler nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände verdeckt wird.
- Achten Sie darauf, dass alle Heizkörperventile in dem Raum, in dem der Regler montiert ist, voll aufgedreht sind
- ► Betreiben Sie die Heizungsanlage nur, wenn sie in einem technisch einwandfreien Zustand ist.
- ► Lassen Sie Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beheben.

2.3.3 Frostschaden durch Abschalten des Geräts

Wenn Sie das Heizungsanlage abschalten, können Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

- ► Trennen Sie das Wärmeerzeuger nicht vom Stromnetz.
- ► Lassen Sie den Hauptschalter von der Heizungsanlage in Stellung "1".

2.3.4 Frostschaden durch zu niedrige Raumtemperatur

Bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur in einzelnen Räumen können Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

- Wenn Sie w\u00e4hrend einer Frostperiode abwesend sind, dann stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und die R\u00e4ume ausreichend temperiert werden.
- ► Beachten Sie die Frostschutzfunktion.

2.4 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass der Regler die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt.

CE-Kennzeichnung Zusatz gemäß §2, 7. GSGV

Gilt für: Deutschland

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die Sicherheitsanforderungen gemäß §2,





7. GSGV erfüllt sind und dass das serienmäßig hergestellte Gerät mit dem geprüften Baumuster übereinstimmt.

2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Stand der Technik

Der Regler ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

Der Regler regelt eine Heizungsanlage mit einem Vaillant Wärmeerzeuger mit 7-8-9-Schnittstelle raumtemperaturgeführt und zeitabhängig.

Nichtbestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, als die bestimmungsgemäße Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt!

Mitgeltende Unterlagen

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beigefügten Betriebs-, Installationsund Wartungsanleitungen des Vaillant Produkts sowie anderer Bauteile und Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

3 Geräteübersicht

3.1 Produktmerkmale

- raumtemperaturgeführt
- regelt Wärmeerzeuger
- Klartextanzeige
- beleuchtetes Display

3.2 Typenbezeichnung und Serialnummer

3.2.1 Typenbezeichnung

Abkürzung	Erläuterung		
'calorMATIC'	Vaillant Regler		
Зхх	raumtemperaturgeführt		

3.1: Typbezeichnung


3.2.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Reglers und ist von außen nicht zugänglich.

3.2.3 Serialnummer

Aus der Serialnummer können Sie die 10-stellige Artikelnummer entnehmen. Die Serialnummer können Sie sich unter "Menü → Information → Serialnummer" anzeigen lassen. Die Artikelnummer steht in der zweiten Zeile der Serialnummer.

3.3 Aufbau des Geräts

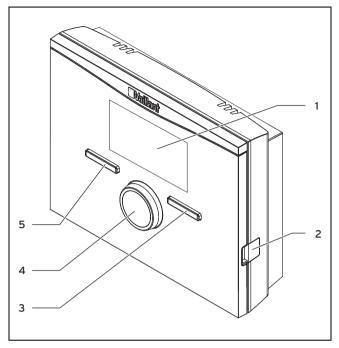

3.1: Regler (Vorderansicht)

- 1 Display
- 2 Diagnosebuchse
- 3 Rechte Auswahltaste
- 4 Drehknopf
- 5 Linke Auswahltaste

3.4 Regelfunktion

Der Regler regelt die Vaillant Heizungsanlage.

3.4.1 Heizungsanlage

Der Regler ist ein raumtemperaturgeführter Regler und muss im Wohnraum montiert sein.

Mit dem Regler können Sie eine Wunschtemperatur für unterschiedliche Tageszeiten und für unterschiedliche Wochentage einstellen.

Der Temperaturfühler misst die Raumtemperatur und leitet die Werte an den Regler weiter. Bei niedriger Raumtemperatur schaltet der Regler den Wärmeerzeuger ein. Wenn die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur gestiegen ist, dann schaltet der Regler den Wärmeerzeuger aus. So reagiert der Regler auf die Schwankungen der Raumtemperatur und regelt die Raumtemperatur konstant auf die Temperatur, die Sie eingestellt haben.

3.5 Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion schützt die Heizungsanlage und die Wohnung vor Frostschäden.

Die Frostschutzfunktion überwacht die Raumtemperatur. Wenn die Raumtemperatur

- unter 5 °C sinkt, dann schaltet der Regler den Wärmeerzeuger ein und regelt auf eine Raumsolltemperatur von 5 °C.
- über 5°C steigt, dann wird der Wärmeerzeuger ausgeschaltet, aber die Überwachung der Raumtemperatur bleibt aktiv.

4 Bedienen

4.1 Bedienstruktur

Der Regler hat zwei übergeordnete Bedienebenen.

4.1.1 Zugangsebene für den Betreiber

Über die Zugangsebene für den Betreiber gelangen Sie an wichtige Informationen und Einstellmöglichkeiten, die keine speziellen Vorkenntnisse erfordern. Über eine Menüstruktur gelangen Sie zu einstellbaren oder nur ablesbaren Werten.


4.1.2 Zugangsebene für den Fachhandwerker

Über die Zugangsebene für den Fachhandwerker stellt der Fachhandwerker weitere Werte der Heizungsanlage ein. Die Einstellungen dürfen nur mit Fachkenntnissen vorgenommen werden, deshalb ist diese Ebene mit einem Code geschützt.

4.1.3 Aufbau der Menüstruktur

Die Menüstruktur des Reglers ist in drei Ebenen gegliedert. Es gibt zwei Auswahlebenen und eine Einstellebene. Von der Grundanzeige aus gelangen Sie auf die Auswahlebene 1 und von dort gelangen Sie in der Menüstruktur jeweils eine Ebene tiefer oder wieder höher. Von der jeweils tiefsten Auswahlebene gelangen Sie auf die Einstellebene.

4.1.4 Grundanzeige

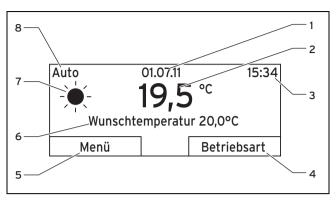

4.1: Grundanzeige

- 1 Datum
- 2 Aktuelle Raumtemperatur
- 3 Uhrzeit
- 4 Aktuelle Funktion der rechten Auswahltaste (Softkey-Funktion)
- 5 Aktuelle Funktion der linken Auswahltaste (Softkey-Funktion)
- 6 Wunschtemperatur
- 7 Symbol für den Heizbetrieb bei der Betriebsart «Auto»
- 8 Eingestellte Betriebsart für den Heizbetrieb

Die Grundanzeige ist die ständig sichtbare Darstellung im Display. Die Grundanzeige zeigt die aktuellen Einstellungen und Werte der Heizungsanlage. Wenn Sie am Regler etwas einstellen, dann wechselt die Darstellung im Display von der Grundanzeige zu der Anzeige für die neue Einstellung.

Die Grundanzeige erscheint, wenn Sie

- die linke Auswahltaste drücken und so die Auswahlebene 1 verlassen.
- den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen.

4.1.4.1 Symbole für den Heizbetrieb in der Betriebsart «Auto»

Symbol	Bedeutung				
Heizbetrieb innerhalb eines eingestellten Zeitfensters (Tagbetrieb)					
(Heizbetrieb außerhalb eines eingestellten Zeit- fensters (Nachtbetrieb)				

4.1: Symbole für Heizbetrieb

4.1.4.2 Softkey-Funktion

Beide Auswahltasten haben eine Softkey-Funktion. Die aktuellen Funktionen der Auswahltasten werden in der unteren Displayzeile angezeigt. Abhängig von der in der Menüstruktur ausgewählten Auswahlebene, dem Listeneintrag oder dem Wert

- kann die aktuelle Funktion für die linke Auswahltaste unterschiedlich sein.
- kann die aktuelle Funktion f
 ür die rechte Auswahltaste unterschiedlich sein.

Wenn Sie z. B. die linke Funktionstaste drücken, wechselt die aktuelle Funktion der linken Funktionstaste von «Menü» nach «zurück».


4.1.4.3 Menü

Wenn Sie die linke Auswahltaste «Menü» drücken, dann gelangen Sie aus der Grundanzeige in die Auswahlebene 1 der Menüstruktur.

4.1.4.4 Betriebsart

Wenn Sie die rechte Auswahltaste «Betriebsart» drücken, dann gelangen Sie aus der Grundanzeige direkt in die Einstellungen unter «Betriebsart». So können Sie auf kurzem Weg die Betriebsart (→ Seite 13) von «HEIZKREIS1» ändern.

4.1.5 Auswahlebene

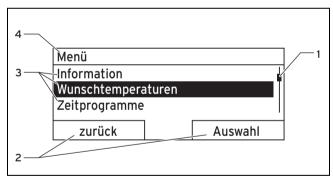


4.2: Anzeigebereiche in den Auswahlebenen

- Laufleiste (nur wenn mehr Listeneinträge vorhanden sind, als im Display gleichzeitig angezeigt werden können)
- 2 Aktuelle Funktionen der rechten und der linken Auswahltasten (Softkey-Funktionen)
- 3 Listeneinträge der Auswahlebene
- 4 Aktuelle Funktion oder Auswahlebene

Durch die Auswahlebenen navigieren Sie zu der Einstellebene, in der Sie Einstellungen ablesen oder ändern möchten.

4.1.6 Einstellebene

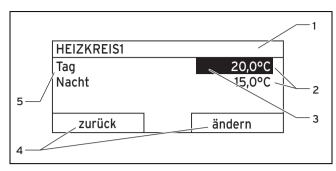

4.3: Anzeigebereiche in der Einstellebene

- 1 Aktuelle Auswahlebene
- 2 Werte
- 3 Markierung (weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund) zeigt die aktuelle Auswahl an.
- 4 Aktuelle Funktionen der rechten und der linken Auswahltasten (Softkey-Funktionen)
- 5 Einstellebene

In der Einstellebene können Sie die Werte auswählen, die Sie ablesen oder ändern möchten.

4.2 Bedienkonzept

Den Regler bedienen Sie mit zwei Auswahltasten und einem Drehknopf (\rightarrow Seite 4).

Mit den Auswahltasten

- navigieren Sie in der Menüstruktur durch die Auswahlebenen und die Einstellebene,
- markieren Sie eine Einstellung,
- bestätigen Sie einen Wert,
- aktivieren Sie eine Betriebsart,
- brechen Sie die Änderung eines Wertes ab.

Mit dem Drehknopf

- navigieren Sie durch die Listeneinträge einer Auswahlebene, indem Sie den Drehknopf nach links oder nach rechts drehen
- markieren Sie eine Auswahlebene oder eine Einstellebene.
- verändern Sie einen ausgewählten Wert.

Das Display stellt eine markierte Auswahlebene, eine Einstellebene oder einen markierten Wert durch weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund dar. Ein blinkender, markierter Wert bedeutet, dass Sie den Wert verändern können.



Hinweis

Wenn Sie den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen, dann erscheint im Display die Grundanzeige.

4.2.1 Bedienung in der Grundanzeige

Aus der Grundanzeige heraus können Sie die «Wunschtemperatur Tag» für den aktuellen Tag direkt ändern, indem Sie den Drehknopf drehen.

Wunschtemperatur Tag Nur Heute: 18°C Zur dauerhaften Änderung OK drücken

4.4: Abfrage dauerhafte Änderung der Wunschtemperatur

Im Display erscheint eine Abfrage, ob Sie die «Wunschtemperatur Tag» für den aktuellen Tag oder dauerhaft ändern möchten.


4.2.1.1 «Wunschtemperatur Tag» nur für den aktuellen Tag ändern

- ► Drehen Sie den Drehknopf, um die Wunschtemperatur einzustellen.
 - Das Display wechselt nach 12 Sekunden wieder in die Grundanzeige. Die eingestellte Wunschtemperatur gilt nur bis zum Ende des aktiven Zeitfensters des aktuellen Tages.

4.2.1.2 «Wunschtemperatur Tag» dauerhaft ändern


- Drehen Sie den Drehknopf, um die Wunschtemperatur einzustellen.
- 2. Drücken Sie die rechte Auswahltaste «Ok».
 - Das Display wechselt in die Grundanzeige. Die Änderung der Wunschtemperatur Tag wurde dauerhaft übernommen.

4.2.2 Bedienbeispiel Datum ändern

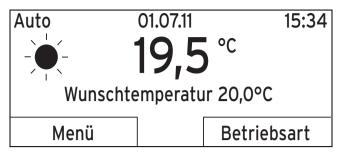


4.5: Grundanzeige

- Wenn das Display nicht die Grundanzeige zeigt, dann drücken Sie die linke Auswahltaste «zurück», bis die Grundanzeige im Display erscheint.
- 2. Drücken Sie die linke Auswahltaste «Menü».
 - Der Regler ist jetzt in der Auswahlebene 1. Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion «zurück» (in die höhere Auswahlebene), die rechte Auswahltaste die Funktion «Auswahl» (der nächsttieferen Auswahlebene).

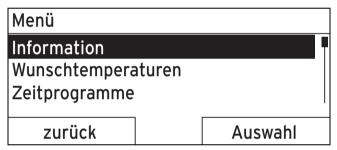


4.6: Auswahlebene 1: «Information»

3. Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag «Grundeinstellungen» markiert ist.

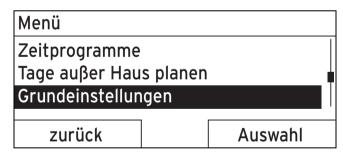


4.7: Auswahlebene 1: «Grundeinstellungen»

- 4. Drücken Sie die rechte Auswahltaste «Auswahl».
 - ⊲ Der Regler ist jetzt in der Auswahlebene 2.

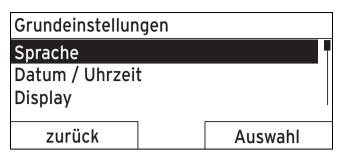

4.8: Auswahlebene 2: «Sprache»

5. Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag «Datum/Uhrzeit» markiert ist.

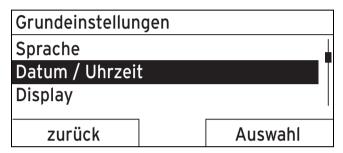

4.9: Auswahlebene 2: «Datum/Uhrzeit»

- 6. Drücken Sie die rechte Auswahltaste «Auswahl».
 - Der Regler ist jetzt in der Einstellebene «Datum». Der Wert für den Tag ist markiert. Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion «zurück» (in die höhere Auswahlebene), die rechte Auswahltaste die Funktion «ändern» (des Wertes).

Datum/Uhrzeit	
Datum	13 .03.11
Uhrzeit	08:15
Sommerzeit	aus
zurück	ändern

4.10: Einstellebene: Wert für Tag markiert

- 7. Drücken Sie die rechte Auswahltaste «ändern».
 - Der markierte Wert blinkt jetzt und Sie können den Wert ändern, indem Sie den Drehknopf drehen.
 - Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion «Abbruch» (der Änderung), die rechte Auswahltaste die Funktion «Ok» (zur Bestätigung der Änderung).

Datum / Uhrzeit	
Datum	13.03.11
Uhrzeit	08:15
Sommerzeit	Aus
Abbruch	OK


4.11: Einstellebene: Wert der Änderung freigeben

8. Drehen Sie den Drehknopf, um den Wert zu ändern.

Datum/Uhrzeit	
Datum	14. <mark>03</mark> .11
Uhrzeit	08:15
Sommerzeit	aus
Abbruch	Ok

4.12: Einstellebene: Änderung gespeichert


- Drücken Sie die rechte Auswahltaste «Ok», um die Änderung zu bestätigen.
 - ⊲ Der Regler hat das geänderte Datum gespeichert.

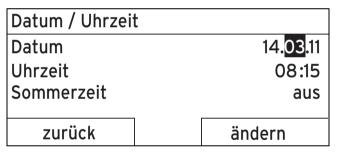


4.13: Einstellebene: Eine Ebene zurück

- Wenn der blinkende markierte Wert korrekt ist, dann drücken Sie erneut die rechte Auswahltaste «ok».
 - ⊲ Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion
 «zurück»
- 11. Drücken Sie die linke Auswahltaste «zurück» mehrmals, um zurück in die nächsthöhere Auswahlebene und aus der Auswahlebene 1 in die Grundanzeige zu gelangen.

4.3 Übersicht Menüstruktur

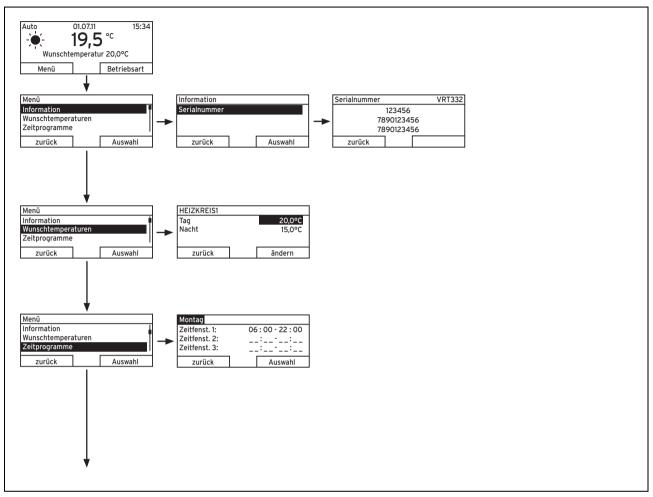

4.14: Menüstruktur Teil 1

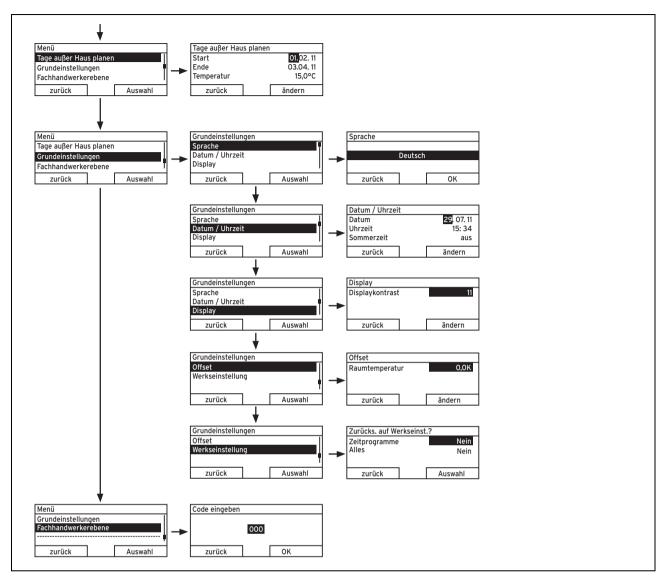

4.15: Menüstruktur Teil 2

4.4 Übersicht Einstell- und Ablesemöglichkeiten

4.4.1 Umgang mit der tabellarischen Übersicht

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Einstell- und Ablesemöglichkeiten.

- Wenn in der Spalte "Schrittweite, Auswahl" nichts angegeben ist, dann können Sie solche Werte nur ablesen, aber nicht einstellen.
- Wenn ein Wert nicht ab Werk eingestellt werden kann, weil er z. B. aktuell gemessen wird, dann ist die Spalte "Werkseinstellung" leer.
- Wenn in der Spalte "Auswahlebene 2" nichts eingetragen ist, dann gelangen Sie aus der "Auswahlebene 1" direkt in die "Einstellebene".

4.4.2 Eigene Einstellungen eintragen

► Tragen Sie in der letzten Spalte "Eigene Einstellung" die Werte ein, die Sie eingestellt haben.

4.4.3 Übersicht Betriebsarten

Die aktivierte Betriebsart steht oben links in der Grundanzeige.

Mit der rechten Auswahltaste gelangen Sie aus der Grundanzeige direkt in die Einstellungen unter «Betriebsart».

Wenn Sie eine Sonderbetriebsart aktiviert haben, zeigt das Display die Sonderbetriebsart.

Betriebsart Einstellung V		Werkseinstellung	Eigene Einstellung
Aktuelle Betriebsart			
Auto	Automatikbetrieb	aktiv	
Tag Tagbetrieb r		nicht aktiv	
Nacht Nachtbetrieb		nicht aktiv	
System AUS (Frostschutz aktiv) System AUS (Frostschut		nicht aktiv	
Sonderbetriebsart			
Party	aktiv, nicht aktiv	nicht aktiv	

^{4.2:} Betriebsarten

4.4.4 Übersicht Bedienebenen

Auswahl-	Auswahl- ebene 2	Einstellebene	Werte		Ein-	Schrittweite, Aus-	Werkseinstel-	Eigene
ebene 1			min.	max.	heit	wahl	lung	Einstel- lung
Information	Serial- nummer	Nummer des Geräts	permanen	ter Wert				
Wunschtem- peraturen	HEIZKREIS1	Tag Nacht	5	30	°C	0,5	20 15	
Zeitpro- gramme		einzelne Tage und Blöcke				Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So und Mo - Fr, Sa - So, Mo - So	Mo bis Fr: 06:00-22:00 Sa: 07:30-23:30	
		Zeitfenster 1: Start - Ende Zeitfenster 2: Start - Ende Zeitfenster 3: Start - Ende	00:00	24:00	Std:min	10 min	So: 07:30-22:00	
Tage außer		Start	01.01.00	31.12.99	tt.mm.jj	Tag.Monat.Jahr	01.01.10	
Haus planen		Ende	01.01.00	31.12.99	tt.mm.jj	Tag.Monat.Jahr	01.01.10	
		Temperatur	Frost- schutz bzw. 5	30	°C	0,5	Frostschutz	
Grundeinstel- lungen	Sprache					auswählbare Spra- che	Deutsch	
	Datum/	Datum	01.01.00	31.12.99	tt.mm.jj	Tag.Monat.Jahr	01.01.10	
	Uhrzeit	Uhrzeit	00:00	24:00	Std:min	10 min	00:00	
		Sommerzeit				aus, auto	aus	
	Display	Displaykontrast	01	15		1	8	
	Offset	Raumtemperatur	-3,0	3,0	К	0,5	0,0	
	Werksein- stellung	Zeitprogramme				Ja, Nein	Nein	
	(Zurück- setzen)	Alles				Ja, Nein	Nein	

4 Bedienen

Auswahl- ebene 1	Auswahl- ebene 2	Einstellebene	nstellebene Werte		Ein- heit	Schrittweite, Aus- wahl	Werkseinstel- lung	Eigene Einstel-
ebelle i	ebelle Z		min.	max.	Heit	Walli	luliy	lung
Fachhandwerke	erebene	Code eingeben	000	999		1	000	

^{4.3:} Übersicht Bedienebenen

5 Bedien- und Anzeigefunktionen

Der Regler bietet Ihnen unterschiedliche Funktionen, Betriebsarten und Sonderbetriebsarten, um die Heizungsanlage zu regeln.

- Mit den Funktionen können Sie Informationen ablesen, Wunschtemperaturen, Zeitfenster und Grundeinstellungen einstellen.
- Mit den Betriebsarten wählen Sie, ob die Heizungsanlage automatisch oder manuell geregelt betrieben werden soll
- Mit den Sonderbetriebsarten können Sie die aktive Betriebsart in besonderen Situationen schnell und zeitlich begrenzt ändern.

5.1 Informationen

Sie können die Funktionen über die linke Auswahltaste «Menü» einstellen.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Funktion gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Funktion gelangen.

5.1.1 Informationen ablesen

Über den Listeneintrag «Information» in der Auswahlebene 1 gelangen Sie auf die Auswahlebene 2 mit dem Listeneintrag «Serialnummer».

5.1.1.1 Serialnummer und Artikelnummer ablesen

«Menü» → «Information» → «Serialnummer»

Unter «Serialnummer» steht die Serialnummer des Reglers, die der Fachhandwerker ggf. von Ihnen mitgeteilt bekommen möchte. Die Artikelnummer steht in der zweiten Zeile der Serialnummer.

5.1.2 Wunschtemperaturen einstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie die gewünschte Temperatur für «HEIZKREIS1» ein.

5.1.2.1 Heizkreis



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Frost!

Wenn die Räume nicht ausreichend geheizt werden, dann kann das zu Schäden am Gebäude und an der Heizungsanlage führen.


Wenn Sie während einer Frostperiode abwesend sind, dann stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und ein ausreichender Frostschutz gewährleistet bleibt.

«Menü» → «Wunschtemperaturen» → «HEIZKREIS1»

- Für den Heizkreis können Sie zwei unterschiedliche Wunschtemperaturen einstellen:
- Wunschtemperatur «Tag» ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen (Tagbetrieb).
- Wunschtemperatur «Nacht» ist die Temperatur, die Sie während der Nacht oder wenn Sie außer Haus sind in den Räumen wünschen (Nachtbetrieb).

5.1.3 Zeitprogramme einstellen

5.1.3.1 Darstellung von Zeitfenster für einen Tag

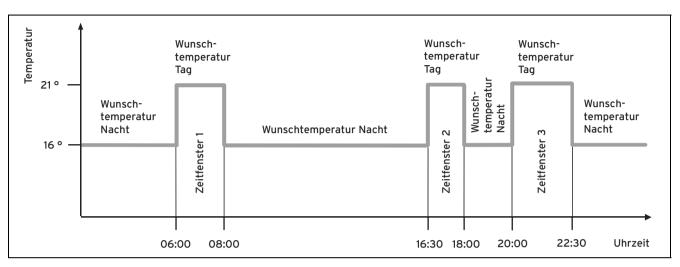

5.1: Beispiel: Drei Zeitfenster an einem Tag

Mit der Funktion «Zeitprogramme» stellen Sie die Zeitfenster für den Heizkreis ein.

Wenn Sie keine Zeitfenster eingestellt haben, dann berücksichtigt der Regler die in der Werkseinstellung festgelegten Zeitfenster.

5.1.3.2 Zeitfenster für Tage und Blöcke einstellen

Sie können einzelne Tage oder Blöcke von Tagen einstellen, für die die Zeitfenster gelten sollen:

- Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
- Montag Freitag, Samstag Sonntag, Montag Sonntag

Für jeden Tag und Block können Sie bis zu drei Zeitfenster einstellen.



Hinweis

Die für einen Tag eingestellten Zeitfenster haben Vorrang vor den für einen Block eingestellten Zeitfenstern.

Beispiel: Zeitfenster für einzelne Tage

Wunschtemperatur «Tag»: 21 °C Wunschtemperatur «Nacht»: 16 °C Zeitfenster 1: 06.00 - 08.00 Uhr

Zeitfenster 1: 06:00 - 06:00 Uhr Zeitfenster 2: 16:30 - 18:00 Uhr Zeitfenster 3: 20:00 - 22:30 Uhr

Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur «Tag» (Tagbetrieb).

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur «Nacht» (Nachtbetrieb).

Beispiel: Zeitfenster für jeden Tag separat

Montag

Zeitfenster 1: 06.00 - 07.30 Uhr

Samstag

Zeitfenster 1: 07.30 - 10.00 Uhr Zeitfenster 2: 12.00 - 23.30 Uhr

Beispiel: Zeitfenster für Blöcke

Montag - Freitag

Zeitfenster 1: 06.30 - 08.00 Uhr Zeitfenster 2: 12.00 - 13.00 Uhr Zeitfenster 3: 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag - Sonntag

Zeitfenster 1: 08.00 - 22.00 Uhr

5.1.3.3 Zeitprogramme schnell einstellen


Wenn Sie z. B. nur für einen Werktag in der Woche abweichende Zeitfenster benötigen, dann stellen Sie zuerst die Zeiten für den gesamten Block «Montag - Freitag» ein. Stellen Sie danach die abweichenden Zeitfenster für den Werktag ein.

5.1.3.4 Abweichende Zeiten im Block anzeigen und ändern

Montag - Sonntag	
Zeitfenst. 1:	!! : !! - !! : !!
Zeitfenst. 2:	!! : !! - !! : !!
Zeitfenst. 3:	!! : !! - !! : !!
zurück	Auswahl

5.2: Kennzeichnung von abweichenden Tagen

Wenn Sie sich im Display einen Block anzeigen lassen und für einen Tag in diesem Block ein abweichendes Zeitfenster definiert haben, dann stellt das Display abweichende Zeiten im Block mit «!!» dar.

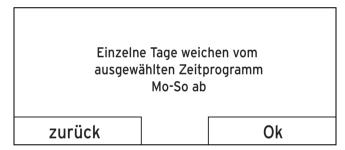

5.3: Meldung Abweichung vom Zeitprogramm

Wenn Sie die rechte Auswahltaste «Auswahl» drücken, dann erscheint auf dem Display eine Meldung, die Sie über abweichende Zeitfenster informiert. Sie brauchen die Zeiten nicht anzugleichen.

Die eingestellten Zeiten für den mit «!!» gekennzeichneten Block können Sie sich mit der rechten Auswahltaste «Ok» im Display anzeigen lassen und ändern.

5.1.3.5 Für den Heizkreis

«Menü» → «Zeitprogramme» → «HEIZKREIS1»

Die Zeitprogramme sind nur in der Betriebsart «Automatikbetrieb» (→ Seite 19) wirksam. In jedem eingestellten Zeitfenster gilt die Wunschtemperatur, die Sie bei der Funktion «Wunschtemperaturen» eingestellt haben. Innerhalb der Zeitfenster schaltet der Regler auf Tagbetrieb und der Heizkreis heizt die angeschlossenen Räume auf die Wunschtemperatur «Tag» auf. Auβerhalb dieser Zeitfenster schaltet der Regler auf Nachtbetrieb und der Heizkreis heizt die angeschlossenen Räume auf die Wunschtemperatur «Nacht».

Stellen Sie die Zeitfenster für den Heizkreis so ein, dass jedes Zeitfenster:

- ca. 30 Minuten vor der Zeit beginnt, zu der die Räume auf die Wunschtemperatur «Tag» geheizt sein sollen.
- ca. 30 Minuten vor der Zeit endet, zu der die Räume auf die Wunschtemperatur «Nacht» geheizt sein sollen.

5.1.4 Tage außer Haus planen

«Menü» → «Tage außer Haus planen» → «HEIZKREIS1»

 Mit dieser Funktion stellen Sie einen Zeitraum mit Startund Enddatum und eine Temperatur für Tage ein, die Sie nicht zu Hause verbringen. So brauchen Sie Zeitfenster nicht zu ändern, für die Sie z. B. keine Absenkung der Wunschtemperatur über den Tag eingestellt haben.

Der Frostschutz ist aktiviert.

Solange die Funktion «Tage außer Haus planen» aktiviert ist, hat sie Vorrang vor der eingestellten Betriebsart. Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraumes oder wenn Sie die Funktion zuvor abbrechen, arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

5.1.5 Sprache auswählen



Hinweis

Bei der Installation stellt der Fachhandwerker die gewünschte Sprache ein. Alle Funktionen werden in der eingestellten Sprache angezeigt.

«Menü» → «Grundeinstellungen» → «Sprache»

 Wenn die Sprache z. B. eines Servicetechnikers von der eingestellten Sprache abweicht, dann können Sie die Sprache mit dieser Funktion umstellen.



Vorsicht!

Der Regler kann durch falsche Sprachauswahl nicht mehr bedienbar sein.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Sie nicht verstehen, dann können Sie den Text im Display des Reglers nicht mehr lesen und den Regler nicht mehr bedienen.

 Wählen Sie eine Sprache, die Sie verstehen.

Wenn der Text im Display doch einmal in einer nicht verständlichen Sprache erscheint, dann stellen Sie eine andere Sprache ein.

5.1.5.1 Verständliche Sprache einstellen

- Drücken Sie so oft auf die linke Auswahltaste, bis die Grundanzeige erscheint.
- 2. Drücken Sie ein weiteres Mal auf die linke Auswahltaste.
- 3. Drehen Sie den Drehknopf so lange nach rechts bis die gestrichelte Linie erscheint.
- Drehen Sie den Drehknopf wieder nach links, bis Sie den zweiten Listeneintrag oberhalb der gestrichelten Linie markiert haben.
- 5. Drücken Sie die rechte Auswahltaste zweimal.
- 6. Drehen Sie so lange am Drehknopf (rechts oder links herum), bis Sie eine Sprache finden, die Sie verstehen.
- 7. Drücken Sie die rechte Auswahltaste.

5.1.6 Datum einstellen

«Menü» → «Grundeinstellungen» → «Datum/Uhrzeit» → «Datum»

Mit dieser Funktion stellen Sie das aktuelle Datum ein.
 Alle Reglerfunktionen, die ein Datum beinhalten, beziehen sich auf das eingestellte Datum.

5.1.7 Uhrzeit einstellen

«Menü» → «Grundeinstellungen» → «Datum/Uhrzeit» → «Uhrzeit»

Mit dieser Funktion stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
 Alle Reglerfunktionen, die eine Uhrzeit beinhalten, beziehen sich auf die eingestellte Uhrzeit.

5.1.8 Auf Sommerzeit umstellen

 ${\rm «Men"} {\rm u} \to {\rm «Grundeinstellungen»} \to {\rm «Datum/Uhrzeit»} \to {\rm «Sommerzeit»}$

 Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie einstellen, ob der Regler automatisch auf die Sommerzeit umstellt oder Sie manuell auf die Sommerzeit umstellen wollen.

- «auto»: der Regler stellt automatisch auf die Sommerzeit um
- «aus»: Sie müssen manuell auf die Sommerzeit umstellen.



Hinweis

Sommerzeit bedeutet Mitteleuropäische Sommerzeit: Beginn = letzter Sonntag im März, Ende = letzter Sonntag im Oktober.

5.1.9 Displaykontrast einstellen

 $«Menü» \rightarrow «Grundeinstellungen» \rightarrow «Display» \rightarrow «Display-kontrast»$

Den Displaykontrast können Sie entsprechend der Helligkeit der Umgebung einstellen, so dass das Display gut ablesbar ist.

5.1.10 Offset Raumtemperatur einstellen

 ${\rm «Men"} {\rm u} \to {\rm «Grundeinstellungen»} \to {\rm «Offset»} \to {\rm «Raumtemperatur»}$

 In den Regler ist ein Thermometer zur Messung der Raumtemperatur eingebaut. Wenn Sie noch ein weiteres Thermometer im gleichen Raum haben und Sie die Werte miteinander vergleichen, dann können die Temperaturwerte konstant voneinander abweichen.

Beispiel

Ein Raumthermometer zeigt konstant eine um ein Grad höhere Temperatur an, als die im Display des Reglers angezeigte aktuelle Raumtemperatur. Mit der Funktion «Raumtemperatur» können Sie die Temperaturdifferenz bei der Anzeige des Reglers ausgleichen, indem Sie einen Korrekturwert von +1 K einstellen (1 K entspricht 1 °C). K (Kelvin) ist eine Einheit für die Temperaturdifferenz. Die Eingabe eines Korrekturwertes beeinflusst die raumtemperaturgeführte Regelung.

5.1.11 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für die «Zeitprogramme» oder für «Alles» auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Zeitprogramme

«Menü» → «Grundeinstellungen» → «Werkseinstellung» → «Zeitprogramme»

 Mit «Zeitprogramme» setzen Sie alle Einstellungen, die Sie in der Funktion «Zeitprogramme» vorgenommen haben, auf die Werkseinstellung zurück. Alle anderen Einstellungen, die auch Zeiten beinhalten, wie z. B. «Datum/Uhrzeit», bleiben unberührt.

Während der Regler die Einstellungen der Zeitprogramme auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint im Display «durchführen». Danach erscheint im Display die Grundanzeige.

Alles



Vorsicht! Gefahr einer Fehlfunktion!

Die Funktion «Alles» setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück, auch die Einstellungen, die der Fachhandwerker eingestellt hat. Es kann sein, dass die Heizungsanlage danach nicht mehr funktionsfähig ist.

▶ Überlassen Sie dem Fachhandwerker, alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

 ${\sf «Men"u»} \to {\sf «Grundeinstellungen»} \to {\sf «Werkseinstellung»} \to {\sf «Alles»}$

 Während der Regler die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint auf dem Display «durchführen». Danach erscheint im Display der Installationsassistent, den nur der Fachhandwerker bedienen darf.

5.1.12 Fachhandwerkerebene

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vorbehalten und deshalb durch einen Zugangscode geschützt. In dieser Bedienebene kann der Fachhandwerker die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

5.2 Betriebsarten

Über die rechte Auswahltaste «Betriebsart» können Sie die Betriebsart direkt einstellen.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibungen einer Betriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Betriebsart gelangen.

5.2.1 Betriebsarten für den Heizkreis

5.2.1.1 Automatikbetrieb

«Betriebsart» → «Automatikbetrieb»

Der Automatikbetrieb regelt den Heizkreis nach der eingestellten Wunschtemperatur und den eingestellten Zeitfenstern.

Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur «Tag» (Tagbetrieb).

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur «Nacht» (Nachtbetrieb).

5.2.1.2 Tagbetrieb

«Betriebsart» → «Tagbetrieb»

 Die Betriebsart «Tagbetrieb» regelt den Heizkreis auf die eingestellte Wunschtemperatur «Tag», ohne Zeitfenster zu berücksichtigen.

5.2.1.3 Nachtbetrieb

«Betriebsart» → «Nachtbetrieb»

 Die Betriebsart «Nachtbetrieb» regelt den Heizkreis auf die eingestellte Wunschtemperatur «Nacht», ohne Zeitfenster zu berücksichtigen.

5.2.1.4 System AUS (Frostschutz aktiv)

«Betriebsart» → «System AUS»

Die Heizfunktion ist abgeschaltet. Die Frostschutzfunktion ist aktiviert.

5.3 Sonderbetriebsarten

Die Sonderbetriebsarten können Sie aus jeder Betriebsart heraus mit der rechten Auswahltaste «Betriebsart» direkt aktivieren.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Sonderbetriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Sonderbetriebsart gelangen.

5.3.1 Party

«Betriebsart» → «Party»

Wenn Sie vorübergehend den Heizkreis einschalten wollen, z. B. während einer Party, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart «Party».

So brauchen Sie für kurze Zeiträume die Einstellungen an der Heizungsanlage nicht verändern. Die Sonderbetriebsart regelt die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur «Tag» und entsprechend den eingestellten Zeitfenstern.

Wenn das Display «Party aktiv» anzeigt, dann können Sie die Wunschtemperatur «Tag» für den Heizkreis mit dem Drehknopf einstellen.

Die Sonderbetriebsart wird deaktiviert, wenn das nächste Zeitfenster erreicht ist oder wenn Sie die Sonderbetriebsart zuvor abbrechen. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

6 Energie sparen

6.1 Raumtemperatur regeln

Es ist normalerweise nicht erforderlich, Schlafzimmer oder selten benutzte Räume auf 20 °C zu heizen.

- Passen Sie die Raumtemperatur dem jeweiligen Nutzungszweck des Raumes an.
- ► Stellen Sie die Raumtemperatur nur so hoch ein, dass sie für Ihr Behaglichkeitsempfinden gerade ausreicht.



Hinweis

Jedes Grad darüber hinaus verursacht einen erhöhten Energieverbrauch von etwa 6 %.

6.2 Raumtemperatur absenken

Am einfachsten und zuverlässigsten können Sie die Temperatur über Regelgeräte mit individuell wählbaren Zeitprogrammen absenken.

Wenn Sie die Raumtemperatur um mehr als 5 °C absenken, dann sparen Sie keine zusätzliche Energie ein, da dann für die jeweils nächste Vollheizperiode erhöhte Aufheizleistungen erforderlich wären. Nur bei längerer Abwesenheit, z. B. während des Urlaubs, lohnt es sich, die Temperaturen weiter abzusenken.

- Senken Sie die Raumtemperatur f
 ür die Zeiten Ihrer Nachtruhe und Abwesenheit ab.
- ► Stellen Sie die Raumtemperatur während der Absenkzeiten niedriger ein als während der Vollheizzeiten.
- ► Stellen Sie bei längerer Abwesenheit die Temperatur mit Hilfe der Funktion «Tage außer Haus planen» ein.

6.3 Gleichmäßig heizen

Wenn Sie nur einen Raum oder nur einzelne Räume Ihrer Wohnung heizen, dann werden über Wände, Türen, Fenster, Decke und Fußboden die unbeheizten Nachbarräume unkontrolliert mitbeheizt. Die Leistung der Heizkörper der beheizten Räume reicht für eine solche Betriebsweise nicht aus. Die beheizten Räume lassen sich dann nicht genügend erwärmen (der gleiche Effekt entsteht, wenn Türen zwischen beheizten und nicht oder eingeschränkt beheizten Räumen geöffnet bleiben).

 Beheizen Sie alle Räume Ihrer Wohnung gleichmäßig und entsprechend ihrer Nutzung.

6.4 Thermostatventile und witterungsgeführte Regler oder Raumtemperaturregler verwenden

Thermostatventile an allen Heizkörpern halten die einmal eingestellte Raumtemperatur exakt ein. Wenn die Raumtemperatur über den am Fühlerkopf eingestellten Wert steigt, dann schließt automatisch das Thermostatventil, bei Unterschreiten des eingestellten Wertes öffnet es wieder.

Ausnahme: Die Thermostatventile an den Heizkörpern in dem Raum, in dem der Regler montiert ist, müssen vollständig aufgedreht sein. Die Heizkörper werden dann über den Regler geregelt und so die eingestellte Raumtemperatur eingehalten.

▶ Passen Sie die Raumtemperatur mit Thermostatventilen Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit Hilfe von Thermostatventilen und einem witterungsgeführten Regler oder einem Raumtemperaturregler erzielen Sie eine wirtschaftliche Betriebsweise Ihrer Heizungsanlage.

6.5 Regelgeräte nicht verdecken

Das Regelgerät muss die zirkulierende Raumluft ungehindert erfassen können. Verdeckte Thermostatventile können mit Fernfühlern ausgestattet werden und bleiben dadurch weiter funktionsfähig.

Verdecken Sie Ihr Regelgeräte nicht durch Möbel, Vorhänge oder andere Gegenstände.

7 Wartung und Störungsbehebung

7.1 Regler reinigen

- Reinigen Sie das Gehäuse des Reglers mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, die die Bedienelemente oder das Display beschädigen könnten.

7.2 Störungen beheben und erkennen

Störung	Ursache	Fehlerbehebung
Display ist dunkel	Gerätefehler	 Schalten Sie den Netzschal- ter am Wärme-
Keine Veränderun- gen in der Anzeige über den Dreh- knopf		erzeuger für ca. 1 Minute aus und dann wie- der ein – Wenn der Feh-
Keine Veränderungen in der Anzeige über die Auswahltasten		ler noch vor- handen ist, dann benach- richtigen Sie den Fachhand- werker

7.1: Störungen beheben und erkennen

8 Außerbetriebnahme

8.1 Regler austauschen

Wenn der Regler der Heizungsanlage ausgetauscht werden soll, dann muss die Heizungsanlage außer Betrieb genommen werden.

Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker durchführen.

8.2 Recyclen und entsorgen

Der Regler und die zugehörige Transportverpackung bestehen zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

Gerät

Wenn Ihr Vaillant Gerät mit diesem Zeichen gekennzeichnet ist, dann gehört es nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll.

 Sorgen Sie in diesem Fall dafür, dass Ihr Vaillant Gerät sowie die ggf. vorhandenen Zubehöre nach Ablauf der Nutzungsdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Da dieses Vaillant Gerät unter das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz-ElektroG) fällt, ist eine kostenlose Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle vorgesehen.

Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie dem Fachhandwerksbetrieb, der das Gerät installiert hat.

9 Garantie und Kundendienst

9.1 Garantie

Herstellergarantie

Gilt für: Deutschland

ODER Österreich

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Geräts räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vailant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

Werksgarantie

Gilt für: Schweiz

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Geräts räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

Werksgarantie

Gilt für: Belgien

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
- Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
- Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäβ ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkskundendienstes. der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

9.2 Kundendienst

Werkskundendienst

Gilt für: Deutschland

Vaillant Werkskundendienst: +49 18 05 99 91 50 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/ Min.)

Vaillant Group Austria GmbH - Werkskundendienst

Gilt für: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH Forchheimergasse 7 A-1230 Wien

Österreich

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: http://www.vaillant.at/werkskundendienst/

Telefon: +43 5 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der Vaillant Werkskundendienst mit mehr als 240 Mitarbeitern ist von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Techniker sind 365 Tage unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Vaillant GmbH Werkskundendienst (Schweiz)

Gilt für: Schweiz

Vaillant GmbH (Schweiz)

Riedstrasse 12 CH-8953 Dietikon 1

Schweiz

Postfach 86 CH-8953 Dietikon 1

Schweiz

Tel.: +41 44 744 29-29 Fax: +41 44 744 29-28

Kundendienst (Belgien)

Gilt für: Belgien

N.V. Vaillant S.A. Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos

Belgien

Kundendienst: +32 2 334 93 52

10 Technische Daten

10.1 Regler 'calorMATIC'

Bezeichnung	Wert
Betriebsspannung Umax	24 V
Stromaufnahme	< 50 mA
Querschnitt Anschlussleitungen	0,75 1,5 mm²
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Maximal zulässige Umgebungs- temperatur	50 °C
Höhe	97 mm
Breite	147 mm
Tiefe	50 mm

10.1: Regler 'calorMATIC'

11 Fachwortverzeichnis

11.1 Auswahlebene

Über eine Auswahlebene gelangen Sie in die nächste Ebene der Menüstruktur oder zu Einstellungen, die Sie verändern können.

11.2 Betriebsart

Mit den Betriebsarten bestimmen Sie, wie die Heizungsanlage geregelt wird, z. B. im Automatikbetrieb oder manuell.

11.3 Einstellebene

Über die Einstellebene können Sie Werte auswählen und ändern.

11.4 Fehlermeldung

Eine Fehlermeldung zeigt Ihnen an, dass von der Heizungsanlage an den Regler ein Fehler gemeldet wurde.

11.5 Heizkreis

Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Kreislaufsystem von Leitungen und Wärmeverbrauchern (z. B. Heizkörper). Das erwärmte Wasser aus dem Heizgerät fließt in den Heizkreis hinein und kommt als abgekühltes Wasser wieder im Heizgerät an.

11.6 Heizungsanlage

Die Heizungsanlage heizt die Wohnung auf. Eine Heizungsanlage verfügt üblicherweise über mindestens einen Heizkreis.

11.7 Nachttemperatur

Die Nachttemperatur ist die Temperatur, auf die der Regler die Raumtemperatur außerhalb der eingestellten Zeitfenster absinken lässt (Nachtbetrieb).

11.8 Raumtemperatur

Die Raumtemperatur ist die tatsächlich gemessene Temperatur in der Wohnung.

11.9 Tagtemperatur

Die Tagtemperatur ist die Wunschtemperatur «Tag», auf die Sie die Wohnung aufheizen wollen (Tagbetrieb).

11.10 Schutzart

Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Geräten für verschiedene Umgebungsbedingungen an und zusätzlich den Schutz von Menschen gegen potentielle Gefährdung bei deren Benutzung.

11.11 Schutzklasse

Schutzklasse bezeichnet die Einteilung und Kennzeichnung von elektrischen Geräten in Bezug auf die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines elektrischen Schlages.

11.12 Statusmeldung

Eine Statusmeldung erscheint, wenn Sie eine Sonderbetriebsart aktiviert haben. Sie bleibt so lange sichtbar, wie die Sonderbetriebsart aktiv ist.

11.13 Thermostatventil

Thermostatventile werden an Heizkörpern montiert und regeln die Raumtemperatur auf den eingestellten Wert. Wenn die Raumtemperatur über den voreingestellten Wert steigt, dann reduziert das Thermostatventil die Durchflussmenge des Heizwassers. Wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert sinkt, dann öffnet sich das Thermostatventil, die Durchflussmenge des Heizwassers wird erhöht und die Raumtemperatur steigt wieder.

11.14 Vorlauftemperatur

Der Wärmeerzeuger erwärmt Wasser, das durch die Heizungsanlage gepumpt wird. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das nach dem Erhitzen in die Heizungsanlage geleitet wird.

11 Fachwortverzeichnis

11.15 Zeitfenster

Ein Zeitfenster ist eine voreingestellte definierte Zeitspanne. In dieser Zeitspanne ist der Wärmeerzeuger eingeschaltet.

11.16 Zeitprogramm

Mit Zeitprogrammen können Sie Ihre Heizungsanlage so regeln, dass die Heizung in den eingestellten Zeitfenstern mit der eingestellten Wunschtemperatur bereit steht.

11.17 Zugangsebene für den Betreiber

Die Zugangsebene enthält alle Funktionen, die der Betreiber selbst verändern kann.

11.18 Zugangsebene für den Fachhandwerker

Die Zugangsebene enthält für den Fachhandwerker zusätzliche Funktionen, die ohne Fachwissen nicht verändert werden dürfen. Diese Zugangsebene ist dem Fachhandwerker vorbehalten und deshalb durch einen Zugangscode geschützt.

Index	Fehlermeldung	27
	Fehlfunktion	
A	vermeiden	2
Alles	Frostschaden	
auf Werkseinstellung zurücksetzen19	abschalten	
Anzeige	Temperatur	2
Artikelnummer4, 15	Frostschutzfunktion	5
Serialnummer4, 15		
Zeitprogramme18	G	
Artikelnummer	Garantie	
ablesen15	Grundanzeige	6
Auswahlebene	Gültigkeit	
Automatikbetrieb19	Anleitung	1
В	н	
Bedien- und Anzeigefunktionen15–20	Heizkreis	. 27
Bedienbeispiel 8	Wunschtemperaturen	15
Bedienebene6	Heizungsanlage	4
Bedienebenen6		
Bedienkonzept7	I	
Bedienstruktur6	Informationen	
Bestimmungsgemäße Verwendung3	ablesen	15
Betriebsarten		13
Automatikbetrieb19	Installation	2
Übersicht13	nur durch Fachhandwerker	2
Block	К	
abweichende Zeiten17	Kundendienst24	1_25
	rundendenst	+-23
C	M	
CE-Kennzeichnung2	Menüstruktur	
D	Übersicht	10
D		
Datum	N	
ändern	Nachtbetrieb	20
	Nachttemperatur	27
Displaykontrast	Normalzeit	
einstellen19	umstellen auf	18
E	0	
Eigene Einstellungen		
Einstellebene	Offset Raumtemperatur einstellen	10
einstellen	en istenen	12
Datum18	Р	
Offset Raumtemperatur		
Uhrzeit	Planen Taga ay far Hays	10
Zeitfenster an einem Tag17	Tage außer Haus	
Zeitfenster für Blöcke	Produktmerkmale	4
Zeitfenster für jeden Tag separat17 Zeitfenster für Tage und Blöcke17	_	
-	R	
Energie sparen	Raumtemperatur	
_	Offset einstellen	19
F Fachhandwerkerehene 19	Regelfunktion	4
I GUILIGUUWEI KEI EUELIE		

Index

Regler reinigen22
reinigen
Regler22
s
Schutzart27
Schutzklasse
Serialnummer
ablesen15
Serialnummer und Artikelnummer ablesen
Softkey-Funktion7
Sommerzeit umstellen auf
Sonderbetriebsarten
Party20
Sprache
auswählen18 einstellen18
Statusmeldungen
Störungen
beheben22
erkennen22
Symbole Heizkreis6
System AUS20
_
T Tagbetrieb20
Tage außer Haus
planen18
Tagtemperatur27
Thermostatventil
U
Übersicht tabellarisch12
Uhrzeit
einstellen18
Unterlagen mitgeltend1
· y ·
V
Vorlauftemperatur
W
Werkseinstellung
alles zurücksetzen
Werksgarantie
vvei noyal allile

Werkskundendienst24	L 25
«Wunschtemperatur Tag» ändern	8
Wunschtemperaturen einstellen Heizkreis	
z	
Zeitfenster	28
Zeitfenster an einem Tag einstellen	17
Zeitfenster für Blöcke einstellen	17
Zeitfenster für jeden Tag separat einstellen	17
Zeitfenster für Tage und Blöcke Zeitprogramm	
Zeitprogramme auf Werkseinstellung zurücksetzeneinstelleneinstellen schnell einstellen	16
Zugangsebene Betreiber6 Fachhandwerker6	
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	19



0020131927_00

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Vaillant Profi-Hotline +49 18 05 99 91 20 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/ Min.) ■ Vaillant Werkskundendienst +49 18 05 99 91 50 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Mobilfunkpreis max. 0,42 €/ Min.)

Vaillant Group Austria GmbH

Forchheimergasse 7

A-1230 Wien

Telefon +43 5 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at • termin@vaillant.at

www.vaillant.at • www.vaillant.at/werkskundendienst/

Vaillant GmbH (Schweiz)

Riedstrasse 12 Postfach 86 CH-8953 Dietikon 1

Tel. +41 44 744 29-29 Fax +41 44 744 29-28

info@vaillant.ch • www.vaillant.ch

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 🔹 B-1620 Drogenbos

Tel. +32 2 334 93 00 Fax +32 2 334 93 19

Kundendienst +32 2 334 93 52 ■ Service après-vente +32 2 334 93 52

Klantendienst +32 2 334 93 52

info@vaillant.be • www.vaillant.be