## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PIANO COTTURA

Toccare il tasto ⏻ e mantenerlo premuto fino all'accensione del pannello "touchcontrol". I display delle zone di cottura mostrano 0. Il piano cottura può essere spento in qualsiasi momento mediante il tasto ⏻. Se ci sono delle zone accese queste verranno spente.

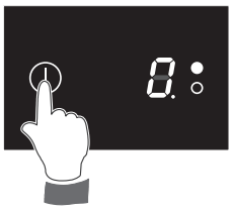

## ACCENSIONE E REGOLAZIONE DELLA POTENZA DI UNA ZONA DI COTTURA

Premere il tasto della zona di cottura che si vuole regolare. Premere e tenere premuto il tasto + fino al livello di potenza desiderato, da "1 " a "9 ". Premendo nuovamente il tasto + il livello di potenza impostato sarà "P " (massimo livello). In alternativa premere il tasto -. Per spegnere una zona di cottura premere e mantenere premuto il tasto - fino a portare il display a ("0 "). Nel caso di più zone attive bisognerà premere il tasto della zona di cottura che si vuole spegnere prima di premere e mantenere premuto il tasto -.

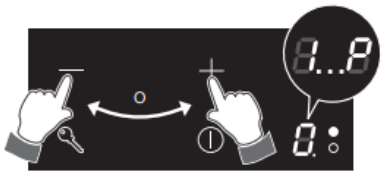

## FUNZIONAMENTO DELLA DOPPIA ZONA DI COTTURA

Premere il tasto ∘ (tasto display zona di cottura anteriore) per accendere il secondo circuito (la luce spia posta sopra il display si accende per indicare il funzionamento di ambedue i circuiti), quindi impostare la potenza desiderata usando i tasti + e -. Per spegnere il secondo circuito premere nuovamente il tasto ∘ (la luce spia posta sopra il display si spegnerà).

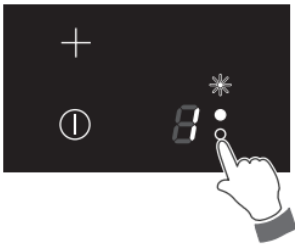

## SEGNALAZIONE DI CALORE RESIDUO DELLE ZONE DI COTTURA

Allo spegnimento di una zona cottura (livello di potenza "0 "), se la temperatura della stessa è troppo calda per essere toccata il display visualizza "h". Quando il piano di cottura viene spento, il simbolo "h" viene sostituito da "H ". "H " o "h" viene disattivato quando la temperatura della zona di cottura scende al di sotto di 65°C.

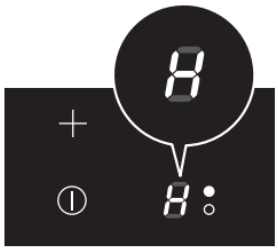

## CONSIGLI GENERALI

- Prima di procedere alla pulizia del piano assicurarsi che sia spento e freddo..
- Evitare di lasciare sulle superfici sostanze acide o alcaline (aceto, sale, succo di limone ecc).
- Evitare l'uso di prodotti per la pulizia a base di cloro o acidi, prodotti abrasivi e/o aggressivi.
- Non graffiare il piano con oggetti taglienti o appuntiti.
- Pulire le superfici con un panno umido ed utilizzando detergenti neutri.
- Terminare la pulizia passando un panno asciutto e pulito.

Gitavillage