ISTRUZIONI PIANO COTTURA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PIANO COTTURA

Toccare il tasto ⏻ e mantenerlo premuto fino all'accensione del pannello "touchcontrol". I display delle zone di cottura mostrano 0. Il piano cottura può essere spento in qualsiasi momento mediante il tasto ⏻. Se ci sono delle zone accese queste verranno spente.

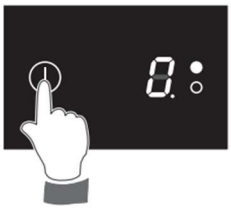

ACCENSIONE E REGOLAZIONE DELLA POTENZA DI UNA ZONA DI COTTURA

Premere il tasto della zona di cottura che si vuole regolare. Premere e tenere premuto il tasto + fino al livello di potenza desiderato, da "1" a "9". Premendo nuovamente il tasto + il livello di potenza impostato sarà "P" (massimo livello). In alternativa premere il tasto -. Per spegnere una zona di cottura premere e mantenere premuto il tasto - fino a portare il display a ("0"). Nel caso di più zone attive bisognerà premere il tasto della zona di cottura che si vuole spegnere prima di premere e mantenere premuto il tasto -.

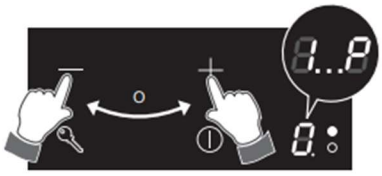

FUNZIONAMENTO DELLA DOPPIA ZONA DI COTTURA

Premere il tasto ⊙ (tasto display zona di cottura anteriore) per accendere il secondo circuito (la luce spia posta sopra il display si accende per indicare il funzionamento di ambedue i circuiti), quindi impostare la potenza desiderata usando i tasti + e -. Per spegnere il secondo circuito premere nuovamente il tasto ⊙ (la luce spia posta sopra il display si spegnerà).

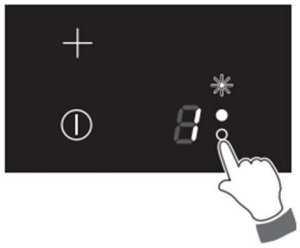

SEGNALAZIONE DI CALORE RESIDUO DELLE ZONE DI COTTURA

Allo spegnimento di una zona cottura (livello di potenza "0"), se la temperatura della stessa è troppo calda per essere toccata il display visualizza "h". Quando il piano di cottura viene spento, il simbolo "h" viene sostituito da "H". "H" o "h" viene disattivato quando la temperatura della zona di cottura scende al di sotto di 65°C.

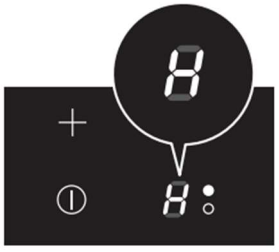

CONSIGLI GENERALI

- Prima di procedere alla pulizia del piano assicurarsi che sia spento e freddo.
- Evitare di lasciare sulle superfici sostanze acide o alcaline (aceto, sale, succo di limone etc.).
- Evitare l'uso di prodotti per la pulizia a base di cloro o acidi, prodotti abrasivi e/o aggressivi.
- Non graffiare il piano con oggetti taglienti o appuntiti.
- Pulire le superfici con un panno umido ed utilizzando detergenti neutri.
- Terminare la pulizia passando un panno asciutto e pulito.

Gitavillage