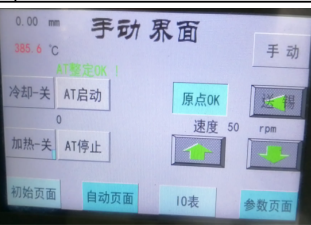
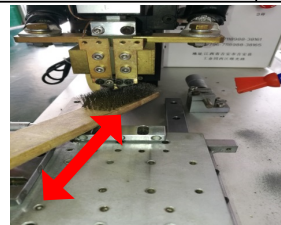
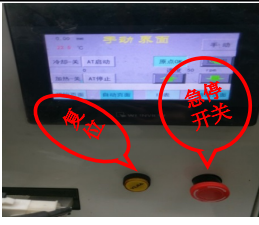


LUXSHARE ICT			机 台 设 备 操 作 指 导 书			机台编号		B000***		版次		A			
机台名称						H. B机		/		/		页次		1	
作 业 步 骤 和 说 明										操作前检查及注意事项					
	步骤① 检查机台各电源、气压是否接通			步骤② 每次开机后，打开手动界面，将自动切换成手动，点击AT启动 当出现“AT整定OK！”后可切换成自动，再复位回原点			步骤③ 用事先准备好的铜刷依图片方向箭头在H B头上来回清理3次以上			1. 上班前保养，操作员每日在上班集合前必须把机台载具、等所有表面，保养干净并填写《固定资产每日保养表》签名。					
										2. 打开电源开关，选择“手动”点击AT加热（下班关机前必须把HB头清洗干净）					
	步骤④ 若工作时出现任何紧急情况，请按急停按钮！每次调机完后请记得复位			步骤⑤ 当品管依SOP参数值确认后下方可下一步			步骤⑥ 每天下班后将机台正常关闭电源，待HB头冷却后方可打扫干净保养			3. 检查电源及气路是否还在要求范围内如有异常立即举报告线长。					
										安全操作及注意事项					
										1. 禁止两人同时操作一台机。 2. 工作中必须保证焊接地板及载具干净。 3. 禁止机台在工作室挪动焊锡载具，及按动机台设定参数。 4. 在保养及使用中，如发现机台有任何异常，立即报告线长，知会生计组维修。					
核准		周海兵		审核		胡孝平		制作		刘乃平		发 行 章（印章处）			