

数据采集监控显示屏系列

LED温湿度电子看板

使用说明书



目视化



自动化



透明化

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上,正确使用。

物料名称	数量	备注
看板	1	490mm*300mm*35mm
遥控器	1	25键
电源线	1	国标-标米

二 接线图

1 整体接线图



三 遥控器说明

红外遥控器



3V纽扣电池（正极朝背面）

四 遥控器操作说明

一、设置时间

- 1. 按【时间】键，进入时间设置状态，此时光标闪烁；
 - 2. 按【F3】键，光标向右移动一位；
 - 3. 按【F2】键，光标向左移动一位；
 - 4. 光标闪烁处，通过【数字】键输入相应数据；
 - 5. 按【确定】键，数据保存并退出；
 - 6. 按【取消】键，取消本次操作并退出；
- 注：1.输入无效时间自动恢复当前有效时间；
2.此次设置依次输入2 0 XX年XX月XX日XX时XX分。

二、编辑报警上限数据

- 1. 按【F1】键，进入报警上限值设置状态，此时光标闪烁；
 - 2. 按【F4】键，光标向下一栏目移动，以此类推；
 - 3. 按【F1】键，光标向上一栏目移动，以此类推；
 - 4. 光标闪烁处，通过【数字】键输入相应数据；
 - 5. 按【删除】键，数据清零；
 - 6. 按【确定】键，数据保存并退出；
 - 7. 按【取消】键，取消本次操作并退出；
- 注：当采集值超过报警上限值时，设备发出声光报警

三、编辑报警下限数据

- 1. 按【F4】键，进入报警下限值设置状态，此时光标闪烁；
 - 2. 按【F4】键，光标向下一栏目移动，以此类推；
 - 3. 按【F1】键，光标向上一栏目移动，以此类推；
 - 4. 光标闪烁处，通过【数字】键输入相应数据；
 - 5. 按【删除】键，数据清零；
 - 6. 按【确定】键，数据保存并退出；
 - 7. 按【取消】键，取消本次操作并退出；
- 注：当采集值超过报警下限值时，设备发出声光报警

四、设置温湿度补偿系数

- 1. 按【步长】键，进入补偿系数设置状态，此时光标闪烁；
 - 2. 按【F4】键，切换到下一栏设置补偿系数；
 - 3. 按【F1】键，切换到上一栏设置补偿系数；
 - 4. 光标闪烁处，通过【数字】键输入相应数据；
 - 5. 按【F2】键，出现负号表示负补偿；
 - 6. 按【F3】键，负号消除表示正补偿；
 - 7. 按【删除】键，数据清零；
 - 8. 按【确定】键，数据保存并退出；
 - 9. 按【取消】键，取消本次操作并退出；
- 注：1.补偿系数范围为：-9.9 ~ 9.9；

五、关闭当前蜂鸣器

- 1. 按【取消】键，进入软关机，屏幕不显示。
- 2. 按【节拍】键，进入蜂鸣器设置状态。
- 3. 按【机型】键。打开或关闭蜂鸣器。
- 4. 按【确认】键，保存数据并退出；
- 5. 按【取消】键，取消本次操作并退出。


六、软关机

- 1. 按【取消】键，进入软关机，屏幕不显示；
- 2. 再按【取消】键，屏幕恢复正常显示。

七、设置本机ID【地址】

- 1. 按【取消】键，进入软关机状态，屏幕不显示；
- 2. 按小数点【.】，进入地址设置状态，此时光标闪烁；
- 3. 闪烁菜单处，通过数字键输入数据，最大可设置255；
- 4. 按【删除】键，数据清零；
- 5. 按【确认】键，保存数据并退出；
- 6. 按【取消】键，取消本次操作并退出。

五 安装图示

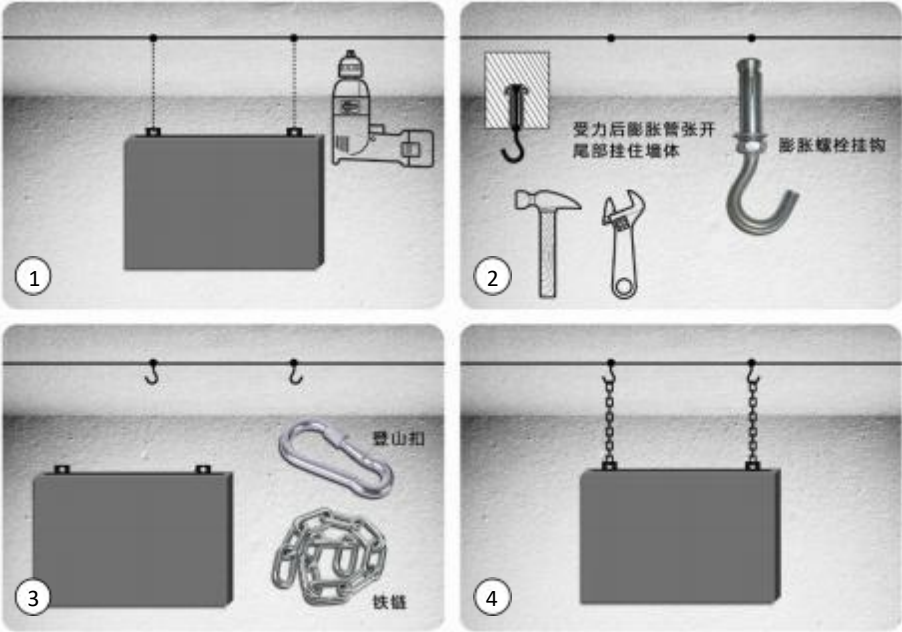

注意事项

- 1.本机顶部有一个电源输入端口将电源,插头接入100V-240V/50HZ交流电源即可工作。
- 2.将遥控器纽扣电池按正确方向装入遥控器电池仓。【注意电池的正极向上放置（标有"+ "号的一面为正极）】
- 3.安装时,必须确保固定螺丝牢固可靠,防止机身落地损坏。
- 4.必须安装在干燥、通风的位置,并远离易燃易爆物品。
- 5.清洁机身表面时,必须先关闭电源,只能用洗洁精等洗涤剂清洗机身,切勿使用汽油、丙酮、白电油等有机溶剂进行清洗,在清洗是,必须避免让溶剂流入机身内部,否则会损坏主机板甚至引起触电或者火灾。
- 6.避免安装在露天场地,防止雨水流入机身内部而损坏主机。
- 7.不要安装在阳光直射的位置,以免因为亮度不足而影响视觉。

六 常见问题

常见故障及处理

故障现象	原因分析	排除方法
遥控距离明显缩短	遥控器电池电量不足	更换遥控器电池
遥控失灵	电池接触不良	将遥控器电池取出后重新放入
	遥控器或接收电路损坏	与经销商联系
黑屏或无法开机	电源或控制卡损坏	将电源或控制卡拆下返厂维修
数码管显示不全	元器件损坏	重启无法正常工作，需要返厂处理
重启电源时，时间和日期被复位或数据不能保存	主板电池电量不足	连续开机8小时以上，给主板电池充电
无法更新程序	串口选择不正确	串口是否选择正确
	串口的驱动程序未安装	串口的驱动程序是否安装
	TTL下载设备损坏	上述均正确，TTL下载线通讯指示灯是否闪烁

七 相关产品推荐

生产现场管理硬件与系统

E-SOP电子作业指导书

LED电子看板



LCD生产管理系统

MES硬件产品

工业平板

工业平板为触摸屏一体机内置接口扩展卡，可播放SOP作业指导书、安灯呼叫报警、工位计数、刷卡签到、扫描物料信息等。



MES工位机

MES工位机是集呼叫、扫码、读卡、输入/输出、AD采集、RS485、无线通讯和显示等功能于一体的智能MES工位终端。

工业网关

工业网关可实现以太网、WIFI、RS232、RS485、RF433、IO等设备之间的数据交换。网关自带AD采集和温度测量等功能。



GPRS/ GPS- DTU

产品是基于GPRS通信技术和GPS定位技术相结合的工业级通信设备，灵活实现GPRS无线数据透传功能和设备GPS定位功能。



CDMA授时服务器

CDMA授时服务器是一款集GPS、CDMA、以太网NTP校时功能于一体的工业级创新型无线授时服务器。



USB数据采集器

USB工业数据采集器可采集设备的状态信号、计数信号、4-20mA、0-5V的模拟信号以及输出信号对设备进行相应的控制。



LED电子看板定制

生产管理系统

车间生产看板

精益生产看板

安灯呼叫看板

流水线看板

JIT管理看板

设备信号通讯显示屏

宾馆酒店电子房价牌

利率牌

油价显示牌

倒计时显示牌

工业平板

工业物联网网关

E-SOP电子作业指导书系统