

點唱機指南

01

按下點唱機電源按鈕，打開大電視調到HDMI 3，
正常情況下，點唱機會自動連接到網絡



點唱機電源



大電視調HDMI

02

按下喇叭電源按鈕會呈現藍色燈，可調校左右喇叭聲量
把電視聲量調為靜音避免與喇叭疊聲，遙控器可調校咪及音樂設定



喇叭電源&音量



大電視調靜音



遙控器說明

點唱機指南

03




打開外置咪接收器電源按鈕，會呈現白色燈
請保持接收器連接Type C電源，以免接收器電量不足



接收器電源&充電

04

使用平板，打開KEX App >>> 掃描，掃描電視機上QR Code
亦可直接使用個人手機掃描QR Code打開網站 / 下載KEX App點唱

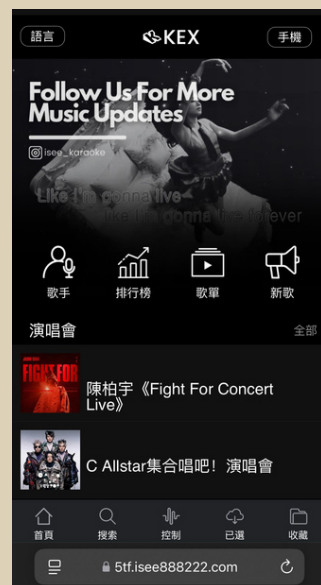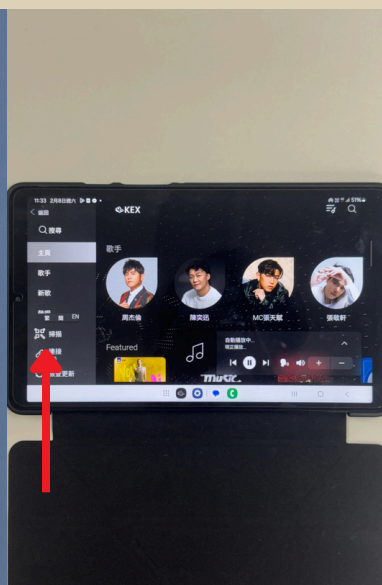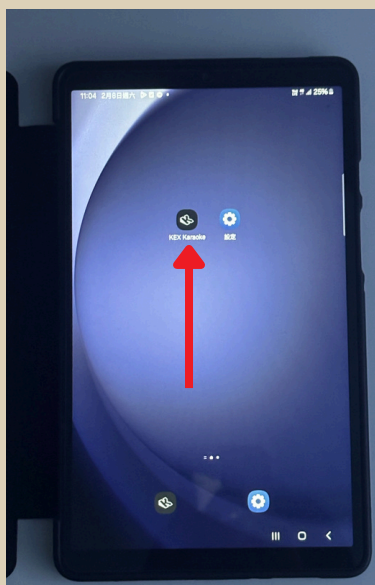

平板 KEX App 掃描

手機點唱網站

點唱機指南

05

全黑mic使用2A電池，外置mic使用Type C線充電
2A電池皆為充電電池，可使用測電儀檢視剩餘電量




全黑咪



外置咪

06

如顯示「未連接網絡」，請長按遙控器設定按鈕5秒，
打開無線網絡設定>>>選擇Wifi「Lets Gather ISEE」
>>>輸入密碼「LetsGatherISEE」

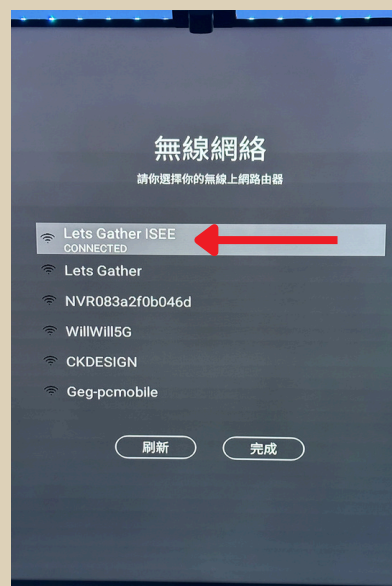


點唱機指南

如未能連接網絡，請及時聯絡我們，會即時檢視剩餘數據用量以作安排

07


(替代方案) 請使用個人手機個人熱點，注意會消耗個人數據，
長按遙控器設定按鈕5秒，打開無線網絡設定>>>選擇個人熱點Wifi
>>>輸入個人熱點Wifi密碼，再使用個人手機掃描QR Code即可

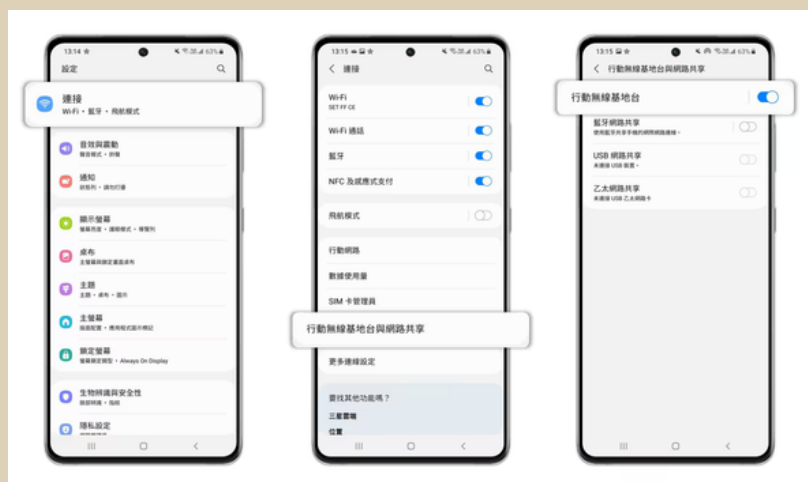


Android手機



Apple手機

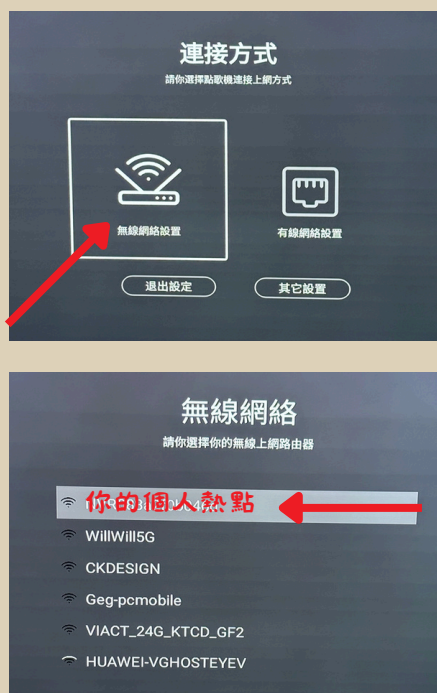

連接設定

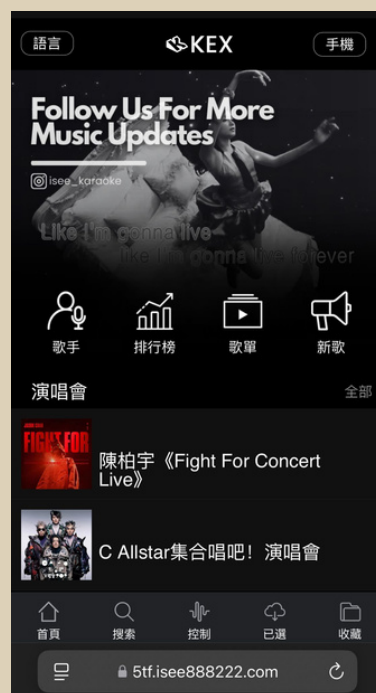

點唱網站

點唱機指南

常見問題

Q：喇叭出現延遲或二聲道，如何處理？

請將電視靜音，可參考 (02)

Q：喇叭發出大量噪音，如何處理？

請把所有咪遠離喇叭，咪頭切勿對準喇叭方向

如噪音依然持續，暫時將外置咪接收器嘅灰色連接線拔出，可參考 (03)

再將灰色連接線調整位置，遠離左右兩側喇叭，重新插入外置咪接收器

Q：咪無聲音，如何處理？

~~~~如四支咪都無聲音~~~~

方法1 - 請確保喇叭電源已開，以及調高喇叭音量，可參考 (02)

方法2 - 請使用唱K遙控器 (右鍵) 將咪音量調高，可參考 (02)

方法3 - 重新開銀色點唱機，可參考 (01)

~~~~如只有兩支外置無聲音~~~~

方法1 - 請開啓接收器及連接Type C線充電，可參考 (05)

Q：點唱機速度緩慢，如何處理？

確保點唱機已連接 Lets Gather ISEE，可參考 (06)

點唱機無需下載任何歌曲，均以串流形式播放，如同Youtube / Netflix等

我們亦會檢視Wifi是否正常運行，如出現未可預計問題，請參考 (07)

Q：平板KEX app 掃 QR code後顯示無法連接，如何處理？

可使用平板QR Scanner App / 個人手機掃Code於網頁點歌，可參考 (04)

或可重新開銀色點唱機，可參考 (02)，重新開機可解決90 % 未知問題

Q：點唱機無聲音無畫面，如何處理？

請先等待約1分鐘，點唱機需時開啓及連接網絡

或可重新開銀色點唱機，可參考 (02)，重新開機可解決90 % 未知問題

Q：點唱機遙控器失靈，如何處理？

嘗試按遙控器上任何制，遙控器於每次按鍵顯示紅燈，可能需要更換3A電池

或重新開銀色點唱機，可參考 (02)，重新開機可解決90 % 未知問題