

華碩徵才

商用 智慧手機 筆記型電腦 顯示器 / 桌上型電腦 主機板/零組件 網通產品 / loT / 伺服器 周邊配件 商店 服務&社群

ASUS > 支援 > 問答

### FAO

# [主機板] Intel主機板如何通過BIOS 開啟虛擬化功能(Virtualization Technology)

最近更新: 2021/01/13 14:44

▶ 寄送到電子郵件 傳送到您的智慧型手機


[主機板] Intel主機板如何通過BIOS開啟虛擬化功能(Virtualization Technology) 目前在售的華碩單板Intel 主機板BIOS下默認都是開啟了虛擬化的。

Virtualization Technology:全虛擬化技術,就是通常說的虛擬化技術,即通過pc 機模擬一台完全獨立運行的pc端來,與原pc機相互獨立,互不影響。


虚擬化也分VT-x、VT-d和VT-c,視不同主機板的支持性,BIOS也會有所不同,請 根據具體主機板具體型號來確認。

(1) 開機按Del/F2進bios之後,按F7切換到BIOS的Advanced(高級)模式(ROG 系列bios預設進去就是高級模式,不需切換)


MyASUS

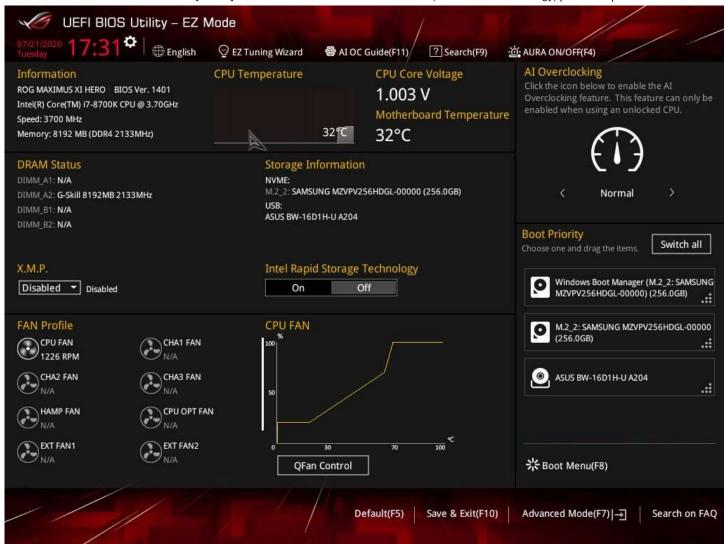

(2)按F7切換到高級模式

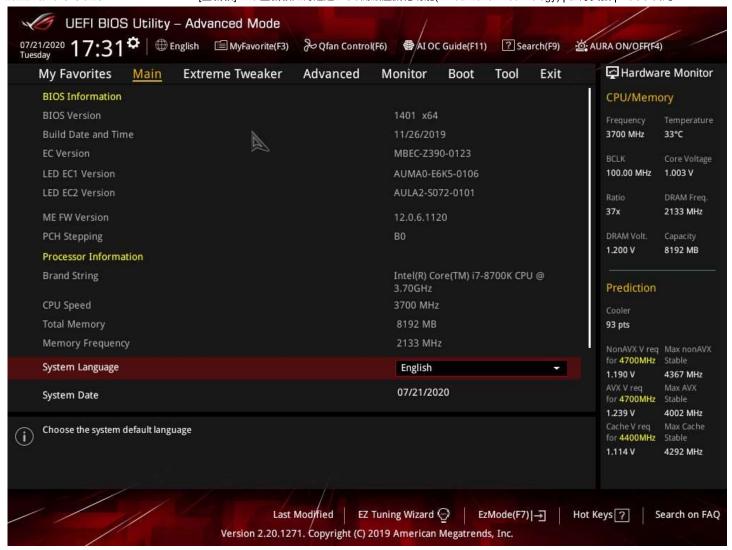


(3)選擇 [Advanced] - [CPU Configuration

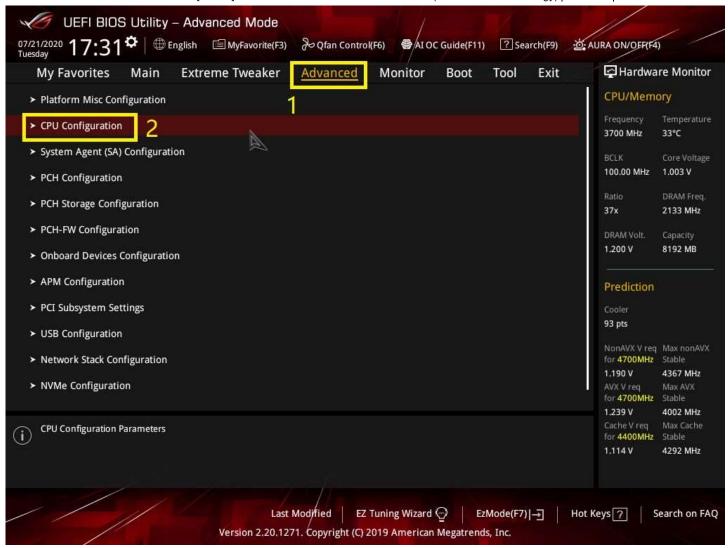

(4) 選項往下拉,就會看到虛擬化的選項了,預設就是Enabled (開啟)的

MyASUS

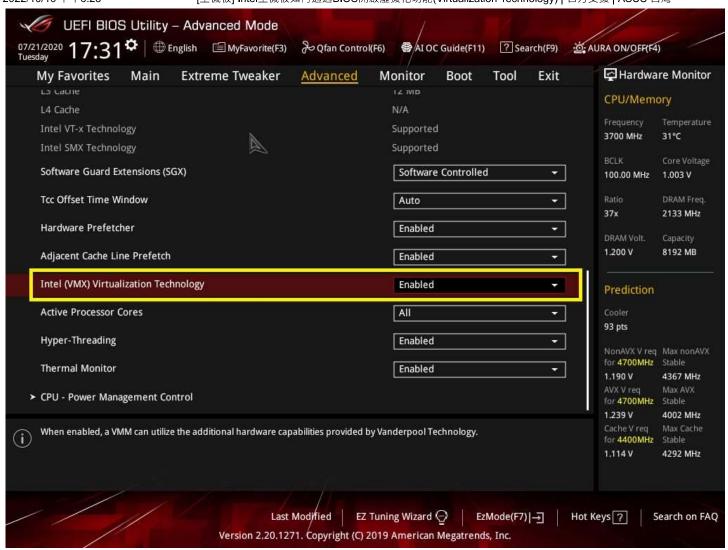

分類: **BIOS/ 韌體** 

類型: 問題排除

#### 這篇文章是否對您有幫助?

是

## 聯絡我們

如果以上的資訊無法解決您的問題,請與我們聯繫

#### 取得支援

- ·以上部分資訊可能部分或全部引用於華碩外部網站,請以標註之資料來源為準,如有疑問請直接洽詢該來源,華碩與此資訊或服務無 涉。
- ·此篇知識可能不適用於所有同類型/系列的產品,部分畫面選項或操作步驟可能會因為軟體版本的不同而有差異。
- ·華碩提供您此非華碩所製造之產品的相關資訊僅為參考之用·請直接洽詢該廠商以瞭解產品詳情·華碩與此資訊或服務無涉。
- · 商標聲明: 本網站所談論到的產品名稱僅做識別之用, 而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

/ISUS Support

技術支援	+
查詢服務	+
支援服務	+
聯絡我們	+









此文件是否解決您的問題? ○ 是 ○ 否 您認為我們該如何改進此篇文章?

為確保您個人隱私資料的 ◆ 安全·請勿在此填入您的 ▼ 聯絡資訊。

Feedback

Taiwan / 繁體中文 使用條款 隱私權保護政策 ©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

MyASUS