



铁头山羊STM32教程

[准备]

1.1. 安装软件

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



- 1. 下载安装包
- 2. 安装Keil5
- 3. 为Keil5安装许可证
- 4. 安装DFP
- 5. 安装ARMCC并测试

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



百度网盘地址

<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

ST-LINK 最小系统板


3.3V ——— 3v3

SWIO ——— SWIO

SWCLK ——— SWCLK

GND ——— GND

接电脑USB

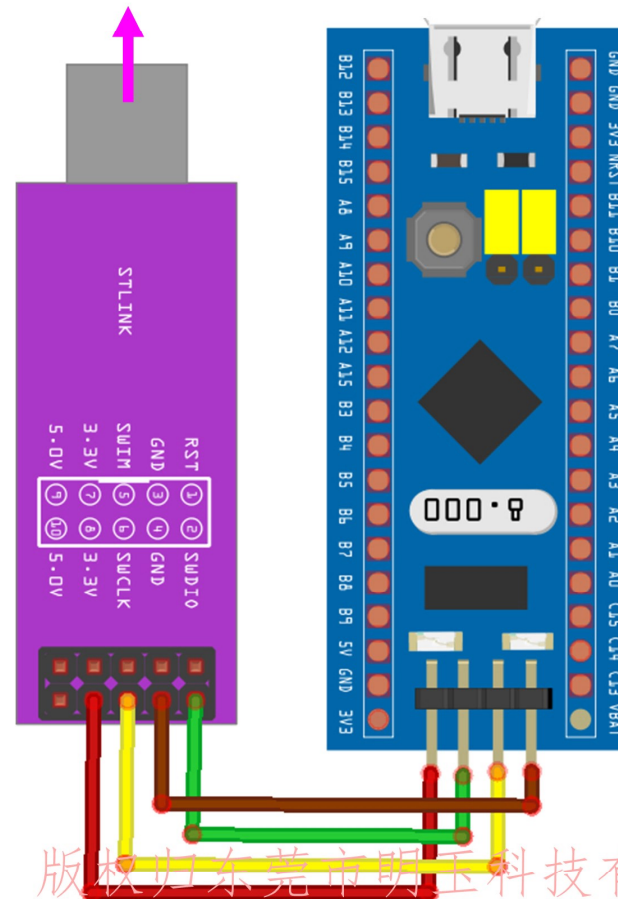

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播