



铁头山羊STM32教程



[I2C]

4. 2. 通信协议



版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



- 1. I2C通信的基本流程
- 2. I2C的数据帧格式
- 3. 起始位和停止位
- 4. 寻址
- 5. 传输数据
- 6. 例子

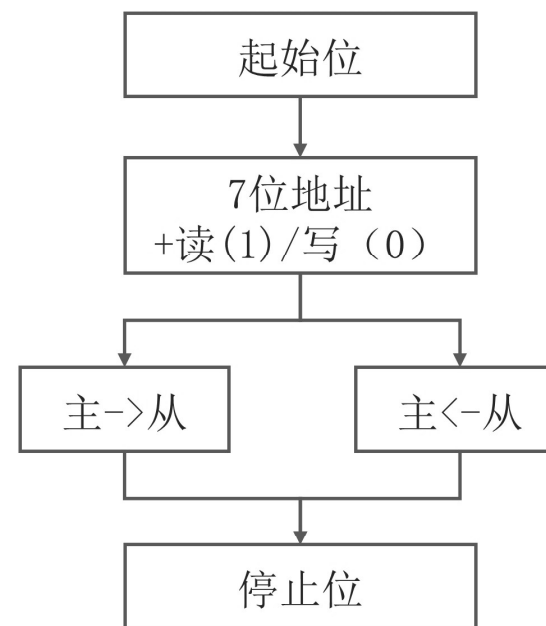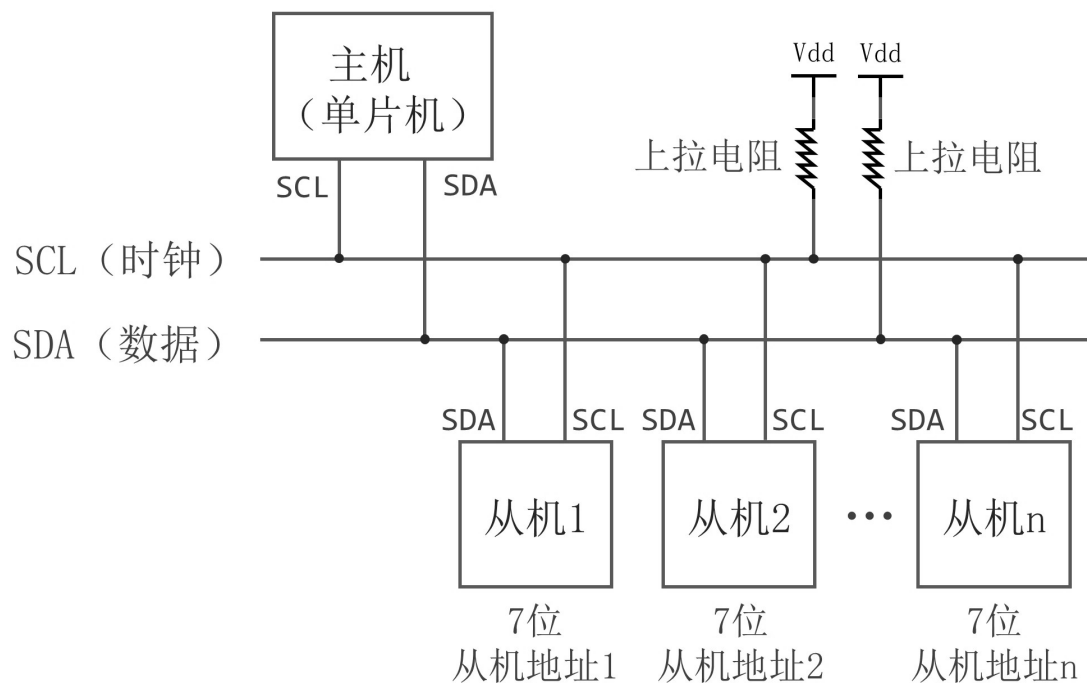

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

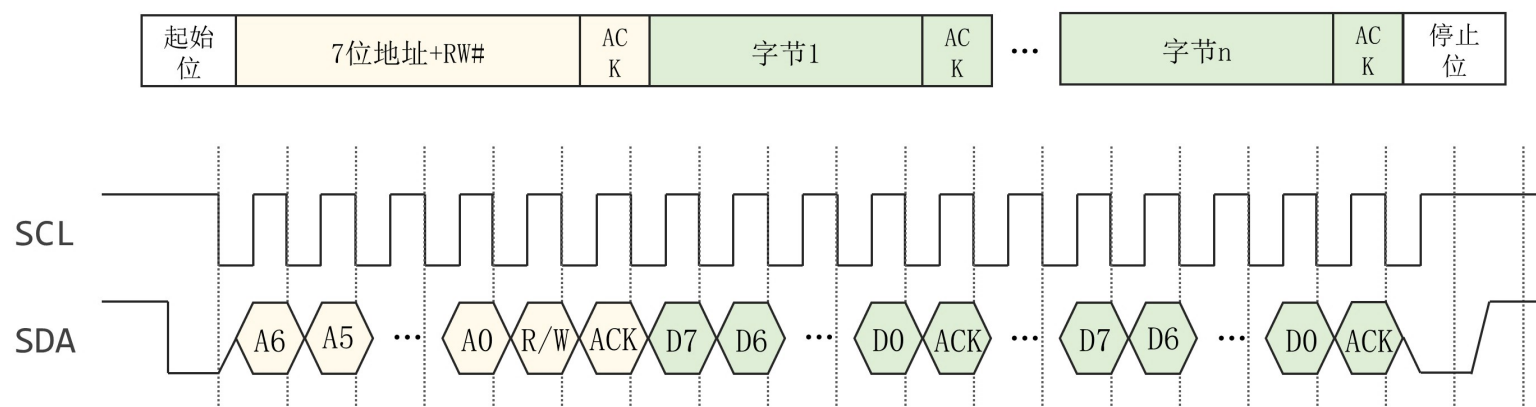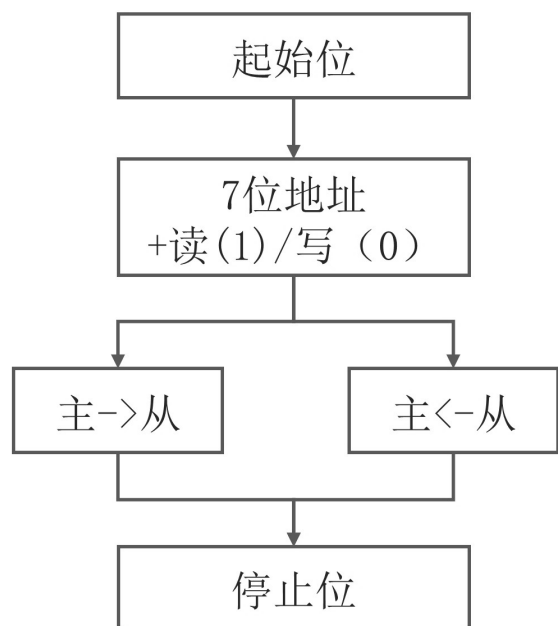


版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

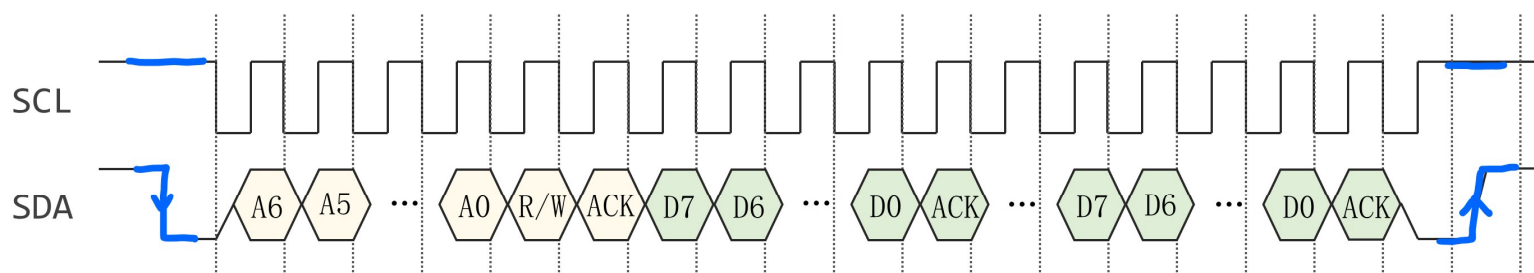


起始位

SCL=H, SDA ↓

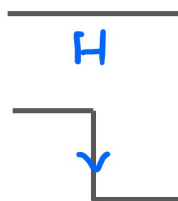



停止位

SCL=H, SDA ↑

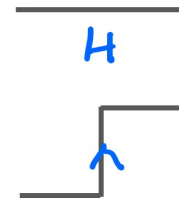

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

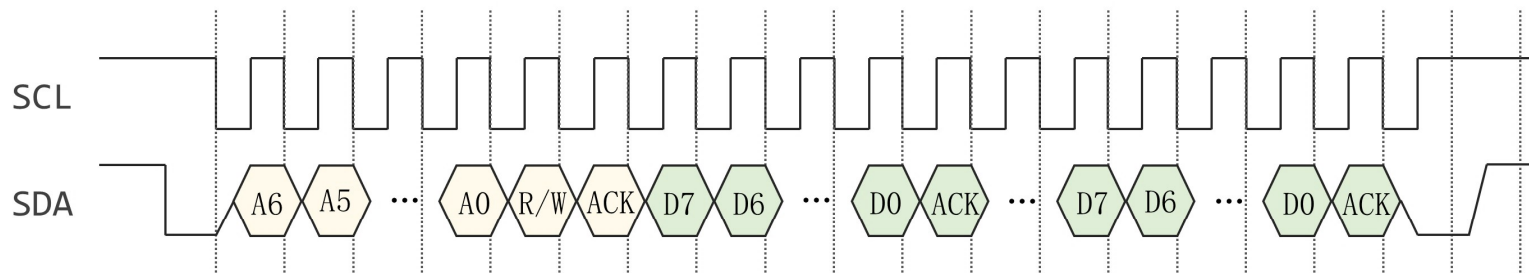


寻址0x78(读)

0 1 1 1 1 0 0 1


A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 RW#

Ack - Acknowledge - 应答

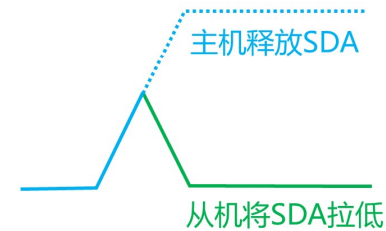


版权归东莞市明玉科技有限公司所有


未经允许不得传播

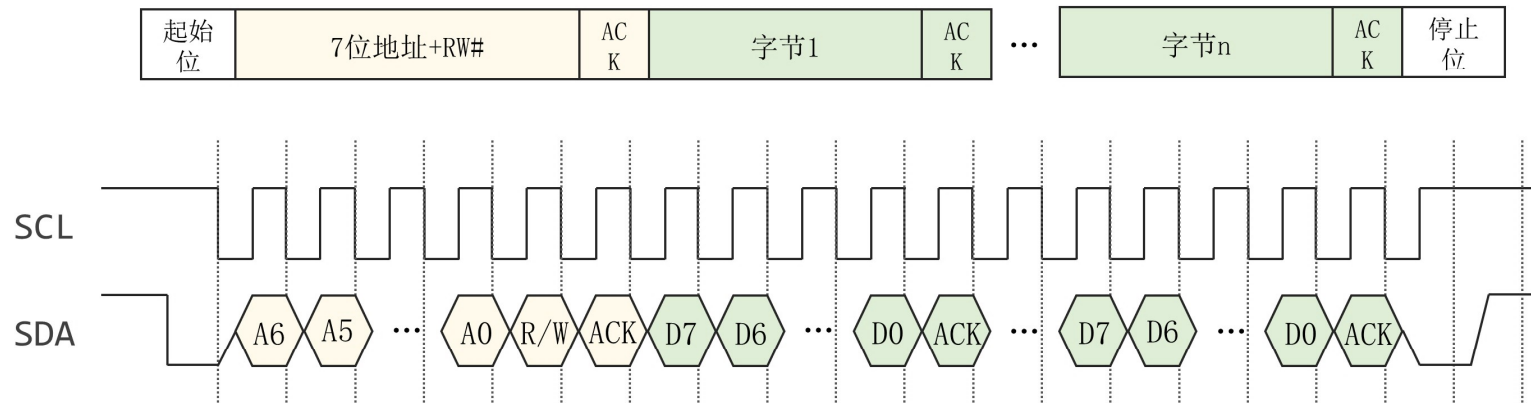

主->从 从机应答

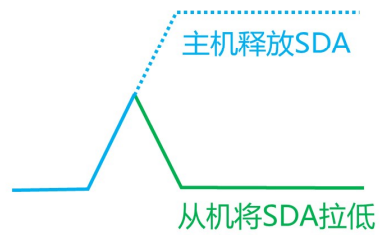


主<-从 主机应答

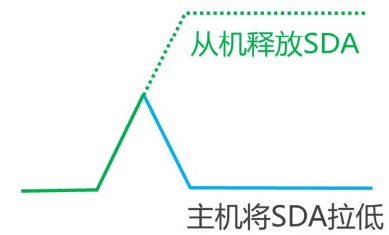

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

1. 向从机0x78写两个字节 - {0x5a, 0x33} 2. 从从机0x20读一个字节(假设读到的是0x64)

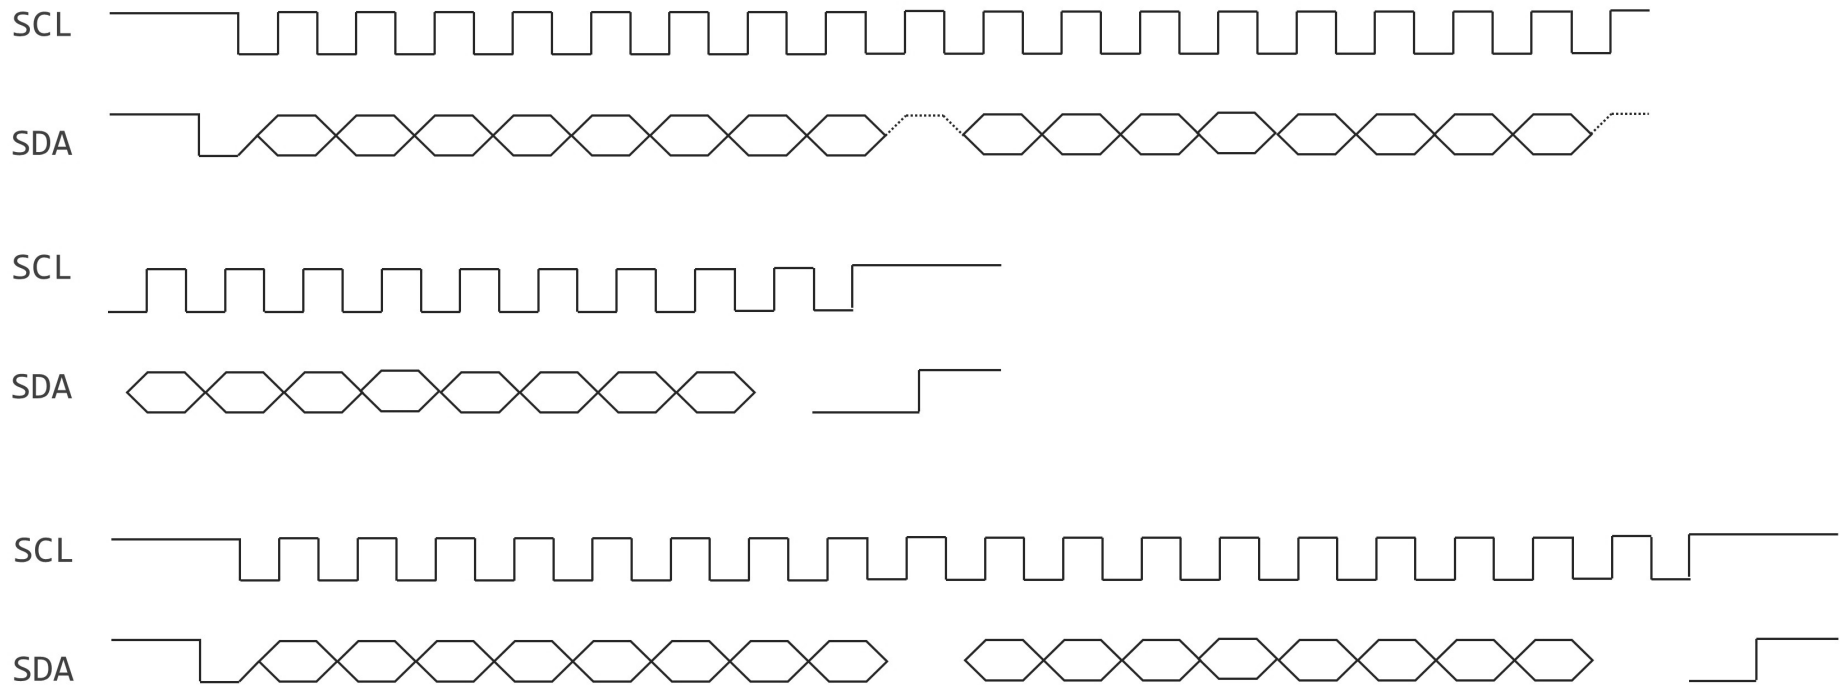

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播