



恒温加热台用户手册

Heating Plate User Manual





目录

安全须知（必读）	1
1.产品简介	2
2.产品概览	2
3.产品特性参数	2
4.界面和操作说明	3
5.固件升级	7
6.保修条款	8
7.其他	9

感谢您购买此产品，为了让您更充分的了解产品特性和操作方法，我们建议您在使用前先仔细阅读本手册。

安全须知(必读)

- ☆ HP20支持DC或Type-C供电，严禁同时接入两种电源，否则可能损坏设备。
- ☆ DC默认功率140W，PD将按充电器最大功率运行;可在菜单中设置“电源功率”。使用结束后，请退出加热模式;保持风扇自动降温，待降温完成(风扇停止)后再断电，避免烫伤。
- ☆ 本产品为加热类设备，为保证正常加热性能与温控稳定性，建议使用额定功率不低于100W的电源适配器(输出:DC(电压:20V)，额定电流: $\geq 5A$)。
- ☆ 通电加热后，请勿接触发热台面，避免烫伤。
- ☆ 请勿让本机进液或在潮湿环境中使用。
- ☆ 长时间不使用时，请断开电源并妥善存放。
- ☆ 请勿自行拆装或者改造产品，使用前应查看本手册并妥善保管产品，以免儿童误触!

免责声明(必读)

在部分使用场景下(如低温工作 $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ，对升温速度要求不高等)，额定功率低于100W大于65W 的电源也可能驱动设备工作，但出现以下情况属于正常现象:

- 1.升温速度明显变慢，达到目标温度时间延长;
- 2.高温档位(如 $\geq 200^{\circ}\text{C}$ 、冷环境、大面积导热物体接触)无法稳定达到或持续保持;

注:在使用低功率电源时，设备仍会尽力工作，但无法保证所有功能在全温区/全负载下均满足标称性能。因用户使用的电源适配器规格不足、质量不合格或参数虚标导致的性能问题(升温慢、温度不稳、无法达温等)，不属于产品质量故障范围。



一、产品简介

这款高性能恒温加热台主要有以下特点:

- 支持DC或Type-C供电, 使用灵活
- Type-C供电支持 PD3.1/3.0/2.0快充协议
- 支持彩灯温度提示, 颜色随温渐变
- 支持实时曲线, 温度监测显示
- 支持40°C~350°C加热温度范围
- 支持200W大功率加热, 升温迅速
- 支持恒温加热、回流焊、手机维修三种工作模式
- 支持电源功率调节与PD自适应充电头最大功率, 无需手动调节
- 支持过温保护、短路保护、加热超时保护等
- 支持固件升级功能
- 全铝机身, 精工一体

二、产品概览



三、产品特性参数

产品型号	ZFX-W2053	加热区域	100mm X60mm
供电接口	DC5521/TYPE-C(二选一，严禁同时连接)	待机功耗	≤IW
输入电压	DC20V~32V	温度稳定性	上3%
快充协议	PD3.1 /PD3.0/PD2.0	屏幕参数	1.47寸IPS LCD 320X172
功率限制	65~200W	产品尺寸	100(L)X 60(W)X 55mm(H)
控温范围	40℃ ~350℃	净重	25.7g

功率对应升温情况如下：

功率/温度	100℃	200℃	260℃	300℃	350℃
200W	00:35	01:20	02:00	02:30	03:30
140W	00:45	02:05	03:20	04:30	不支持
100W	01:10	03:20	06:35	不支持	不支持
65W	01:58	06:50	不支持	不支持	不支持

注：①建议使用≥140W电源供电，不同室温环境与测温仪器会导致差异

②140W推荐工作温度：≤300℃


③100W推荐工作温度：≤260℃

四、界面和操作说明

颜色	温度
青绿色	≤50℃
青绿色渐变到黄色	50℃~90℃
黄色渐变到白色	90℃~125℃
白色渐变到紫色	125℃~165℃
紫色渐变到红色	165℃~200℃
纯红色	≥200℃

彩灯提示：加热台设备上安装有一个RGBLED用于提示发热体温度情况，RGBLED会随温度升高颜色渐变提示，颜色对应温度表如左图：

主界面：

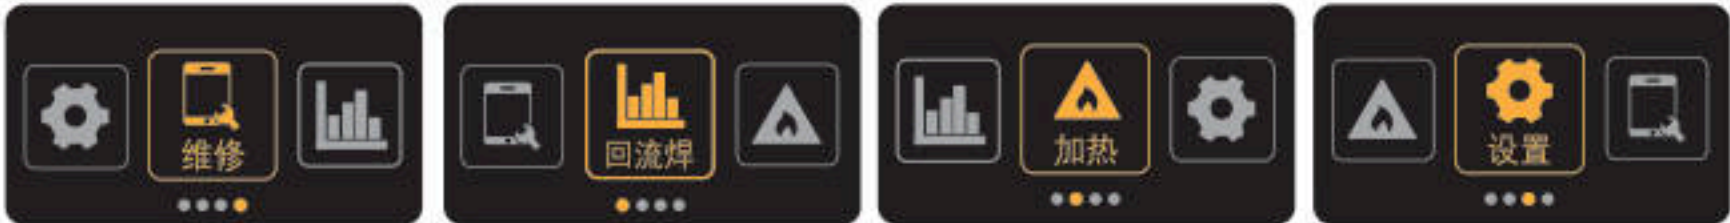

主界面功能描述如下表：

选项	功能
维修	常见拆装场景，内置温度与定时预设
回流焊	模拟回流焊功能，根据预设的温度和时间分阶段进行自动加热
加热	恒温加热功能，根据预设的温度恒温加热
设置	进行参数配置

主界面操作说明如下表：

按键	单击	长按
L键	向左跳转一个选项	无效
R键	向右跳转一个选项	进入选中的选项功能

警告界面：



警告界面功能描述如下表：

警告内容	释义
电压低	输入电压低于工作电压，无法加热。按下任意键返回主界面
风扇异常	上电风扇自检不转动或堵转，请检查风扇，重新上电
NTC异常	壳内NTC传感器短路或者断路，请联系厂家
加热片短路	加热线短路，请联系厂家
加热片开路	加热线断开，请联系厂家
壳内温度过高	壳内温度大于50℃，停止加热
电源功率过低	当前电源功率小于100W，禁止使用回流焊功能。按下任意键返回主界面

提示界面：



提示界面功能描述如下表：

提示内容	释义
加热超时	加热时间超过设定的时间，停止加热。按下任意键返回主界面
回流焊结束	到达冷却温度，倒计时结束，停止加热。按下任意键返回主界面
进入休眠	在主界面或设置界面超过设定的休眠时间，响起5S倒计时，关闭屏幕显示。风扇和彩灯待降到50℃均可退出休眠状态

回流焊功能描述如下表：

编号	功能
①	当前温度，实时显示加热台温度
②	预热阶段，根据预设时间升温到预设温度值
③	恒温阶段，快速升温到预设温度值，开始恒温倒计时
④	回流阶段，快速升温到预设温度值，开始恒温倒计时
⑤	冷却阶段，快速降温到预设温度值，倒计时结束，停止加热
⑥	实时功率与计时
⑦	实时电压与电流
⑧	当前设置的电源功率
⑨	风扇图标，风速 1~5 档
⑩	蓝牙图标，图标亮：打开蓝牙，图标灭：蓝牙关闭
⑪	当前回流焊阶段：预热(PH)、恒温(SK)、回流(RF)、冷却(CL)
⑫	品牌 LOGO


回流焊界面：



回流焊界面操作说明如下表：

按键	单击	长按
L键	无效	退回主界面
R键	无效	无效

加热界面：
是一个整体

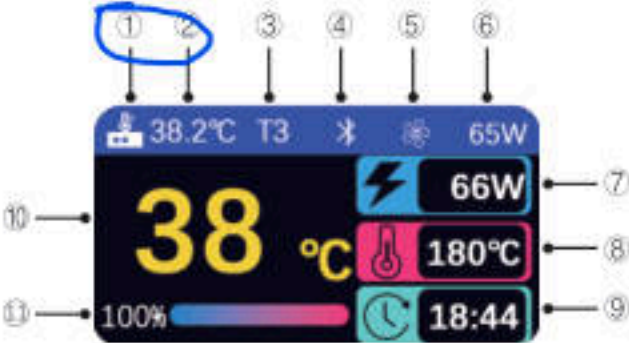

编号	功能
①	壳内温度UI
②	壳内设备温度
③	快捷温度
④	蓝牙图标，图标亮：打开蓝牙，图标灭：蓝牙关闭
⑤	风扇图标，风速1~5档
⑥	当前设置的电源功率
⑦	实时功率
⑧	设置目标温度
⑨	加热倒计时
⑩	实时温度
⑪	功率进度条

恒温加热界面操作说明如下表：

按键	单击	长按
L键	温度减	退回主界面
R键	温度加	切换快捷温度

维修界面：



维修界面功能描述如下表：


①	当前温度，实时显示加热台温度
②	实时电压与电流
③	实时功率与计时
④	长按 R 键切换维修模式
⑤	设置目标温度

维修界面操作说明如下表：

按键	单击	长按
L键	温度减	退回主界面
R键	温度加	切换维修模式

注：该界面支持叠加手机维修专用拓展加热模块、锡网、植锡台等配件，请自主购买。叠加时请使用设置菜单中，维修设置，温度微调进行温度偏移。

设置界面：

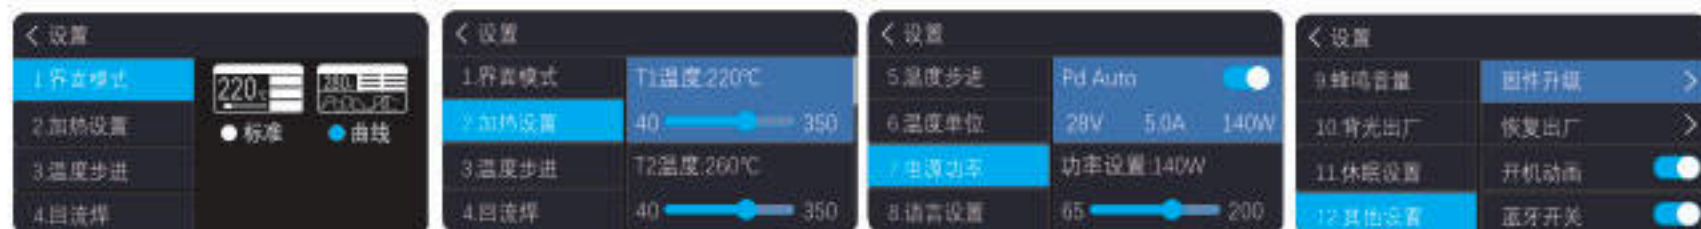

设置界面功能描述如下表：

菜单项	释义	出厂设置	可调范围
1.界面模式	加热界面显示模式	曲线	- 标准 - 曲线
2.加热设置	T1温度	200	40-350°C
	T2温度	260	40-350°C
	T3温度	300	40-350°C
	温度微调	0	-50-50°C
	加热超时	20Min	1-30Min - 关闭
3.维修设置	除胶温度	100°C	60-150°C
	除胶时间	2Min	10-300S
	分层温度	80°C	60-260°C
	分层时间	2Min	10-300S
	贴合温度	80°C	60-260°C
	贴合时间	2Min	10-300S
	植球温度	260°C	40-300
	植球时间	2Min	10-300S
	温度微调	0	-50-50°C

菜单项	释义		出厂设置	可调范围
4.回流焊	预热温度	预热阶段的目标温度	150℃	120-180℃
	恒温温度	恒温阶段的目标温度	180℃	150-220℃
	回流温度	回流阶段的目标温度	260℃	230-300℃
	冷却温度	冷却阶段的目标温度	80℃	50-80℃
	预热时间	预热阶段所需时间	2Min	60-300S
	恒温时间	达到恒温温度后的持续加热时间	1:30S	30-300S
	回流时间	达到回流温度后的持续加热时间	1Min	30-300S
	冷却时间	达到冷却温度，超时停止加热	5Min	300-480S
5.温度步进	调节设定温度的步进值		10℃	1-20℃
6.温度单位	摄氏度或者华氏度显示		℃	℃ ℉
7.电源功率	Pd Auto	自适应PD充电头最大功率	开启	- 开启 - 关闭
	功率设置	设置DC电源功率	140W	65-200W
8.语言设置	设置界面显示语言		简体中文	- 简体中文 - English - 繁体中文
9.蜂鸣音量	设置音量大小		高	- 关闭 - 低 - 中 - 高
10.背光设置	设置背光亮度		80%	10-100%
11.休眠时间	设置休眠时间，超时进入休眠状态		20Min	1-30Min - 关闭
12.其他设置	固件升级	进入固件升级模式		
	恢复出厂	恢复出厂设置，但不包括语言设置		
	开机动画	关闭和开启开机动画	开启	- 开启 - 关闭
	蓝牙开关	关闭和开启开机蓝牙	开启	- 开启 - 关闭
13.版本信息	查看当前版本信息			
14.用户手册	扫描二维码，观看使用手册			

参数设置：



设置界面操作说明如下表：

按键	单击	长按
L键	上一项/减	退回主界面/保存并回退
R键	下一项/加	无效

五、固件升级

第一步：设备断电，长按R键，使用USB Type-c数据线连接至电脑，给设备上电，约4秒，屏幕显示“USB Connection”，再松开按键。






或在设置界面中“其他设置”→“固件升级”，使HP20进入固件升级状态。



第二步：打开升级软件，等待设备自动连接，或点击重新连接，连接成功如下图：

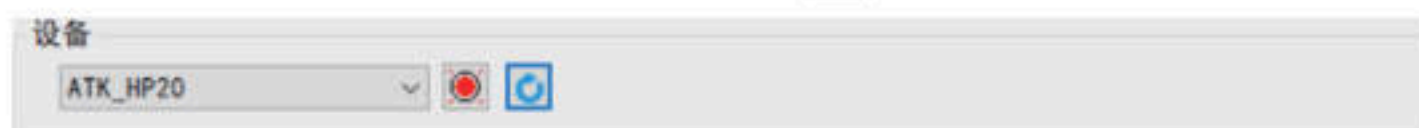

第三步：固件选择远端（电脑需要联网），点击开始升级，等待升级完成自动跳到APP。操作如下图所示：



六、保修条款

1.服务期限

深圳市正方形电子科技有限公司承诺产品的良好品质，产品自售出之日起7天内正常使用情况下机器出现故障，客户可以选择退货或者保修（不影响二次销售才可以退货），正常使用一年内出现故障可以免费保修。

2.购买日期以销售商开出的购机发票或收据日期为准，网购可以以交易截图为准。

3.对于以下的情况，不提供免费保修服务

- （1）一切人为损坏，私自改装、维修造成机器损坏的。
- （2）批头属于易耗品，不支持保修。

七、其他

购买地址：

公司网址：

联系电话：

生产厂家：

二维码