
RL-THW

跳合位位置监视继电器

用于监视断路器的跳闸或合闸位置。

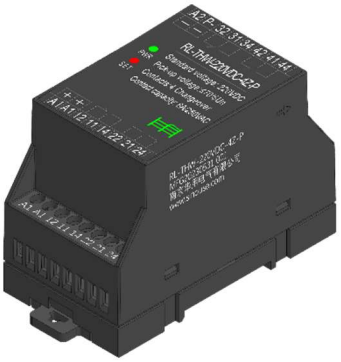

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、110VDC、220VAC、110VAC；

差异参数	动作电压	动作时间	返回电压	返回时间	线圈电流（U_N）
带辅助电源类型	（55%~65%）U_N	≤10ms	≥50%U_N	≤20ms	≤0.2mA，实际约 0.1mA
无辅助电源类型	DC：≤70%U_N、AC：≤75%U_N	≤8ms	≥10%U_N	≤5ms	≤12mA

接点容量（cosΦ=1.0 或 AC-1）：8A/250VAC(2000VA)、8A/30VDC；

机械寿命：10 万次以上；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤1000M；

盐雾等级：≥96H；

阻燃等级：　V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

产品型号

RL-THW	-220VDC	-2Z	-P
系列名称	额定电压	开出接点类型	辅助电源
RL-THW=跳合位监视继电器	220VDC；110VDC；220VAC；110VAC	2Z=2 组转换；4Z=4 组转换	P=带辅助电源； 留空=不带（常规默认）；

结构尺寸及端子定义


1 常规类型（无辅助电源）

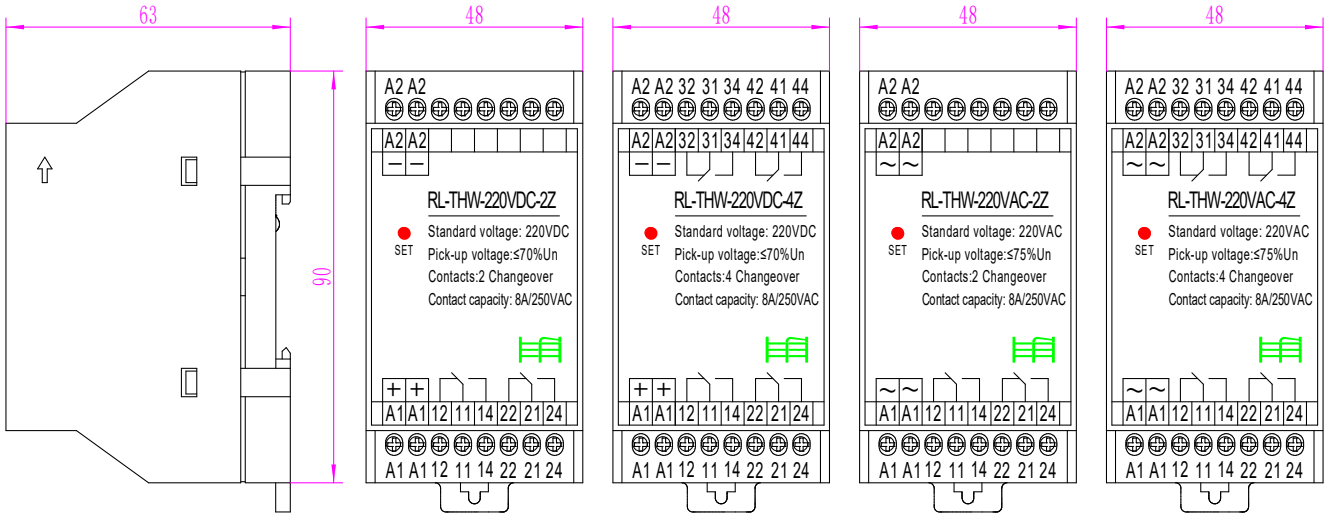

对于直流类型，A1 为线圈正极，A2 为线圈负极。对于交流类型，A1 和 A2 不必区分火线零线。

设置两个端子，方便接线。

2 带辅助电源类型

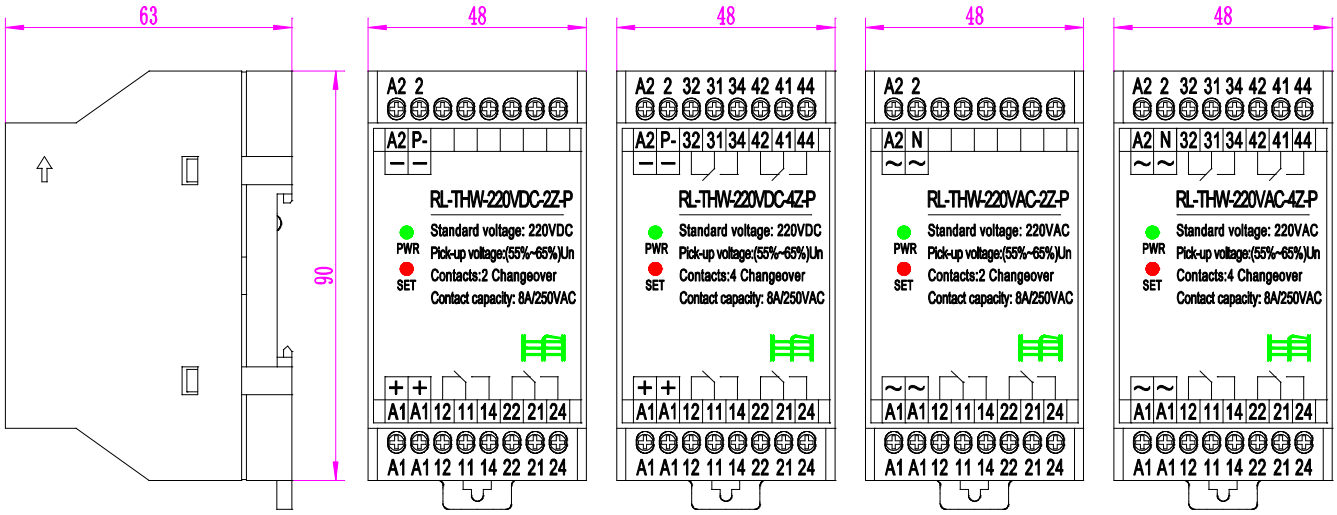

对于直流类型，A1 为线圈和辅助电源的公共端，接电源正极。A2 为线圈负极，P-为辅助电源的负极。

对于交流类型，A1 为线圈和辅助电源的公共端，接火线。A2 为线圈的零线，N 为辅助电源的零线。

A1 设置两个端子，方便接线。

PWR 为辅助电源指示灯，SET 为动作指示灯。